
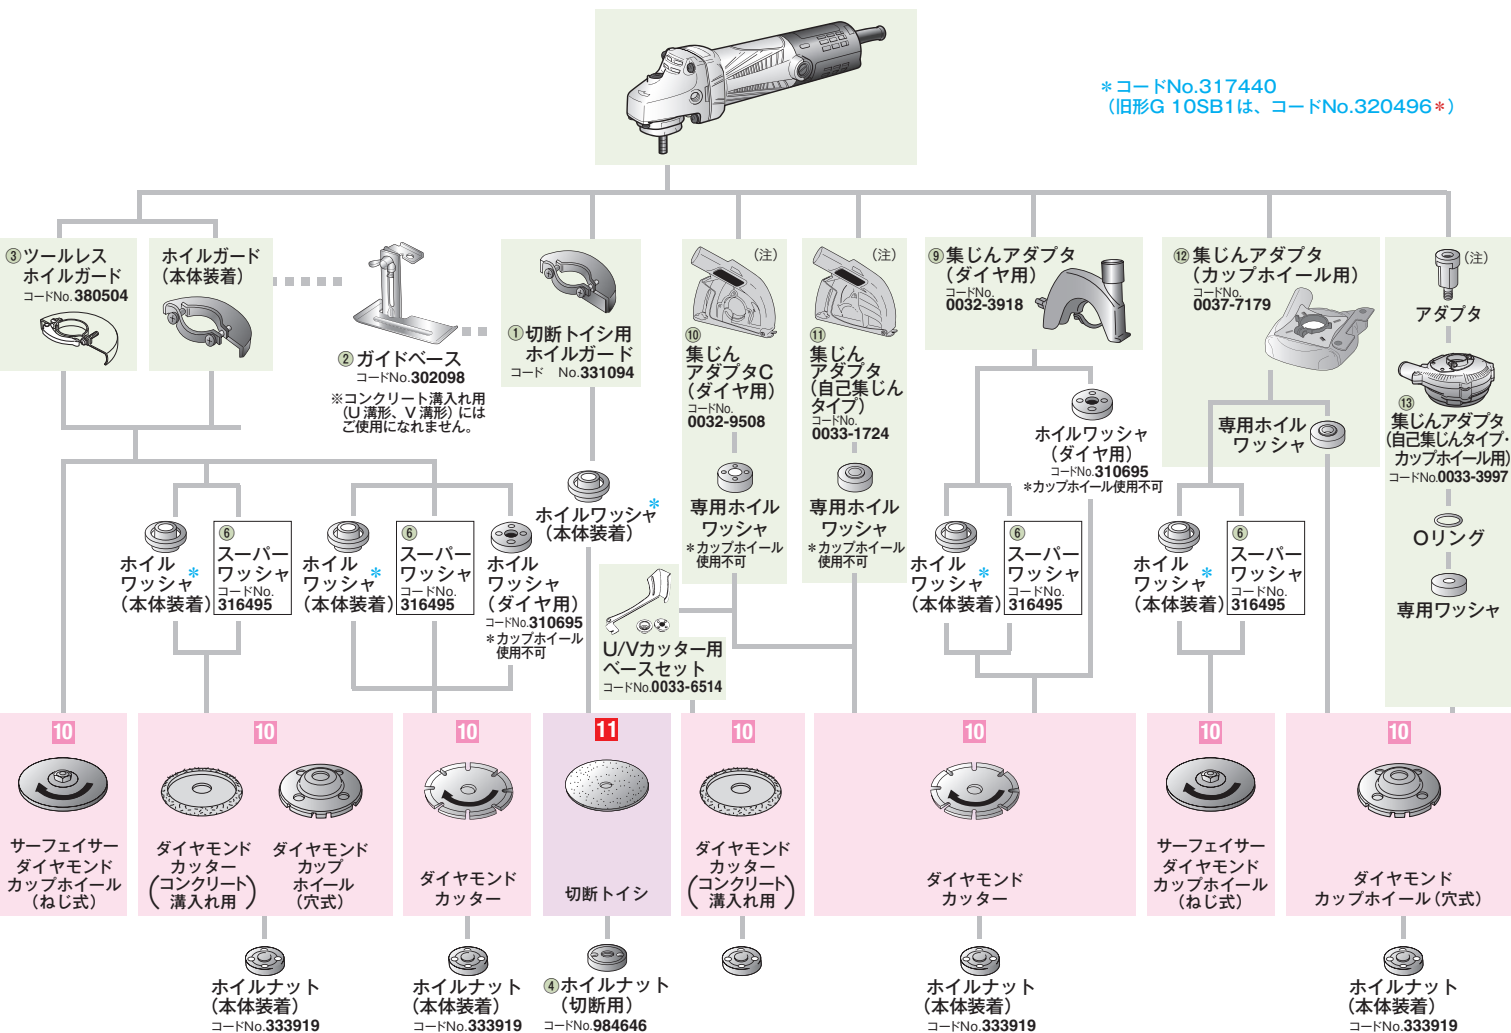


各種別売部品の取付け方

100mmディスクグライнда ブレーキなし

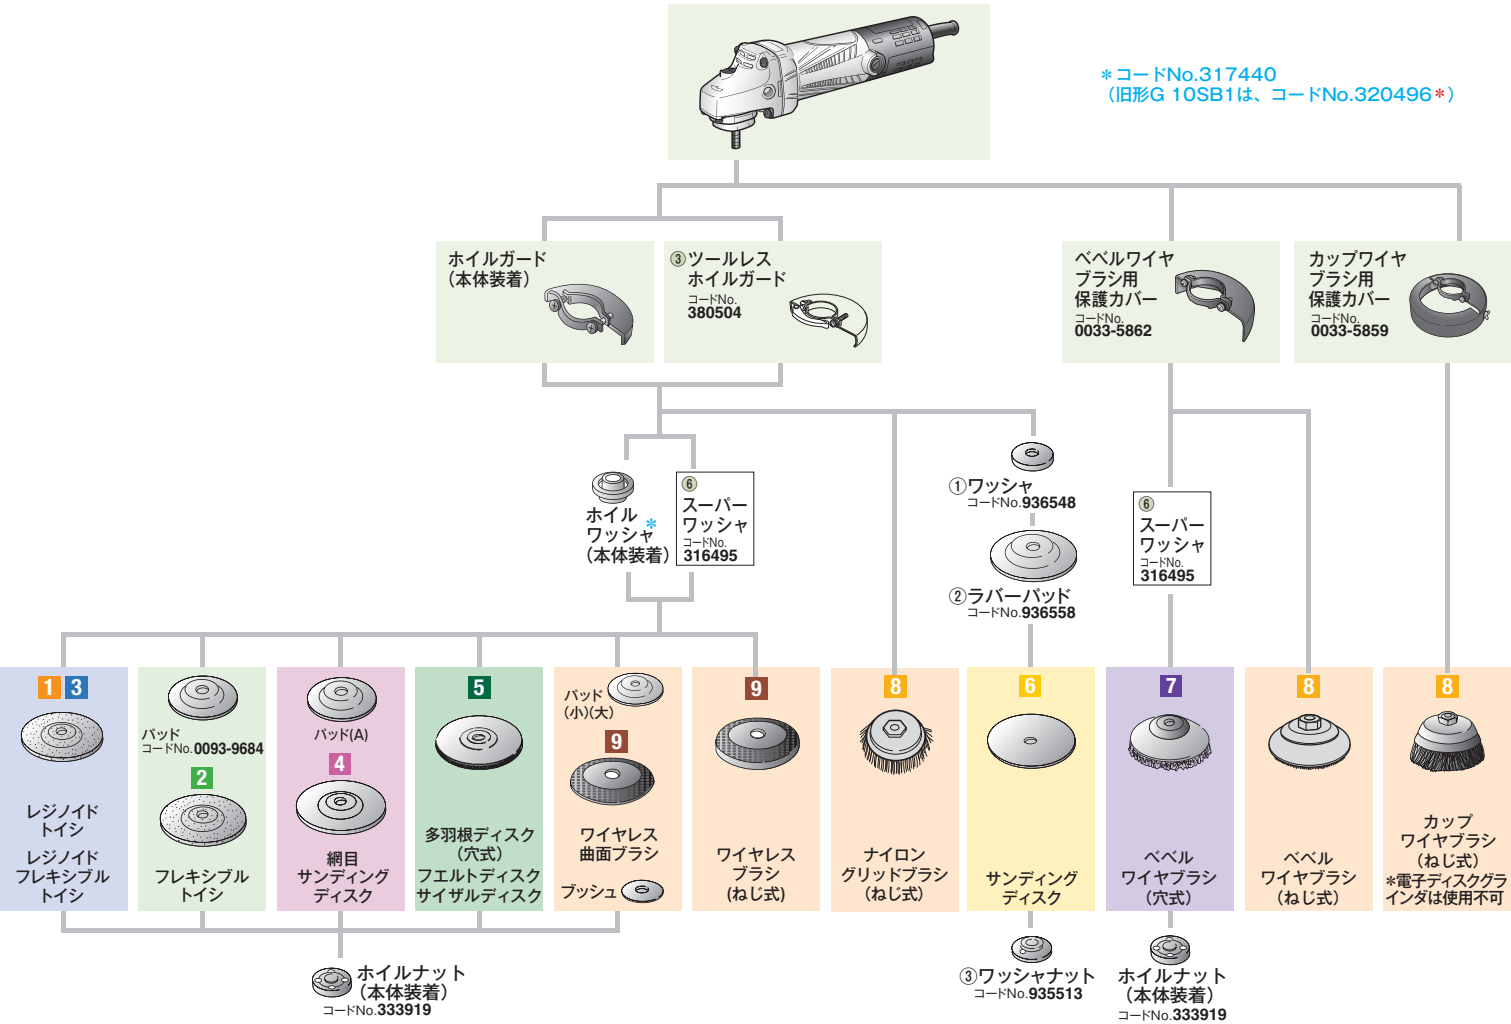

(注) 集じんアダプタの適応機種は、集じんアダプタ適応表をご確認ください。

* 在庫僅少品

各種先端工具適応表

形名 ()内は旧形	各種先端工具														
	1 レジノイド フレキシブル トイシ	2 フレキシブル トイシ	3 レジノイド トイシ	4 網目 サンディング ディスク	5 テーパ式 多羽根 ディスク (穴式)	5 多羽根 ディスク (穴式)	6 フェルト ディスク サイザル ディスク	6 サンディング ディスク	7 ベベル ワイヤブラシ (穴式) ※	8 ベベル ワイヤブラシ (ねじ式) ※	8 カップ ワイヤブラシ (ねじ式) ナイロン グリットブラシ	9 ワイヤレス ブラシ	9 ワイヤレス 曲面ブラシ	10 ダイヤモンド カッター	11 切断 トイシ
100mmコードレスディスクグラインダ、 (G 10SB1)	○※	○	●※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125mmコードレスディスクグラインダ	○※	—	●※	—	○	○	—	○	○	○	○※	—	—	○	○
G 10SH5、G 10SH6、G 10SH7、G 10SHA、 G 10SL5、G 10SL6、G 10SL7、G 10SLA、 G 10SQ2、G 10MH、G 10ML、G 10ST、 G 10SP5、G 10B3、G 10B4、G 10BP5、 PDA-100J、PDH-100J、PDA-100N、 (G 10SM3、G 10SP3、G 10SH3、 G 10SP4(SS)、G 10SH4、G 10SL3、 G 10SL4、G 10SM2、G 10SG、G 10SQ、 G 10SS、PDA-100H、PDH-100H、PDH-100N)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(G 10B2)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
G 13SH5、G 13SH7、G 13SHA、G 13SP、 G 13S5、G 13S6、G 13SQ2、G 13B、 G 13B2、(G 13S4、G 13SH3、G 13SH4、 G 13SH6、G 13SM2、G 13SM3、 G 13SQ、G 13SS)	●	—	○	—	○	○	—	○	○	○	○※	—	—	○	○
G 15SP	●	—	○	—	—	—	—	○	○	○	×	—	—	○	○
G 18SP	●	—	○	—	—	○	—	○	○	○	×	—	—	○	○
G 18SWA、(G 18SH)	○	—	●	—	—	○	—	○	×	×	×	—	—	○	○
PDH-180C	○	—	●	—	—	○	—	○	○	○	×	—	—	○	○
(PDH-205A)	—	—	●	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	×	—
G 10BYE2、G 10BYEQ2、 G 10VE2、(G 10VE、G 10BYE、 G 10BYEQ、G 10YE2、G 10YH2)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
(G 10VH)	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
(G 10YA1)	○	○	●	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
G 13BYE2、G 13BYEQ2、G 13VE2、 (G 13BYE、G 13BYEQ、G 13VE、 G 13YE2、G 13YH2)	●	—	○	—	○	○	—	○	○	○	×	—	—	○	○
(G 13VH)	●	—	○	—	●	○	—	○	○	○	×	—	—	○	○
(G 13YA1)	○	—	●	—	—	○	—	○	×	×	×	—	—	×	×
(G 13YE)	●	—	○	—	—	○	—	○	×	×	×	—	—	○	○
G 15YE3、G 3615DC、(G 15YE2、G 15YE)	●	—	○	—	—	—	—	○	×	×	×	—	—	○	○
G 3618DA	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○	×	—	—	○	○
G 18BYE、G 18BYE(S)	○	—	●	—	—	○	—	○	×	×	×	—	—	○	○
(G 18Y1)	○	—	●	—	—	×	—	○	×	×	×	—	—	×	×
(G 18YB)	○	—	●	—	—	×	—	○	×	×	×	—	—	○	○

●○:使用可能(●標準付属品・○別売部品) ×:使用不可 —:該当品なし ※ナイロングリッドブラシは使用不可 ※ナイロングリッドブラシは使用可
※ P.75のペペルワイヤブラシ用保護カバーを取付けてご使用ください。※ G 3610DC/DD、G 3613DA/DB/DC/DD、G 1810DB、(旧形G 3610DA/DB)はレジノイドフレキシブルトイシが標準付属。

集じんアダプタ適応表

100mmディスクグラインダ用 ()内は旧形	ダイヤモンドカッター用			ダイヤモンドカップホイール用	
	集じんアダプタ (ダイヤ用) コードNo.0032-3918	集じんアダプタC (ダイヤ用) コードNo.0032-9508	集じんアダプタ (自己集じんタイプ) コードNo.0033-1724	集じんアダプタ (カップホイール用) コードNo.0037-7179	集じんアダプタ (自己集じんタイプ・ カップホイール用) コードNo.0033-3997
G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、 G 18DSL2、G 14DSL2、 (G 10SH6、PDH-100N)	○	○	○ Oリング※ (コードNo.883771)を使用	○	○
G 10BYE2、G 10BYEQ2、 G 10B3、G 10B4、G 10BP5、 G 3610DC、G 3610DD、G 1810DB、G 1210DA、 (G 10BYE、G 10BYEQ、G 3610DA、G 3610DB、 G 18DBBVL、G 18DBBAL、G 14DBBVL)	○	○ ホイルワッシャB3 (コードNo.371770)を使用	○ ホイルワッシャB3 (コードNo.371770)を使用	○ ホイルワッシャB3 (コードNo.371770)を使用	×
(G 10VE、G 10YE2)	○	○	○	○	×
上記以外の100mm ディスクグラインダ	○	○	○	○	○

125mmディスクグラインダ用 ()内は旧形	ダイヤモンドカッター用		ダイヤモンドカップホイール用
	集じんアダプタ (ダイヤ用) コードNo.0032-4949 *	集じんアダプタC (ダイヤ用) コードNo.0032-9508	
(G 18DBBVL(L125))	○	×	×
G 13BYE2、G 13BYEQ2、 G 13B、G 13B2、G 3613DA、G 3613DB、 G 3613DC、G 3613DD、(G 13BYE、G 13BYEQ)	○	○ ホイルワッシャB (コードNo.372101)を使用	×
(G 13VE、G 13YE2)	○	○	×
上記以外の125mm ディスクグラインダ	○	○	○

※ 集じんアダプタ(コードNo.0033-1724)に標準付属

*在庫僅少品