高圧洗浄機用 パイプクリーニングキット 取扱説明書

で使用前に、この取扱説明書およびで使用になる高圧洗浄機の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、この取扱説明書は高圧洗浄機の取扱説明書と一緒に、いつでも見られる所に大切に保 管してください。

パイプクリーニングキットの特徴

適応機種:FAW80/FAW80SB

パイプクリーニングキットは、ホースの先端から高圧水流を逆噴射することで、パイプの奥までホースの先端が送りやすく、パイプの中を洗浄することができます。



ホース長さ	3 m
適合パイプ径	φ 20 mm~ 100 mm程度
ホース 先端形状	順射口 (3カ所) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

パイプクリーニングキットの取付け方

小警告

万一の事故を防止するため、必ず高圧 洗浄機のスイッチを「OFF」にして、 電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

1. 高圧洗浄機のノズルの先端部を、 回して取りはずします。

パイプクリーニングキットは、下記に 従って確実に取付けてください。 取付けが確実でない場合には、はずれ たりして、けがの原因になります。




- 2. ホースを十分に伸ばします。 ホースのよじれ、ねじれをほどき、直直ぐ の状態にします。
- 3 ノズルをパイプクリーニングキットの取付 け部に回しながら取付けます。 取付け部凸部がノズル凹部にきちんと はまるまで、十分にねじ込んでください。
- 4 パイプクリーニングキットが取付いたノズ ルを、トリガガンに取付けます。
- 5. パイプクリーニングキットのホース先端部 部を、洗浄するパイプの中にさし込みます。

注意

ホース先端はパイプの中に十分にさし 込んで使用してください。 さし込みが十分でないと、高圧水噴射 時にホース先端がパイプからはずれ、 思わぬ事故の原因になります。

6. トリガを引いて高圧水流を噴射すると、 パイプの中の洗浄を始めます。 ホースを軽くパイプ内へうながすと、 水流の勢いで、ホース先端がパイプの奥 へ進んでいきます。

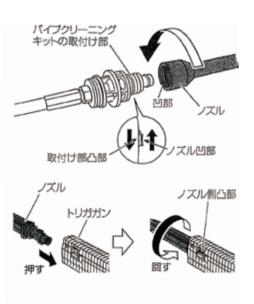



パイプクリーニングキットの取りはずし方

取りはずしは、取付けと逆の手順で行ってください。

工機ホールディングス株式会社