

コードレスクリーナー用 布フィルタセット


ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

工機ホールディングス株式会社

C99529802 810 G


1 ダストケースをはずす

ダストケースを、吸込口側から見て反時計方向に約 120° 回し、ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて引抜きます。

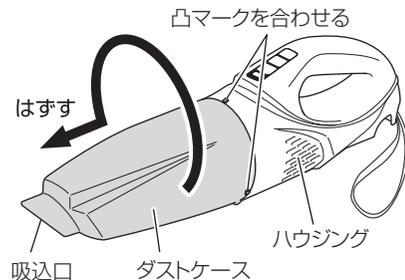


2 プレフィルタとフィルタをはずす

プレフィルタは、時計方向に回すとハウジングからはずせます。

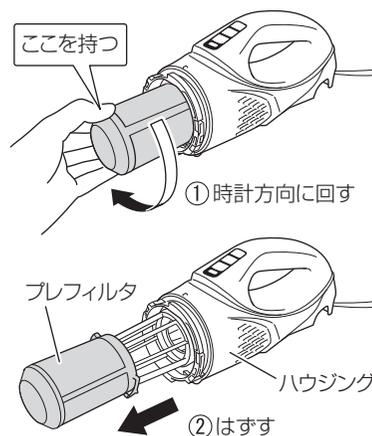


3 シールリングの取付け

シールリングのつばの部分、ハウジングの縁に突き当たるまで、シールリングを押し込みます。

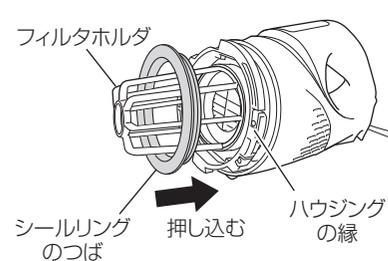



4 布フィルタを取付ける

布フィルタを取付けるときは、シールリングに押し付け、矢印の方向に突き当たるまで押し込みます。
布フィルタを取付け後、シールリングが変形していないことを確認してください。

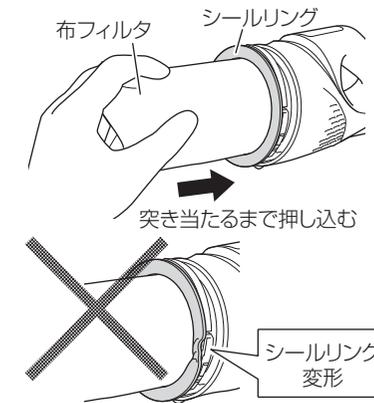

5 ダストケースを取付ける

ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて組み込み、ダストケースを時計方向に約 120° 回します。

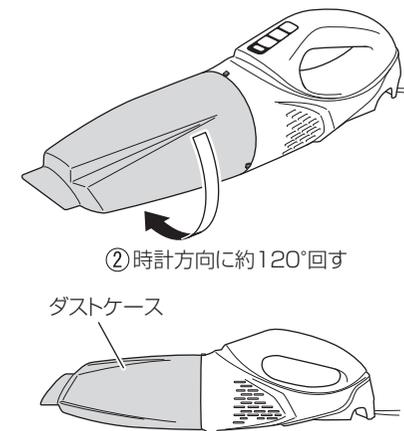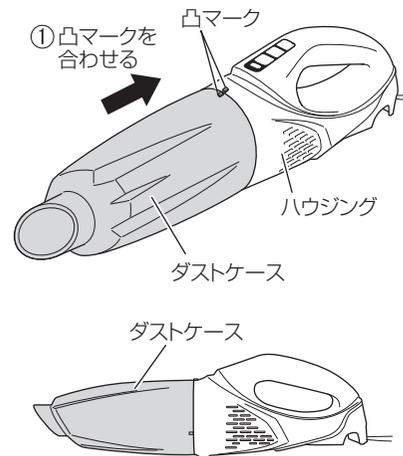

※ダストケースは
上向きにも取付きます。

警告

点検・確認の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。

ご使用になる、コードレスクリーナー取扱説明書の安全上の注意を良くお読みの上、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

保守・点検

⚠ 警告

- 点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。また充電器は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ぬれた手で作業しないでください。
感電やけがの原因になります。

● 布フィルタの手入れ

⚠ 注意

- 洗濯機で洗わないでください。
- 熱湯をかけたり、火を近づけないでください。

ごみを捨てた後でも吸引力が弱い場合は、布フィルタをはずして、軽くたたいてごみを落としてから、水または、ぬるま湯（手に熱く感じない程度）で洗浄してください。

洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させてからご使用ください。

- 注**
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。
 - エアガンなどで製品本体に、布フィルタを取付けた状態で掃除しないでください。
製品本体内部にごみなどが入り込んでしまい、故障の原因になります。

