

## ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

### お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日 製造番号 (NO.)  
販売店 (TEL)

### 全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

#### ●フリーダイヤル

☎ 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。  
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。  
※長くお待たせする場合があります。  
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 896-1740	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに  
アクセス

バーコードリーダー機能付きの  
携帯端末より読み取ることで、  
最新の全国営業拠点をご確認  
いただけます。



## 工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)  
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>

部品コード 99501301 806 N

# HIKOKI

## 取扱説明書


用途

●弊社丸のこベンチスタンド用安全装置

## 接触予防装置 (保護カバー)

### PS7-S3 (丸のこ用特殊付属品)

### 各部の名称

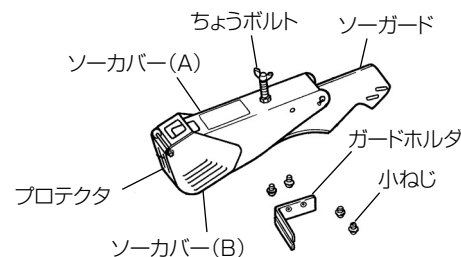

このたびは弊社接触予防装置 (保護カバー) をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

【使用出来る丸のこベンチスタンド】  
PS7-BS3形、PS7-BS2形、  
PS7-BS形、PS7-B形  
注) この接触予防装置は、のこ刃外径が  
155 ~ 190 mm の範囲で使用できます。

## 接触予防装置の使用上のご注意

ご使用前に下記の説明をよく読んで正しくお使いください。

### 警告

- ① 組立は取扱説明書に従って確実に行ってください。
- ② 接触予防装置は、身体がのこ刃に触れるのを防ぐものです。必ず、円滑に動くことを確認してください。
- ③ 使用中、のこ刃が止まったり、異常音を発したときなどには、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
- ④ ご使用前に、ご使用になる丸のこベンチスタンドおよび丸のこ本体の取扱説明書を必ずよくお読みください。
- ⑤ 極端に切れ味の悪くなったのこ刃を無理して使用しないでください。切断時の反力が大きくなり、けがの原因になります。
- ⑥ 材料の切断部に釘などの異物がないことを確認してください。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。

注) 切断作業は、スイッチを入れた後、のこ刃が全速回転になってから行ってください。


※丸のこベンチスタンド使用の際は、接触予防装置を取りつけるように労働安全衛生規則で義務づけられております。  
 ※この接触予防装置は労働安全衛生に基づく構造規格に適合しております。

- 注**
- PS7-B 形丸のこベンチスタンドをご使用になっている場合は、PS7-B 形に付いているソーガード、ガードホルダおよび同部品取付用の小ねじ、ワッシャなどを取りはずしてください。
  - PS7-BS 形、PS7-BS2 形丸のこベンチスタンド（接触予防装置付）をご使用になっている場合は、接触予防装置一式を取りはずし、本接触予防装置とお取り替えください。

## 取付け方

### 1. 接触予防装置を取付ける


- 1** ガードホルダにソーガードを取付けます。この際、ワッシャなどを右図のように重ね、小ねじを締めてください。
- 2** ソーガードがのこ刃と一直線になるように、ガードホルダをテーブル後端に取付けます。

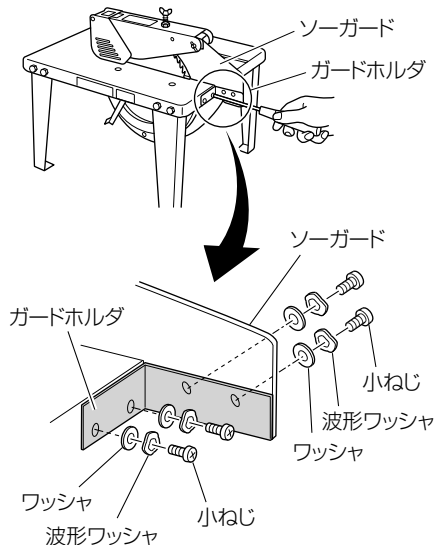

### 2. ソーガードの調整



#### 警告

- このソーガードは厚さが 1.6 mm ですのでアサリ幅が 1.6 mm より小さいのこ刃、またのこ身の厚さが 1.45 mm を越えるのこ刃については使用できません。
- ソーガードを調整しても、のこ刃との間隔が 12 mm 以下に保てないのこ刃（外径 155～190 mm の範囲に入らないもの）を使ったり、丸のこ本体の切込みを浅くして使わないでください。

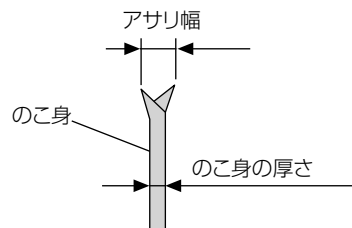


**注** 外径が小さいのこ刃を使う場合、のこ刃とソーガードとの間隔が大きくなり、ソーガードとしての働きがなくなりますから、間隔を調整してください。

- 1** 調整用ねじをゆるめ、ソーガードを溝に沿って動かすと、間隔がせまくなります。
- 2** 調整後は、ねじをしっかりと締めてください。
- 3** ソーカバーを上げて、のこ刃がソーガードに接触していないことを確認してください。

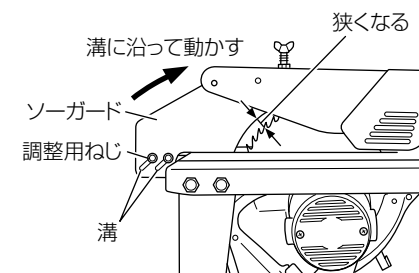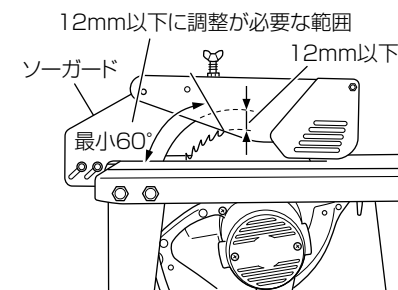

### 3. ソーカバーの調整

ちょうボルトの締め方により、ソーカバー (B) の高さが変わります。テーブルとの間隔が 1～2 mm あくように調整してください。

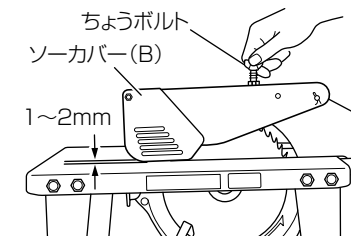

## 作業方法

加工材をガイドに軽く当てながら、静かに前方へ押し進めます。

- 注** 接触予防装置の前にプロテクタがあります。のこ刃が回転しているときは、絶対に手などをプロテクタより中に入れてください。

