


Hitachi Koki

日立ハンマドリル


50 mm DH 50MB

取扱説明書

このたびは日立ハンマドリルをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

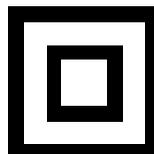

二重絶縁

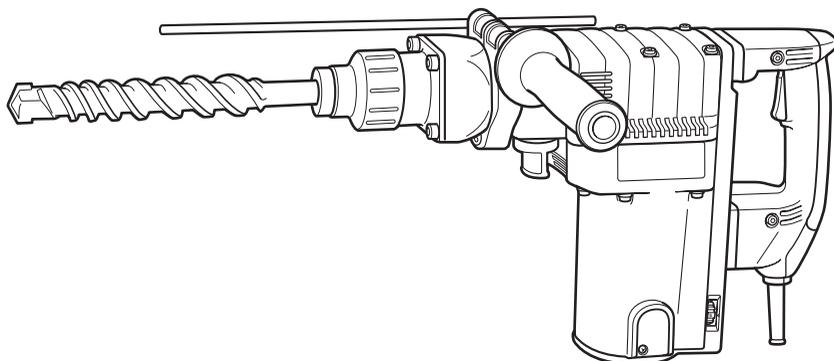

HITACHI

目 次

	ページ
電動工具の安全上のご注意	2
ハンマドリルの使用上のご注意	5
各部の名称	6
仕 様	7
標準付属品	7
別売部品	7
用 途	11
作業前の準備	11
ご使用前に	12
使 い 方	15
コアビットの取扱い方法	18
グリースの交換について	20
保守・点検	20
ご修理のときは	22
全国営業拠点	裏表紙

⚠ 警告、⚠ 注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」、「⚠ 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 : 製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警 告

- ① 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- ③ 感電に注意してください。
 - 電動工具を使用中、身体を、アース(接地)されているものに接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- ④ 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- ⑤ 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- ⑥ 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- ⑦ 作業に合った電動工具を使用してください。
 - 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- ⑧ きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。



警 告

- ⑨ 保護メガネを使用してください。
 - 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- ⑩ 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- ⑪ コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ⑫ 加工する物をしっかりと固定してください。
 - 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- ⑬ 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- ⑭ 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - 継ぎ(延長)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- ⑮ 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- ⑯ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。
 - 電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- ⑰ 不意な始動は避けてください。
 - 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - さし込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- ⑱ 屋外使用に合った継ぎ(延長)コードを使用してください。
 - 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ(延長)コードを使用してください。

⚠ 警 告

①9 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。

②0 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。

②1 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

②2 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

□ 二重絶縁について

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、二つの絶縁物で二重に絶縁されている電動工具であり、この製品には“□”マークを表示しています。

二重絶縁工具は、感電に対し安全性が高められています。

異なった部品と交換したり、間違って組み立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、安全でなくなる場合があります。


電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにご用命ください。

ハンマドリルの使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、ハンマドリルとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警 告

- ① 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ② 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
- ③ 使用中、振り回されないようにサイドハンドルを付け、本体を両手で確実に保持してください。
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ④ 使用中は、工具類や回転部、切粉などの排出部に手や顔などを近づけないでください。
けがの原因になります。
- ⑤ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。
そのまま使用していると、けがの原因になります。
- ⑥ 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ⑦ 石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。

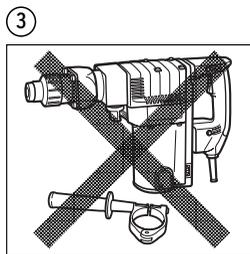

⚠ 注意

- ① 工具類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

確実にしないと、はずれたりし、けがの原因になります。

- ② 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。

回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。

- ③ 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してください。

- ④ 作業直後の工具類は高温になっているので、触れないでください。

やけどの原因になります。


- ⑤ 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけてたりしないでください。

材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。


- ⑥ 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。

けがの原因になります。

①

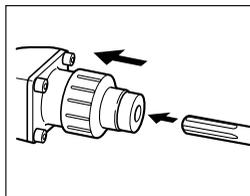

③

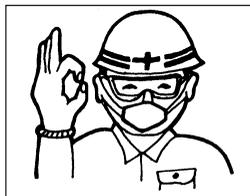

各部の名称


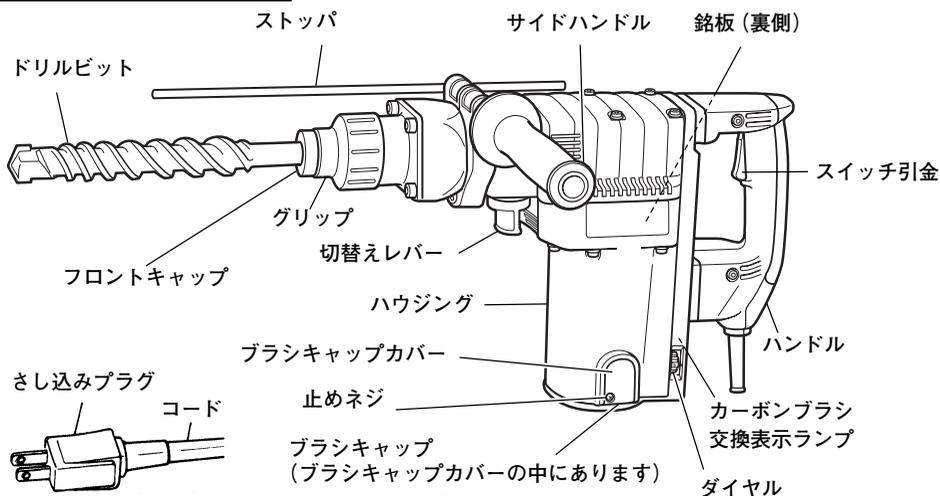


図 1

仕 様

使用電源	単相交流 50 / 60 Hz 共用 電圧 100 V
穴あけ能力	ドリルビット 50 mm コアビット 160 mm
全負荷電流	13.6 A
消費電力	1300 W
無負荷回転数	120 ~ 250 min ⁻¹ {120 ~ 250 回/分}
全負荷打撃数	1200 ~ 2500 min ⁻¹ {1200 ~ 2500 回/分}
モーター	単相直巻整流子モーター
質量	9.8 kg (コード, サイドハンドルを除く)
コード	2心キャブタイヤケーブル 5m

標準付属品

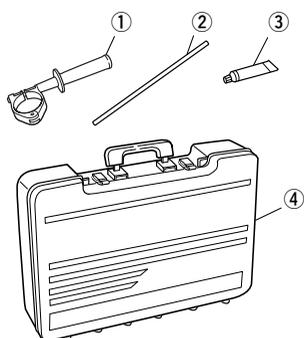


- ① サイドハンドル..... 1個
- ② ストッパ..... 1個
- ③ ハンマグリースA..... 1個
- ④ プラスチックケース..... 1個

図 2

別売部品

..... (別売部品は生産を打ち切る場合があります。)

1. 貫通穴あけ作業 (回転+打撃)

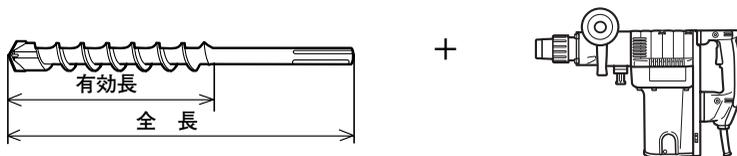

ドリルビット (SDS max シャンク)

外径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)
10.5	305	165	—	—
12.5				
12.7				
14.3				
14.5				
16	340	200	540	400
19				
22	320	200	520	400
25				
28	370	250	570	450
32				
38				
40				

2. アンカー下穴作業 (回転+打撃)

ドリルビット(テーパシャンク)




(3) コッタ



+



+

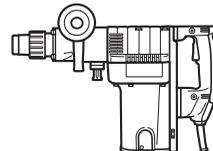

(1) ドリルビット (テーパシャンク)


(2) テーパシャンクアダプタ
(SDS max シャンク)

(1) ドリルビット (テーパシャンク)	(2) テーパシャンクアダプタ (SDS max シャンク)
外径(mm) 11, 12.3, 12.7, 14.3, 14.5, 17.5	モールステーパ No.1


SDS-プラスシャンクビット用アダプタ



+



+

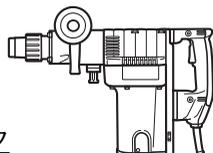


(1) ドリルビット (SDS-プラスシャンク)


(2) SDS-プラスシャンク
ビット用アダプタ
(SDS max シャンク)

	(1) ドリルビット (SDS-プラスシャンク)
外径 (mm)	4, 4.3, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.4, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 12.5, 12.7, 13, 14, 14.3, 14.5, 15, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 20, 22, 24, 25

3. 大孔径作業（回転+打撃）

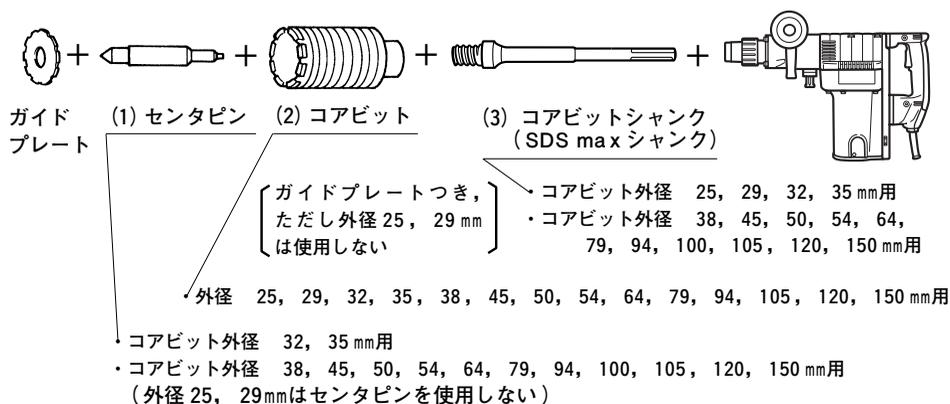


4. ドリル穴あけ作業……………金属・木材の穴あけ用

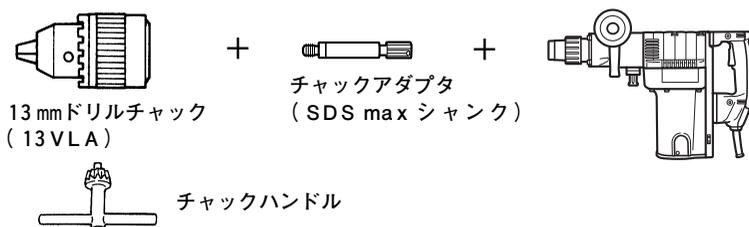

5. ケミカルアンカー用ボルト打込み作業（回転+打撃）



6. 破碎作業（打撃）

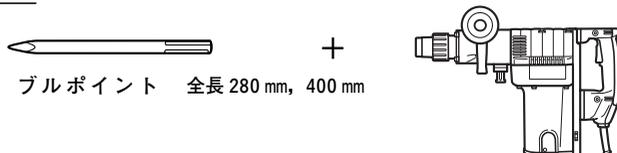


7. 溝切り・角出し作業（打撃）




8. 切断・はがし作業（打撃）

（アスファルトカット等）




(1) カッタ

+

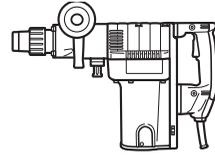


9. 穴掘り作業（打撃）

（つるはしの代用に）



(1) スコップ

+

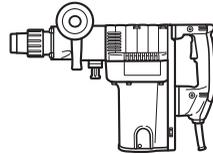

10. 目荒し（打撃）




(1) ビシャン

+




(2) シャンク

+

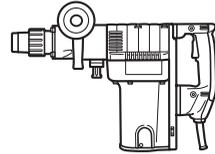

11. 突き固め作業（打撃）



(1) ランマ


150 mm×150 mm

+




(2) シャンク


+

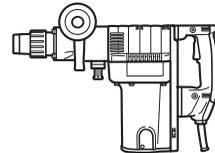

12. スポイト（穴あけ後の切粉除去用）



（ゴム球式）



（ジャバラ式）

用 途

- コンクリートの穴あけ
- アンカー下穴の穴あけ
- コンクリートの破碎，はつり，溝掘り，角出し，切断，はがし
(別売部品を使用)

〔用途例〕

冷暖房工事，配管配線工事，衛生設備工事，機械装置のすえ付け，給排水工事，屋根工事，内装工事，座席のすえつけ，港湾設備工事，その他土木建設補修工事

作業前の準備

作業前に次の準備をすませてください。

1. 漏電しゃ断器の確認……………

この製品は二重絶縁構造ですので，法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが，万一の感電防止のため，漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

2. 継ぎ(延長)コード……………

警 告

- 継ぎ(延長)コードは，損傷のないものを使用してください。

電源の位置がはなれていて継ぎコードが必要なときは，製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため，電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使用ください。

導体公称断面積	最大長さ
1.25 mm ²	10 m
2 mm ²	15 m
3.5 mm ²	30 m

左の表は，使用できるコードの太さ(導体公称断面積)とその最大長さを示します。

3. 作業環境の整備・確認……………

作業をする場所が注意事項にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては，法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように，規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ，しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に

⚠ 警告

- ご使用前に次のことを確認してください。1～6項については、さし込みプラグを電源にさし込む前に確認してください。

1. 使用電源を確かめる……………

必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に高速になり、機体が破壊する恐れがあります。また、直流電源やエンジン発電機で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

2. スイッチが切れていることを確かめる……………

スイッチが入っているの知らずにさし込みプラグを電源にさし込むと、不意に起動し、思わぬ事故のもとになります。スイッチはスイッチ引金(図1参照)を引くと入り、離すと切れます。スイッチの引金を引き、離れたとき引金に戻ることを必ず確認してください。

3. 工具を取付ける……………

⚠ 注意

- ドリルビット、ブルポイントなどの工具は、当社指定の別売部品を使用してください。

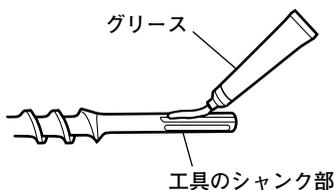


図 3

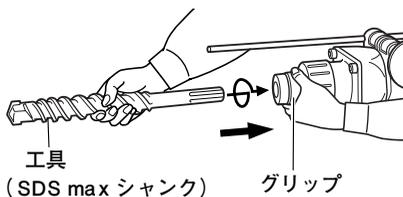


図 4

- (1) 工具のシャンク部をきれいに拭き、グリースまたは機械油を塗布します。

(図3)

- (2) 工具(SDS max シャンク)の取付けは、図4のように工具を穴の奥に突き当たるまでさし込みます。

工具を軽く押しながら回していくと、ひっかかりのある箇所が確認できます。

その箇所では、グリップを矢印方向へ一杯に引き、奥に突き当たるまで工具をさし込みます。

グリップを離すとグリップが戻り、工具を固定します。

- (3) 工具を取りはずすときは、グリップを矢印方向へ一杯に引き、工具を引き抜きます。

4. 回転数・打撃数の調整……………

⚠ 注意

- 作業中はダイヤルの調整をしないでください。本体が片手保持となり、振り回されたりして、けがの原因になります。

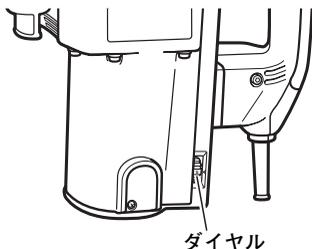


図 5

本機は回転数・打撃数を無段階に調整できる電子制御回路を内蔵しています。もろい材料への穴あけ、はつり作業また芯出し作業など作業内容によりダイヤルを調整してご使用ください。

ダイヤルの目盛“1”が最低速で回転数 120 min^{-1} {120回/分}, 打撃数 1200 min^{-1} {1200回/分}です。目盛“5”が最高速で回転数 250 min^{-1} {250回/分}, 打撃数 2500 min^{-1} {2500回/分}です。

5. “回転+打撃”で穴あけ作業をする場合……………

⚠ 注意

- モーターの回転中に切替えると、不意に工具が回り、思わぬ事故のもとになります。切替えはモーターの停止時に行なってください。

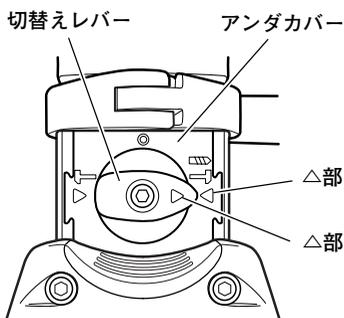


図 6

(1) “回転+打撃”への切替え

- 切替えレバーを引いてロックを解除し、時計方向に回します。
- 図6のように切替えレバーの△部とアンダカバーの△部を合わせます。
- (ロ)の位置で切替えレバーをもどし、ロックします。

注 • 確実にロックされているか、切替えレバーを(引き上げないで)回して、回らないことを確認してください。

6. “打撃”ではつり・破碎作業をする場合…………

⚠ 注意

- モーターの回転中に切替えると、不意に工具が回り、思わぬ事故のもとになります。切替えはモーターの停止時に行なってください。
- はつり・破碎用工具などは“回転+打撃”の位置で使用すると、工具が回り、思わぬ事故のもとになります。必ず“打撃”の位置で使用してください。

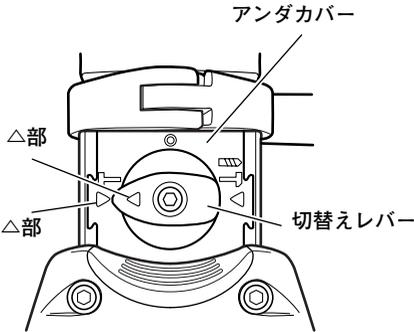


図 7

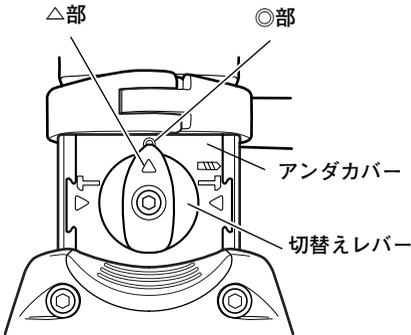


図 8

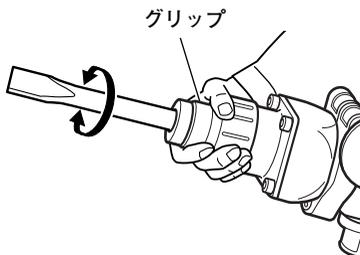


図 9

(1) “打撃”への切替え

- 切替えレバーを引いてロックを解除し、反時計方向に回します。
- 図7のように切替えレバーの△部とアンダカバーの△部を合わせます。
- (ロ)の位置で切替えレバーをもどし、ロックします。

注 ● 確実にロックされているか、切替えレバーを(引き上げないで)回して、回らないことを確認してください。

(2) コールドチゼルなどの工具の作業位置を決める場合

- 切替えレバーを引いてロックを解除し、回します。図8のように切替えレバーの△部とアンダカバーの◎部を合わせます。
 - (イ)の位置で切替えレバーをもどし、ロックします。
 - 図9のようにグリップを回して、工具の作業位置を決めます。
- (二) 前記の(1)の手順により、切替えレバーを“打撃”に切替えて、工具の位置を固定します。

7. 電源コンセントの点検……………

さし込みプラグをさし込んだとき、ガタガタだったり、すぐ抜けるようでしたら修理が必要です。

お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと過熱して事故の原因になります。

使 い 方

⚠ 警 告

- 万一の事故を防止するため、1項および作業中断時や作業後は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

1. ストッパの取付け方……………

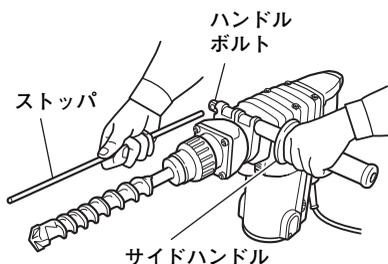


図 10

- (1) サイドハンドルをゆるめ、ハンドルボルトの取付け穴にストッパを通します。
- (2) サイドハンドルをゆるめた状態でストッパを所定の位置に移動させ、サイドハンドルを時計方向に回してしっかりと固定します。

2. 穴のあけ方 (回転+打撃) ……………

⚠ 警 告

- 本機はスリックラッチを内蔵しているが、ドリルビットが鉄筋などに当たると急にドリルビットが止まり、その反動で機体が回ろうとします。サイドハンドルとハンドルをしっかり握って作業してください。

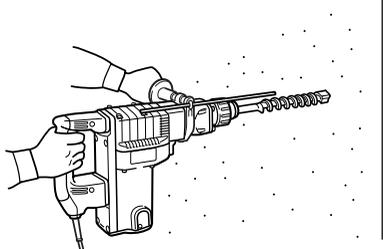


図 11

- (1) 穴あけ位置にドリルビットの先を当ててからスイッチを入れます。
- (2) 機体を無理に押し付ける必要はありません。切粉が軽く出る程度に押し付けるだけで十分です。

3. はつり・破碎の仕方……………

⚠ 注 意

- はつり・破碎用工具などは“回転+打撃”の位置で使用すると、工具が回り、思わぬ事故のもとになります。必ず“打撃”の位置で使用してください。

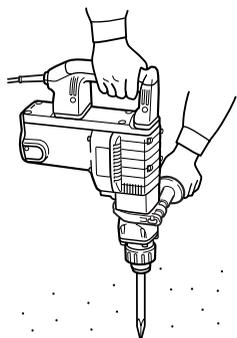


図 12

(1) はつり、破碎する箇所に工具先端を当ててから、スイッチを入れます。

(2) 反動を押さえる程度に押しつけて行なってください。

無理につきさしたり、押さえつけても作業の能率は上がりません。

なお、床面のはつり・破碎の際には、本機の自重を利用し、反動を押さえる程度に押しつけて行なってください。

4. ドリルチャック、チャックアダプタの使い方……………

⚠ 警 告

- 使用中、振り回されないように、サイドハンドルとハンドルをしっかり握って作業してください。

本機は、別売部品のドリルチャック、チャックアダプタを取付けますと“回転のみ”としてご使用になれます。切替えレバーを“回転+打撃”の位置にして使用してください。

(1) “回転+打撃”への切替え

“回転+打撃”への切替えの仕方は、13ページの「5. “回転+打撃”で穴あけ作業をする場合」と同じ要領で行なってください。

(2) ドリルチャック、チャックアダプタの取付け方

(イ) ドリルチャックにチャックアダプタを取付けます。

(ロ) チャックアダプタのSDS max シャンク部は、ドリルビットと同じです。したがって、取付け・取りはずしは12ページの「3. 工具を取付ける」と同じ要領で行なってください。

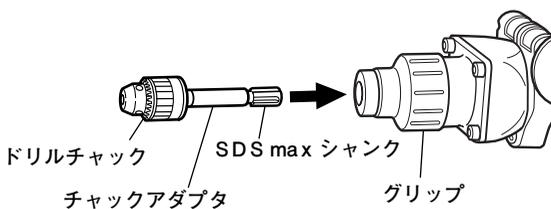


図 13

(3) 穴のあけ方

- (イ) 機体に必要以上に力をかけても決して早く穴はあきません。かえって錐先を傷めて作業能率が低下するだけでなく、本機の寿命低下につながります。
- (ロ) 穴の抜けぎわに錐を折ることがあります。穴の抜けぎわに押す力をゆるめることが大切です。

5. ドリルビット(テーパシャンク)、テーパシャンクアダプタの使い方

⚠ 警告

- 使用中、振り回されないように、サイドハンドルとハンドルをしっかりと握って作業してください。

- (1) テーパシャンクアダプタを本機に取付けます。(図 14)
- 取付け方は、12 ページの「3. 工具を取付ける」と同じ要領で行なってください。
- (2) テーパシャンクアダプタにドリルビット(テーパシャンク)を取付けます。(図 14)
- (3) スイッチを入れ、所定の深さに穴をあけます。
- (4) テーパシャンク付ドリルの取りはずしは、テーパシャンクアダプタの長穴部分にコッタを入れ、下に台を置いてコッタの頭を手ハンマでたたいてはずします。(図 15)

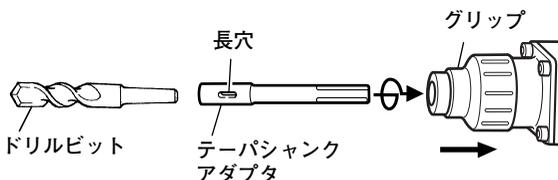


図 14

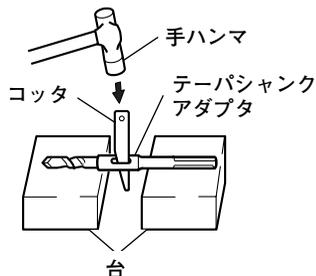


図 15

コアビットの取扱い方法

コアビットをご使用になりますと、大口径の貫通穴、止まり穴をあけることができます。このときは、センタピン、コアビットシャンクなどのコアビット用別売部品をご使用ください。

1. 取付け方……………



警告

- 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

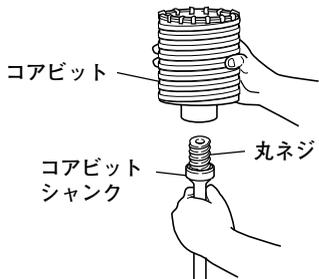


図 16

- (1) コアビットシャンクにコアビットを取付けます。(図16)

このときコアビットシャンクの丸ネジ部に油を塗布してください。
分解するときに丸ネジ部がゆるみやすくなります。




図 17

- (2) コアビットシャンクを本機につけます。(図17)

(12ページの「3. 工具を取付ける」を参照してください。)



図 18

- (3) ガイドプレートにセンタピンを奥までさし込みます。

(4) ガイドプレートの凹部をコアビットチップにあわせてはめ込みます。左・右どちらかに回して凹部をずらすと下向きにしても落ちません。(図18)

2. 穴のあけ方…………

⚠ 警 告

- センタピン，ガイドプレートを取りはずす場合には，必ずスイッチを切り，さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

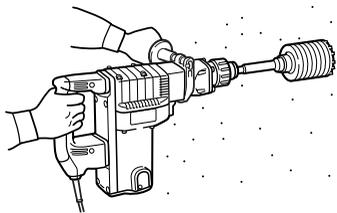


図 19

- (1) 電源にさし込みプラグをさし込みます。
- (2) センタピンにはスプリングが内蔵されております。壁，床などにまっすぐに軽く押しつけて，コアビットチップ全面を接触させスタートさせます。
- (3) 約 5 mm 穿孔すると位置決めできますから，そのあとはコアビットからセンタピン，ガイドプレートを取りはずして穴あけ作業をしてください。
- (4) 機体に必要以上に力をかけても，決して早く穴はあきません。かえって錐先をいためて，作業能率が低下するだけでなく，本機の寿命低下につながります。本機をささえる程度の軽い押付力で穴あけしてください。

3. コアビットの取りはずし方…………

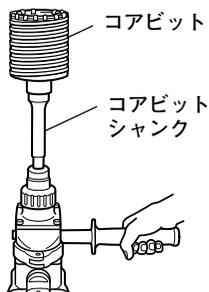


図 20

〔方法1〕

切替えレバーを打撃の位置にセットし，コアビットシャंकを本機に挿入したまま上向きにして2～3回無負荷運転で打撃させると丸ネジ（図16参照）がゆるみ，分解することができます。（図20）



図 21

〔方法2〕

本機からコアビットシャंकをはずしてコアビットを手で持ち，コアビットシャंकの頭を手ハンマで2～3回強打すると，丸ネジがゆるみ，分解することができます。（図21）

グリースの交換について

本機はグリース密封構造となっておりますので、ほこりの侵入を防ぎ、グリースは漏れない構造となっております。従って、長期間無給油で使用できます。しかし、本機を長持ちさせるために定期的にグリースの交換をしてください。

○グリースの交換時期

お買い求めになられてから6ヵ月ごとに、グリースの交換を下記のところにお申しつけください。

最寄りの { 日立電動工具販売店 }
{ 日立工機電動工具センター }

注 ・本機へ使用しているグリースは特殊グリースです。
他のグリースを使用した場合、性能を著しく損なう恐れがありますので、必ずグリースの交換は販売店、または日立工機電動工具センターにお申しつけください。

保守・点検

⚠ 警告

・点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

1. 工具の点検……………

摩耗した工具をご使用になっておりますとモーターに無理をかけることになり、また能率も落ちますから早めに研磨するか新品と交換してください。

2. カーボンブラシ交換表示ランプ（赤色）について……………

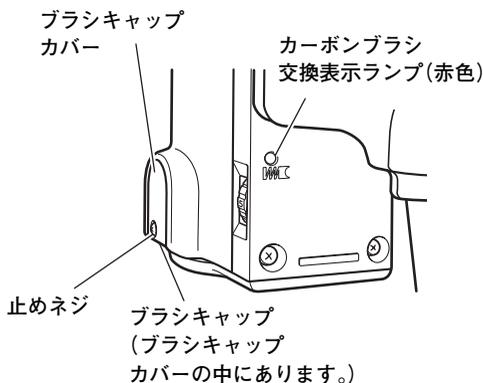


図 22

カーボンブラシの交換時期が近づいてくると、スイッチを入れたときランプが赤色に点灯します。

(図 22)

ランプは、カーボンブラシの寿命のおよそ10時間前になると点灯をはじめます。ランプが点灯しましたら、早めに両方のカーボンブラシを新品に交換してください。

3. カーボンブラシの点検……………

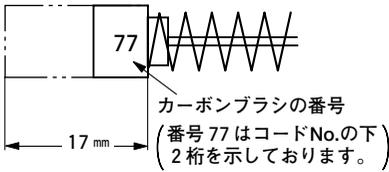


図 23

本機のモーター部には、ストップカーボンを使用しております。カーボンブラシの長さが摩耗限度になりますと、自動的に電流がしゃ断され、モーターが停止します。停止したときは、カーボンブラシの寿命ですので両方のカーボンブラシを交換してください。

また、カーボンブラシはゴミなどを取り除いてきれいにし、ブラシホルダ内で自由にすべるようにしておいてください。

注 ・新品と交換の際は、必ず図示の番号(77)の日立カーボンブラシを使用してください。

交換方法 (部品名は図 22 参照)

止めネジをゆるめ、ブラシキャップカバーをはずします。次にブラシキャップをはずすとカーボンブラシが取り出せます。交換後はブラシキャップをしっかりと締め、ブラシキャップカバーを止めネジでしっかりと取付けてください。

4. 各部取付けネジの点検……………

各部取付けネジでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締めなおしてください。

ゆるんだままお使いになりますと事故の原因になります。

5. モーター部の取扱いについて……………

モーター部の巻線部分は本機の心臓部ともいえます。巻線部分にキズをつけたり、洗油や水をつけたりしないよう十分注意してください。

注 ・モーター内部にゴミやほこりがたまると、故障の原因になります。使用後は、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジングの端部の風穴から吹き込んでください。ゴミやほこりの排出に効果があります。

6. 表面のよごれ清掃……………

本機の外枠は強じんな合成樹脂製ですが、ガソリン、シンナー、石油、灯油類を付着させると表面をいためます。

清掃の場合は、かわいた布か石けん水をつけた布などでふいてください。

7. 製品や付属品の保管……………

使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。

- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| { | <ul style="list-style-type: none">○ お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所○ 軒先など雨が降ったり、湿気のある場所○ 温度が急変する場所○ 直射日光の当たる場所○ 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所 | } | このような場所
には保管しない。 |
|---|--|---|---------------------|

ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

※（外観などの一部を変更している場合があります。）

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

- 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

● 全国営業拠点

営業本部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目(日生ビル) ☎(011) 271-4751(代)
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東京支店	〒110-0016	東京都台東区台東四丁目11番4号(三井住友銀行御徒町ビル) ☎(03) 5812-6331(代)
中部支店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号(コスモ栄ビル) ☎(052) 262-3811(代)
北陸支店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関西支店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号(スノークリスタル) ☎(06) 4796-8451(代)
中国支店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号(第一生命ビル) ☎(082) 228-0537(代)
四国支店	〒761-0113	高松市屋島西町字百石1981 ☎(087) 841-6191(代)
九州支店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

- 電動工具ご相談窓口 — お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター 0120-20 8822 (無料)

※携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00)

電動工具ホームページ — <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

 日立工機株式会社