

Hitachi Koki

日立コードレスドライバドリル

無段変速


13mm **DS 14DMRL**

取扱説明書

このたびは日立コードレスドライバドリルをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

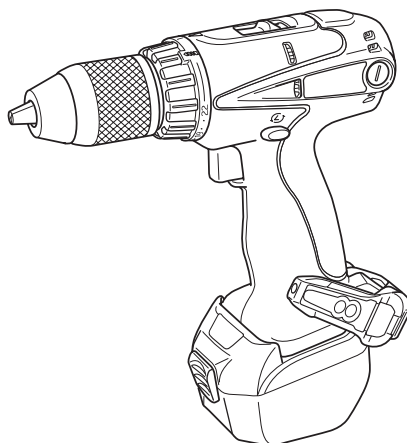

[リチウムイオン電池についての注意事項]

本製品に使用しているリチウムイオン電池には、電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。

本製品使用中、スイッチを引いたままでも下記①、②の場合、モータが停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

①電池残量が残りが少なくなるとモータが停止します。このときは速やかに充電してください。

②工具が過負荷状態になるとモータが停止する場合があります。このときは一旦スイッチをはなし、過負荷の原因を取り除いてください。再びご使用になれます。

詳細は 12、18 ページを参照してください。

HITACHI

目 次

	ページ
コードレス工具の安全上のご注意	2
コードレスドライバドリルの使用上のご注意	6
用 途	8
各 部 の 名 称	8
標 準 付 属 品	8
仕 様	9
別 売 部 品	10
蓄電池の取りはずし方・取付け方	11
充 電 方 法	11
ライト付フックの使用法	14
使 い 方	16
使用範囲と注意事項について	19
締付け力の選定	20
保 守 ・ 点 検	20
ご修理のときは	22
全国営業拠点	裏表紙

警告、 注意、 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 警告」、「 注意」、「 注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

 **警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

 **注** : 製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なお注意。

コードレス工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警 告

① 専用の充電器や蓄電池を使用してください。

- この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。
指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

② 正しく充電してください。

- この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 温度が 0 °C 未満、または温度が 40 °C を超える場合は、蓄電池を充電しないでください。
破裂や火災の恐れがあります。
- 蓄電池は、換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などで覆わないでください。
破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、さし込みプラグを電源コンセントから抜いてください。
感電や火災の恐れがあります。

③ 蓄電池の端子間を短絡させないでください。

釘袋などに入れると、短絡して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

④ 感電に注意してください。

- ぬれた手で、充電器のさし込みプラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。

⑤ 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 工具本体、充電器、蓄電池は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。
暗い場所での作業は、事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

警 告

- ⑥ **保護メガネを使用してください。**
 - 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。
- ⑦ **加工するものをしっかりと固定してください。**
 - 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で工具本体を使用できます。
固定が不十分な場合は、加工するものが飛んで、けがの原因になります。
- ⑧ **次の場合は、工具本体のスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。**
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
工具本体が作動して、けがの原因になります。
- ⑨ **不意な始動は避けてください。**
 - スイッチに指を掛けて運ばないでください。
工具本体が作動して、けがの原因になります。
- ⑩ **指定の付属品やアタッチメントを使用してください。**
 - この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを、使用してください。
事故やけがの原因になります。
- ⑪ **蓄電池を火中に投入しないでください。**

破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

注 意

- ① **作業場は、いつもきれいに保ってください。**

ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② **子供を近づけないでください。**
 - 作業者以外、工具本体や充電器のコードに触れさせないでください。
けがの原因になります。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
けがの原因になります。
- ③ **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。事故の原因になります。
 - 工具本体や蓄電池を、温度が 50℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。
蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。



注 意

④ 無理して使用しないでください。

- 安全に能率よく作業するために、工具本体の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
- モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

⑤ 作業に合った工具本体を使用してください。

- 小形の工具本体やアタッチメントは、大形の工具本体で行なう作業には使用しないでください。けがの原因になります。
- 指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。

⑥ きちんとした服装で作業してください。

- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい手袋や履物は、けがの原因になります。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。

⑦ 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。

⑧ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。転倒して、けがの原因になります。

⑨ コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。

- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの原因になります。
- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの原因になります。
- 充電器のコードは、定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 充電器に継ぎ（延長）コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの原因になります。

注 意

⑩ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。

- スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
付けたままでは、作動時に飛び出して、けがの原因になります。

⑪ 屋外使用に合った継ぎ（延長）コードを使用してください。

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ（延長）コードを使用してください。

⑫ 油断しないで十分注意して作業をしてください。

- コードレス工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など、十分注意して慎重に作業をしてください。
軽率な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 常識を働かせてください。
非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 疲れている場合は、使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

⑬ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- さし込みプラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない工具本体は、使用しないでください。
異常動作して、けがの原因になります。

⑭ コードレス工具の修理は、専門店に依頼してください。

- サービスマン以外の方は、工具本体・充電器・蓄電池を分解したり、修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
- 工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- この機体は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

コードレスドライバドリルの使用上のご注意

先にコードレス工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレスドライバドリルとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。



警 告

- ① 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
埋設物があると先端工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
- ② 使用中は、工具本体を確実に保持してください。
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ③ 使用中は、ビットなどの回転部に手や顔などを近づけないでください。
けがの原因になります。



注 意

- ① 工具類（ビットなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
確実にしないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ② 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ③ 穴あけ直後の錐や切りくずは高温になっているので、触れないでください。
やけどの原因になります。
- ④ 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。
材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。
- ⑤ 細径の錐は折れやすいので注意してください。
飛散して、けがの原因になります。
- ⑥ 工具本体の外枠にある風穴に異物を入れないでください。
モーターがロックし、故障の原因になります。

本製品はモータ部に強力な永久磁石を使用しております。この永久磁石による工具本体への切りくず等の付着や電子機器への影響について、さらに次の注意事項を守ってください。

 注 意

- ① 金属の切りくずが散乱した作業台、作業場などに工具本体を置かないでください。

• 切りくずが付着し、けがや故障の原因になります。

- ② 切りくずが付着した工具本体に、触れないでください。付着した切りくずは、ハケなどで取り除いてください。

• けがの原因になります。


- ③ ペースメーカーなど電子医療機器を装着している方は、本製品を使用したり、近づかないでください。

• 正常な動作を損なう恐れがあります。


- ④ 携帯電話などの精密機器、磁気カード類や電子記録媒体を工具本体に近づけないでください。

• 誤動作、故障、記録の破損などの原因になります。

①

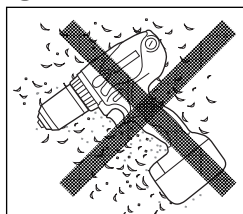

②

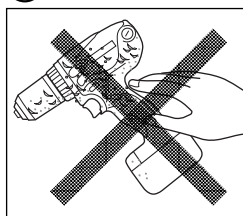


用 途


- 小ねじ、木ねじ、タッピンねじなどの締付け、ゆるめ
- 各種金属の穴あけ（鉄工錐をご使用ください。）
- 各種木材の穴あけ（木工錐をご使用ください。木ねじの下穴や 10 mm より小さい穴は鉄工錐をご使用ください。）

各部の名称

1. 工具本体

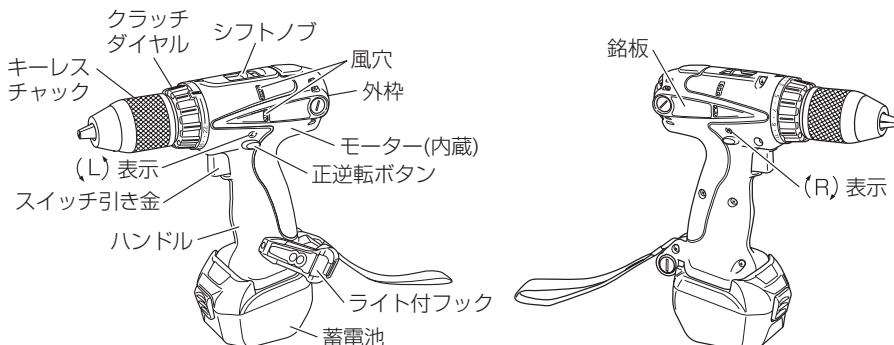

標準付属品

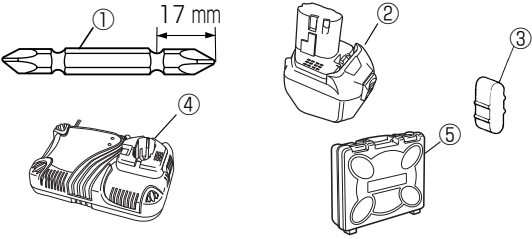DS14DMRL (2MCK) 予備電池・充電器・ケース付	 ① プラスドライバビット〔No. 2、長さ 65 mm〕… 1 本 ② 蓄電池〔EBM 1430R (本体装着、予備電池)〕… 2 個 ③ 電池カバー …… 2 個 ④ 充電器 (UC 14YL) …… 1 台 ⑤ プラスチックケース …… 1 個
DS14DMRL (NN) 蓄電池・充電器・ケース別売	 ○ プラスドライバビット〔No. 2、長さ 65 mm〕… 1 本

仕 様

1. 工具本体仕様

		DS 14DMRL
能 力	穴あけ	金属(錐径): 鋼 板 13 mm アルミ板 13 mm 木材(錐径): 27 mm
	ねじ締め	小ねじ: 6 mm 木ねじ: 呼び径 6.8 mm×長さ 50 mm
モ ー タ ー		直 流モーター
無負荷回転数 (気温 20℃ 満充電時)	低速	0～350 min ⁻¹ {0～350 回/分}
	高速	0～1200 min ⁻¹ {0～1200 回/分}
ギアスチャック容量		最大把握径 13 mm
蓄 電 池	円筒密閉形リチウムイオン電池	
	電圧 14.4 V	
質 量		1.6 kg (EBM1430R装着時)

2. 充電器仕様 (UC 14YL)

入 力 電 源	単相交流 50／60Hz 共用 電 圧 100 V
充 電 時 間 (気温 20℃時)	EBM 1430R……………約 22 分 (詳しくは、12 ページを ご参照ください。)
充 電 電 圧	7.2 V、9.6 V、12 V、14.4 V
充 電 電 流	7.2 V～14.4 V : 8.5 A
コ ー ド	2 心ビニールコード
質 量	1.1 kg
使用温度範囲	0℃～40℃

3. 蓄電池仕様 (EBM 1430R)

容 量	冷 却	残量表示ランプ
3.0 Ah	対応	なし


別売部品

..... (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

記載以外のその他の別売部品についてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店もしくは、裏表紙掲載の全国営業拠点へお問い合わせください。

1. 蓄電池


14.4 V蓄電池



○ 予備の蓄電池としてご用意されると便利です。


形 名	コードNo.
EBM 1430R	0032-5275

2. プラスドライバビット

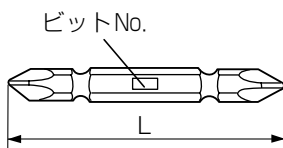


ビットNo.	L(mm)	コードNo.
No. 2	45	983005
	65	983006
	110	983007
	150	983008
No. 3	45	983010
	65	983011
	110	983012
	150	983013

3. ドライバビット

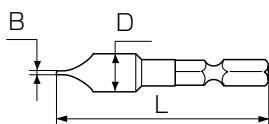


品 名	B(mm)	D(mm)	L(mm)	コードNo.
ドライバビット 4 mm	0.8	7	50	955658
			70	955659
ドライバビット 6 mm	1	9	50	955673
			70	955674

4. ヘグザゴンソケット

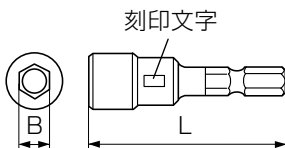

品 名	刻印文字	L(mm)	B(mm)	コードNo.
4 mmヘグザゴンソケット	7	55	7	955676
5 mmヘグザゴンソケット	8	55	8	955677
6 mmヘグザゴンソケット	10	55	10	955678

5. ワンタッチフック [コードNo. 320287]




ビットホルダ付のフックです。
使い方は、14 ページの「1. フックとしての使い方」を参照してください。

蓄電池の取りはずし方・取付け方

⚠ 警 告

- ・蓄電池の取りはずし・取付けの際は、必ずスイッチが切れていることを確かめてください。
思わぬ事故のもとになります。

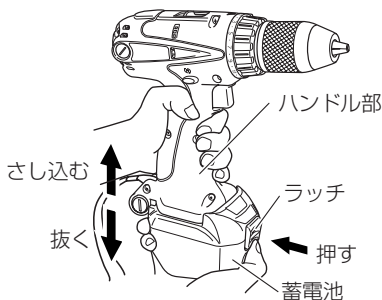

1. 蓄電池の取りはずし方


工具本体をしっかり支え、蓄電池前部のラッチを押しながら抜くと、取りはずせます。

2. 蓄電池の取付け方

ラッチがハンドル部のスイッチ引金側にくるよう蓄電池の取付け方向に注意し、蓄電池を「カチッ」と音がするまでさし込みます。

充 電 方 法

蓄電池 EBM 1430 R は充電器 UC 14 YL、UC 18 YL 以外では充電できません。

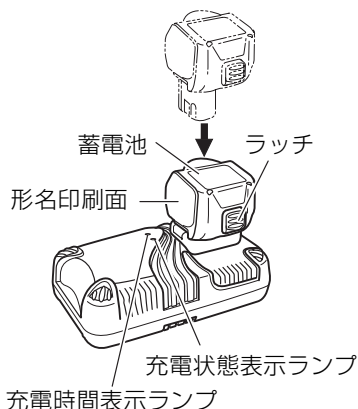

1. 充電器のさし込みプラグを電源コンセントにさし込む

充電器のさし込みプラグを電源コンセントにさし込みますと、充電状態表示ランプが赤の点滅（周期 1 秒）を繰り返します。

2. 蓄電池を充電器に取付ける

蓄電池を左図に示す向きで、充電器の底に当たるまでしっかりとさし込みますと充電を開始し、充電時間表示ランプが赤/橙/緑のいずれかに連続点灯して充電完了までの時間をお知らせします。

3. 充電する

(1) ランプの表示について

この充電器は充電時間の目安を表示する充電時間表示ランプと充電状態を表示する充電状態表示ランプがついてます。

(a) 充電時間の表示について

充電を開始し、充電時間表示ランプが赤に連続点灯すると約 30 分、橙に連続点灯すると約 20 分、緑に連続点灯すると約 5 分で充電が完了します。充電が完了すると充電状態表示ランプが緑に連続点灯し、ブザーが「ピー」と約 6 秒鳴ります。

(b) 高温待機の表示について

蓄電池の温度が高くなっていると充電を開始しません。この場合は、充電時間表示ランプが赤の点滅（周期 0.6 秒）を繰り返しますのでそのまま充電器にさし込んでおいてください。蓄電池が冷めると自動的に充電を開始します。

(c) 充電不可の表示について

充電器または蓄電池に異常があるときは、充電状態表示ランプが橙の速い点滅（周期 0.2 秒）を繰り返し、ブザーが「ピッピッピッ」と約 5 秒鳴ります。

ランプの表示

ランプの表示				表示内容
充電時間 表示ランプ (赤/橙/緑)	充電時間 30分	赤点灯	連続点灯	充電完了まで約 30分
	充電時間 20分	橙点灯	連続点灯	充電完了まで約 20分
	充電時間 5分	緑点灯	連続点灯	充電完了まで約 5分
	高温待機	赤点滅	0.3秒点灯／0.3秒消灯	蓄電池の温度が高くて充電できない。 (温度が下がると自動的に充電を開始します。)
充電状態 表示ランプ (赤/橙/緑)	充電前	赤点滅	0.5秒点灯／0.5秒消灯	電源にさし込んだ状態
	充電完了	緑点灯	連続点灯	
	充電不可	橙の速い点滅	0.1秒点灯／0.1秒消灯	充電器または蓄電池に異常あり

(2) 充電時間について

蓄電池の充電時間は次のようになります。

充電時間（気温 20℃）

充電器	蓄電池	充電時間
冷却対応（ファン付き） UC 14YL	EBM1430R	約 22 分

4. 蓄電池を充電器から抜く

充電器を手で支え、蓄電池を充電器から抜き取ります。
これで充電完了です。

5. 充電器のさし込みプラグを電源コンセントから抜く

コードを引っ張らず、さし込みプラグを持って抜きます。

6. 蓄電池を長持ちさせるコツ

(1) 工具の力が弱くなってきたと感じたら充電する

工具の力が弱くなってきたと感じたら、使い続けるのをやめ、充電します。

注 ・リチウムイオン電池には、電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。そのため、スイッチを引いたままでも電池残量が少なくなるとモータが停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。このときは速やかに充電してください。

(2) 高温時の充電は避ける

工具を使用した直後の蓄電池は熱くなっていますので、蓄電池が少し冷めてから充電します。

すぐ充電すると、蓄電池の寿命を短くします。

注

- さし込みプラグをさし込んだとき、電源コンセントがガタガタだったり、さし込みプラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。
そのまま使用すると、火災の恐れがあります。
- 充電するときは、蓄電池の形名印刷面が左側（ランプ側）を向くようにさし込んでください。
逆向きにさし込むと、充電できないばかりでなく、充電端子が変形して充電器故障の原因になります。
- 充電状態表示ランプが橙の速い点滅（周期 0.2 秒）を繰り返し、ブザーが「ピッピッピッ」と約 5 秒鳴るときは、蓄電池の取付け穴に異物が入っていないかどうか確認してください。
異物が入っていたときは取り除いてください。異物が入っていないときは、充電器または蓄電池に異常があると考えられるので、充電器と蓄電池の両方を組にして、お買い求めの販売店にご持参ください。
- 蓄電池をさし込んでも、充電時間表示ランプが連続点灯または点滅しない場合は、さし込みプラグを電源コンセントから抜き、蓄電池の取付けが確実かどうか、確かめてください。
- 蓄電池を直射日光の当たる所に長時間放置したり、使用した直後など蓄電池が熱をもっている場合には、充電時間表示ランプが赤の点滅をして、すぐに充電を開始しないことがあります。このようなときは、蓄電池を充電器にさし込んだままにしてください。蓄電池が冷めると自動的に充電を開始します。
- 充電中にランプが消灯したときは、修理に出される前にさし込みプラグを電源コンセントから抜き、3～5 分以上待ってから再度さし込んでください。
- 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。
- 充電時間の表示は周囲温度や蓄電池の状態により誤差がでることがありますので、目安としてお使いください。
- 一度充電が完了した後、次の充電まで 5 分程度休ませてください。
同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。
- 使用後は充電器から蓄電池を抜いて保管してください。
- 正しい充電をしても、蓄電池の使用時間が著しく低下してきたときは、蓄電池の寿命がつかたものとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。
寿命のつかた蓄電池をそのまま使用していると、蓄電池だけでなく、充電器故障の原因になります。
- 使用不能の蓄電池は廃棄せずに、最寄りの日立電動工具販売店または日立工機電動工具センターにご持参ください。

ライト付フックの使用方法

⚠ 警 告

- ・ライト付フックを使用するときは、工具本体が落下しないように、しっかりと掛けてください。
工具本体が落下すると、事故の恐れがあります。


⚠ 注 意

- ・ライト付フックを腰ベルトに掛けて工具本体を運ぶときは、工具本体の先端にソケット以外は取付けないでください。
錐などの先端がとがったものを取付けたまま腰ベルトに掛けると、けがの原因になります。
- ・ライトをのぞき込んで、直接ライトの光を目に当てないでください。
ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- ・フックはしっかりと取付けてください。
フックの取付けが不完全なまま使用すると、けがの原因になります。

ライト付フックは

- ・作業の合間に腰ベルトなどに吊下げるフックの役目
 - ・暗い場所でボルト締め作業する際の補助用ライトの役目
- の2つの機能を持っています。

1. フックとしての使い方

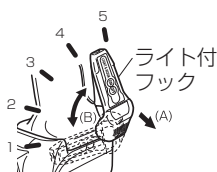



- (1) フックを矢印(A)の方向(手前側)に引き出します。
- (2) フックを矢印(B)の方向に回転させます。
- (3) 左図の1から5のいずれかの位置で、フックをはなしてください。中間の位置には調整できません。

2. 左右の付け替え方法




- (1) 工具本体をしっかり支え、コイン(10円玉など)または、お手持ちの⊖ドライバーを使用してねじをはずします。
- (2) フックとスプリングをはずします。
- (3) 反対側にフックを取付け、スプリングを入れてねじを最後までしっかりと締付けてください。

注 ・スプリングの向きに注意してください。広がっている方を奥にして取付けてください。

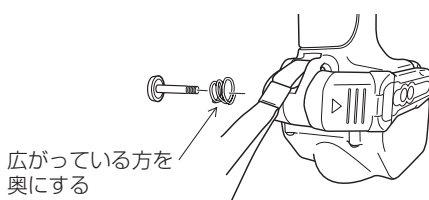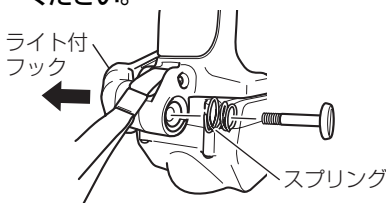

3. 補助用ライトとしての使い方

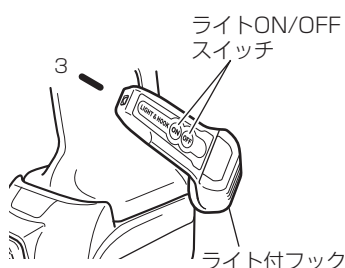

- (1) フックの位置を図中3の位置に合わせます。照射位置が合わない場合は、取付け位置を調整してください。
- (2) フックのONスイッチで点灯、OFFスイッチで消灯します。電池消耗防止のため、小まめに消してください。このライト付フックには消し忘れ防止のため、15分後に自動的に消灯する回路を組み込んであります。

○ライトの点灯時間の目安

単5 マンガン乾電池……………約15時間(1回3分で300回)

単5 アルカリ乾電池……………約30時間(1回3分で600回)


上記時間は目安です。

また、この工具本体にはお試用としてマンガン乾電池が入っています。

4. 電池の交換のしかた

⚠ 注 意

- 液漏れ、発熱、故障の原因になるため、下記のことにご注意してください。
電池のプラス電極(+)、マイナス電極(-)を正しく入れてください。
電池は2本同時に交換してください。古い電池と新しい電池を混合しないでください。
使い切った電池は、すぐにフックから取り出してください。
- 電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中へ入れないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

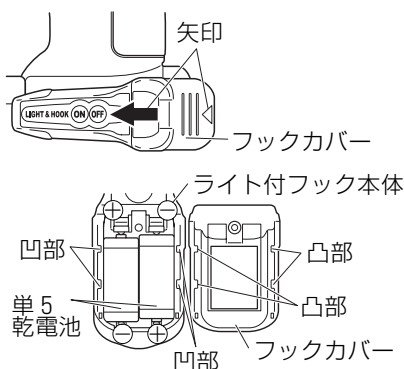

- (1) フックのねじをプラスドライバ(No.1)ではずします。
- (2) フックカバーを矢印方向へ押しながら取りはずします。
- (3) 電池を取り出し、新しい電池を入れます。(フック本体の電池室の表示に合わせ、⊕ ⊖を正しく入れてください。)
- (4) フック本体の凹部とフックカバーの凸部を合わせながら矢印方向と反対方向に押し込み、フックカバーを取付け、ねじを締付けます。電池は、市販品の単5、1.5Vをご使用ください。

注 ● ねじの締過ぎに注意してください。

使 い 方

1. 作業環境の整備・確認

作業をする場所が2ページの「コードレス工具の安全上のご注意」にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

2. 蓄電池の取付けの確認



注 意

- 蓄電池は確実に取付けてください。

確実にないと、蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。

3. 先端工具の取付け・取りはずし




注 意

- 先端工具の取付けや取りはずしの際、手など身体を傷つけないように十分注意してください。

(1) 取付け方


ゆるむ

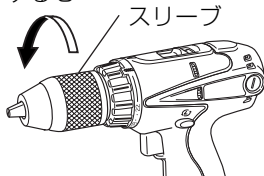

スリーブ

- (a) スリーブを左方向（正面から見て反時計回り）に回すとキーレスチャックのつめが開きます。（左図参照）

- (b) ドライバビットなどをキーレスチャックに挿入後、スリーブを右方向（正面から見て時計回り）に回し、「カチカチ」と音がするまで締めます（左下図参照）。「カチカチ」という音はゆるみ止め機構が働いているためで、故障ではありません。もし、作業中にゆるんだときは、さらに強く締めてください。スリーブを強く締めるほど把握力が大きくなります。

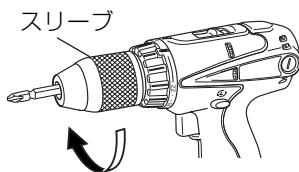

スリーブ

締まる

(2) 取りはずし方


スリーブを左方向に回してゆるめ、取りはずします。

注

- キーレスチャックのつめを最大に開いた状態からさらに開くと、スリーブを締めるとき「カチカチ」と音がします。キーレスチャックのゆるみ防止の音で故障ではありません。

音が気になる場合はスリーブを左方向に少しもどしてから締め直すと「カチカチ」という音が消えます。

4. 回転方向を確かめる

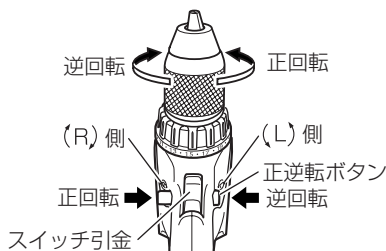

○ スイッチ部の正逆転ボタンを〔R〕表示側から押すと後側から見て右へ回り（正回転）、〔L〕表示側から押すと左へ回ります（逆回転）。

（〔R〕〔L〕は外枠に表示してあります。）（左図参照）


○ スイッチ引金の引込み量により回転数が変わります。ねじ締め開始時や、穴あけのセンター決め時には引金を少し引いてゆっくりスタートしてお使いください。

また、引金をはなすとブレーキがかかり、すぐに止まります。

注 ・運転中、正逆転ボタンの切替えはできません。切替える場合は、必ずスイッチを切ってから操作してください。


5. クラッチダイヤルの位置を確かめる

この工具本体は、クラッチダイヤル位置の調整で締付け力が変えられます。

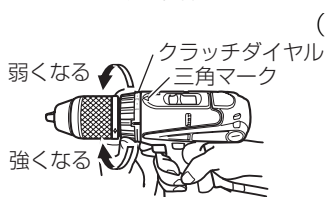

(1) ドライバとしてご使用の場合は、クラッチダイヤルの数字「1、3、5、…、22」または点印を外枠の三角マークに合わせてください。

クラッチダイヤルの数字が大きくなると締付けトルクが大きくなります。最適な位置でご使用ください。

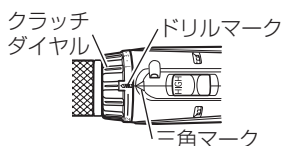


(2) ドリルとしてご使用の場合は、クラッチダイヤルのドリルマーク「

注 ・クラッチダイヤルの数字「1、3、5、…、22」または点印の間では固定できません。

・「22」とドリルマーク「

故障の原因になります。

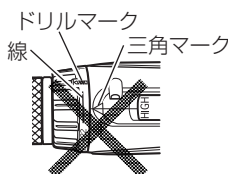

6. 締付け力の調整

(1) 締付け力について

締付け力は、ねじ径に応じた強さに調整してください。

強すぎるとねじが切れたり、ねじ頭を傷めるので、締付けるねじに合せて締付け力を調整してください。(20 ページの表参照)

(2) 締付け力の表示について

締付け力はねじの種類、締付け材料などにより異なります。この工具本体は、クラッチダイヤルの数字「1、3、5、…、22」と点印で締付け力の目安を示しています。締付け力は1の位置が最も弱く、数字が大きくなると段々強くなります。(前ページの図参照)


(3) 締付け力の調整の仕方

クラッチダイヤルを回し、クラッチダイヤルの数字「1、3、5、…、22」または点印を外枠の三角マークに合わせます。

締付け力が弱いときは一段強い方に、強いときは一段弱い方にクラッチダイヤルを調整してください。

注 • リチウムイオン電池には、電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。そのため、ドリルとして使用の場合、工具が過負荷状態になるとモータが停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。このときは一旦スイッチをばなし、過負荷の原因を取り除いてください。

(4) 手締め機構について

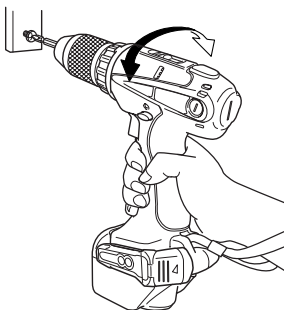

この工具本体には、手締め機構がついており、手回しドライバとして使えます。



スイッチを切り、工具本体を回してください。

注 • ヘグザゴンソケットなどでの無理な締付けや、締めすぎたねじの無理なゆるめには使用しないでください。

7. 回転数の切替え

回転数の切替えはシフトノブを操作して行ないます。

シフトノブを「LOW」側にとすると低速になり、「HIGH」側にとすると高速になります。

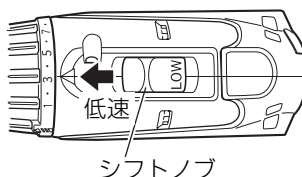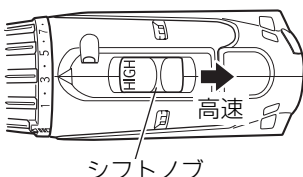

注 ・シフトノブにより回転数を切替える場合は、必ずスイッチを切り、モーターが停止していることを確かめてください。

モーターの運転中に回転数を切替えると、内部の歯車を傷めます。

・大きな力が必要な作業（下表を目安にした作業）の場合は、シフトノブを「LOW」側にして使用してください。

「HIGH」側で使用すると、モーターが早期に焼損する原因になります。

金属穴あけ	φ 6.5 mmを超える場合
木材穴あけ	φ 18 mmを超える場合
木ねじ締め	D 4.1 × 35 mmを超える場合

8. 金属の穴あけにご使用の場合

注 ・金属に穴をあける場合、穴のぬげぎわに大きな力がかかり、錐がキースチャックからすべることがあります。このようなときは、工具の押し付け力を弱め、錐がすべらないようにしてください。

・リチウムイオン電池には、電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。そのため、ドリルとして使用の場合、工具が過負荷状態になるとモーターが停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。このときは一旦スイッチをなし、過負荷の原因を取り除いてください。

○鉄工錐を使って金属に穴をあける場合は、穴あけ位置に前もってセンタポンチを打っておきますと錐先がすべらず安定して穴をあけられます。

○金属に穴をあけるときは、ミシン油か石けん水を筆や歯ブラシの古いものなどで錐につけると、錐が長持ちします。

○必要以上に力をかけても決して早く穴はあきません。かえって錐先を傷めて作業能率が低下するだけでなく、工具本体の寿命も短くなります。

使用範囲と注意事項について

下表に各種作業での使用可能範囲を示します。

（使用可能範囲は、穴あけやねじ締め材料の種類、硬さ、錐の切れ味などにより異なりますので、一応の目安と考えてください。）

作 業	クラッチ ダイヤル	使 用 可 能 範 囲	注 意 事 項
穴 あ け		鋼 材：錐径 13 mm（板厚 1.6 mm）	モーターの回転を停止させないようにご使用ください。
		アルミ：錐径 13 mm（板厚 1.6 mm）	
		木 材：錐径 27 mm（板厚 18 mm）	
ねじ締め	1～22	ねじ径 6 mm	ねじ径に合ったビット、ソケットをご使用ください。
ナット締め		ねじ径 6 mm	
木ねじ締め	1～ 	呼び径 6.8 mm × 長さ 50 mm	下穴をあけてご使用ください。

締付け力の選定



注 意

- クラッチダイヤルをドリルマーク位置にしたままでボルト、ナットの締付けをしないでください。
締付け完了と同時に大きな負荷がかかって、振り回される恐れがあり、けがの原因になります。また、ボルトの破損や工具体体の故障の恐れがあります。

工具体体のクラッチダイヤル位置における締付け力と作業の目安を示します。

クラッチダイヤル	締 付 け 力	作 業 の 目 安
1	約 0.49 N・m { 5 kgf・cm }	• 小ねじの締付け • やわらかい木材へのねじ締付け
4	約 0.98 N・m { 10 kgf・cm }	
9	約 1.96 N・m { 20 kgf・cm }	
14	約 2.94 N・m { 30 kgf・cm }	
19	約 3.92 N・m { 40 kgf・cm }	• かたい木材へのねじ締付け
22	約 4.4 N・m { 45 kgf・cm }	
	高速：10 N・m { 102 kgf・cm }	• 太い木ねじ締付け • ドリルとして使用時
	低速：38 N・m { 387 kgf・cm }	

保守・点検



警 告

- 点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具体体から抜いてください。また充電器は、さし込みプラグを電源コンセントから抜いてください。

1. ドライバビットの点検

刃物の先端部が摩耗したり、折損したものをそのまま使用すると、モーターに無理をかけることになり、また効率も落ちますから早めに再研磨するか新品と交換してください。

また、先端部が摩耗したり、折損したドライバビットをそのまま使用すると、ねじ頭を傷めるので新品と交換してください。

2. 各部取付けねじの点検


各部取付けねじでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締め直してください。

3. カーボンブラシの点検

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しています。

カーボンブラシの摩耗が大きくなると、モーターの故障の原因になりますので、長さが摩耗限度（3 mm）ぐらいになりましたら新品と交換してください。


また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシチューブ内で自由にすべるようにしてください。

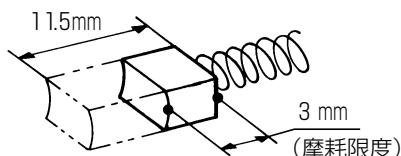

注 ・新品のカーボンブラシと交換の際は、日立カーボンブラシ（コードNo. 999054）を使用してください。

4. カーボンブラシの交換方法

カーボンブラシはブラシキャップをはずし、⊖ドライバーなどでカーボンブラシのツバを下図のように引っかけると取り出せます。

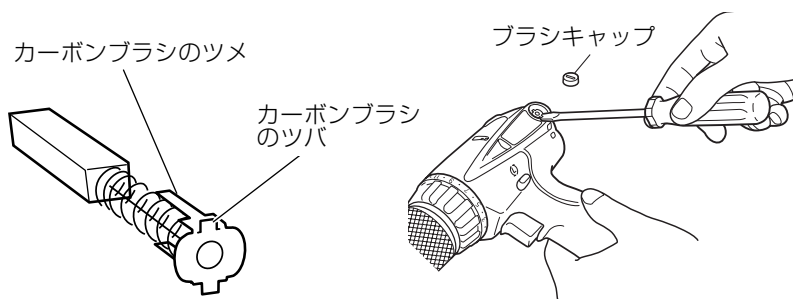


取付けるときは、下図のようにカーボンブラシのツメをブラシチューブの外側の接触部と一致するように方向を定め、指で押し込んでください。最後にブラシキャップを取付けてください。

注 ・カーボンブラシのツメは、必ずブラシチューブ外側の接触部に挿入してください（ツメは2カ所あるうちのどちらでも良い）。

間違えるとカーボンブラシのツメが変形し、モーターの早期故障の原因になります。

・カーボンブラシを取替える場合には、必ず2個一緒に交換してください。

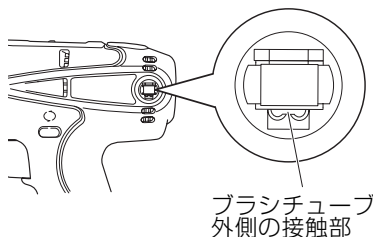

5. モーター部の取扱いについて

モーター部（8 ページの図参照）の巻線は工具本体の重要な部分です。巻線にキズ、洗油および水をつけないよう十分注意してください。

注 ・ごみやほこりを排出するため、定期的に、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジング後方の風穴から吹き込んでください。

モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

6. 表面のよごれ清掃

工具本体の外枠のよごれは乾いたやわらかい布か、または石けん水をつけた布などでふいてください。塩素系溶剤、ガソリン、シンナー、石油、灯油類はプラスチックを溶かす作用をしますので使わないでください。

7. 作業後の保管

作業後はお子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。また、温度が 50℃ 以上になるような場所は避けてください。

長期間（6 ヶ月以上）ご使用にならない場合は、蓄電池を長持ちさせるために蓄電池（リチウムイオン電池）は満充電にして保管することをおすすめします。

ご修理のときは

この工具本体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。また、蓄電池が使用不能の状態となり、廃棄処分される場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご持参ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

蓄電池はリサイクルへ

この工具本体に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や機体の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、最寄りの日立電動工具販売店または日立工機電動工具センターにご持参ください。



Li-ion

リチウムイオン電池は
リサイクルへ

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

- 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

● 全 国 営 業 拠 点

営 業 本 部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目1番地1(日本生命札幌ビル) ☎(011) 271-4751(代)
東 北 支 店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東 京 支 店	〒110-0016	東京都台東区台東四丁目11番4号(三井住友銀行御徒町ビル) ☎(03) 5812-6331(代)
中 部 支 店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号(コスモ栄ビル) ☎(052) 262-3811(代)
北 陸 支 店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関 西 支 店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号(スノークリスタル) ☎(06) 4796-8451(代)
中 国 支 店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号(第一生命ビル) ☎(082) 228-0537(代)
四 国 支 店	〒760-0078	高松市今里町一丁目28番14号 ☎(087) 863-6761(代)
九 州 支 店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

- 電動工具ご相談窓口 — お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-20 8822 (無料)

※携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00)

電動工具ホームページ — <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

