


# HiKOKI

## 高圧ロール釘打機

### NC 50H

### 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

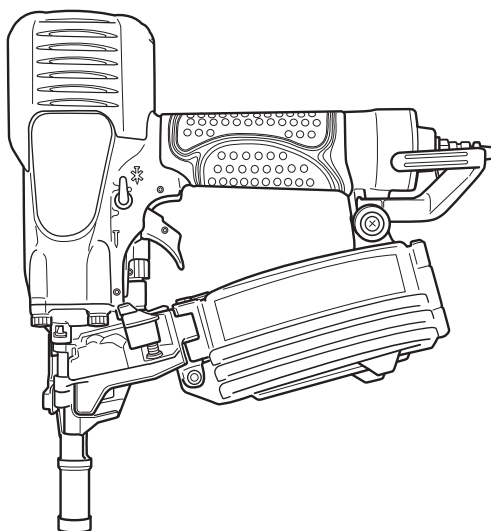

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

# 目 次

	ページ
高圧釘打機の安全上のご注意	2
高圧ロール釘打機の使用上のご注意	8
各部の名称	10
仕様	10
釘の選び方	11
標準付属品	12
用途	12
作業前の準備	13
ご使用前に	14
使い方	20
保守・点検	26
エアコンプレッサと作業の速さ	30
使用潤滑油	30
ご修理のときは	裏表紙

---

---

## **警告**、**注意**、**注** の意味について

ご使用上の注意事項は「**警告**」、「**注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

**警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

**注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

**注** : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「**注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

# 高圧釘打機の安全上のご注意

- けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 警告

### 作業前

#### ① 保護メガネを使用してください。

- 作業中は、保護メガネを使用してください。
  - まわりの人にも保護メガネをかけさせてください。
- 釘を連結しているプラスチックおよびコンクリートの破片や、打ち損じの釘が目にあたると、けがの原因になります。

①



#### ② エアコンプレッサ以外の動力源は使用しないでください。

釘打機は、エアコンプレッサによる圧縮空気を動力源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス（酸素、アセチレン、プロパンなど）を使用すると、爆発の恐れがあり、事故の原因になります。

②



#### ③ 高圧釘打機用エアコンプレッサと、専用の高圧エアホースを使用してください。


- この機体は、使用圧力を一般圧の釘打機より高く設定しています。高圧釘打機用エアコンプレッサと専用の高圧エアホースを使用してください。
  - この機体およびこれらのエアコンプレッサ、エアホースのエアプラグ、エアソケットも専用となっており、一般圧のものと接続できないようにしてありますので、改造をしないでください。
- これら以外のものを使用すると事故の原因になります。

#### ④ 機体の排気音や排気空気から耳を保護するため、防音保護具を着用してください

#### ⑤ 作業環境に応じてヘルメット、安全靴などの防具を着用してください。

#### ⑥ きちんとした服装で作業してください。

⑤

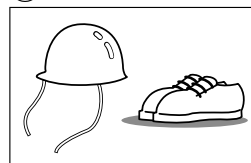

## ⚠警告

### ⑦ エアホースを接続する前に、次の点検をしてください。

- ねじ類がゆるんでいないこと。
- 損傷したり、はずれている部品がないこと。
- さび付きなどで、正常に動作しない部品がないこと。
- 引金がロックできること。
- プッシュレバーがスムーズに動くこと。

異常のあるまま使用すると、けがや機体の破損の原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

### ⑧ エアホースを接続するときは、次のことに注意してください。

- 引金をロックする。
- プッシュレバーの先に触れたり、押し上げた状態にしない。
- 射出口を人体に向けない。  
誤って釘が発射した場合、けがの原因になります。


### ⑨ 釘を装てんする前に、エアホースを接続し、次の点検をしてください。

- エアホースを接続しただけで、機体内部のピストンなどの作動音がしないこと。
- 空気漏れや異常音がしないこと。  
異常のあるまま使用すると、事故やけがの原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。


### ⑩ 使用前に安全装置の点検をしてください。

- この機体は、プッシュレバーと引金の両方を作動させないと、釘が発射されない構造になっています。
- 釘を装てんする前に、エアホースを接続し、引金のロックを解除して、次の点検をしてください。
- 引金を引いただけで、機体内部のピストンなどの作動音がしないこと。


⑦

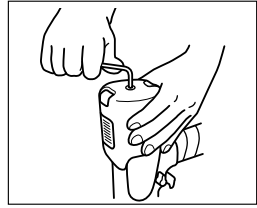


⑧

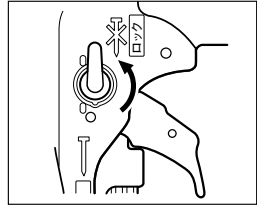

⑨

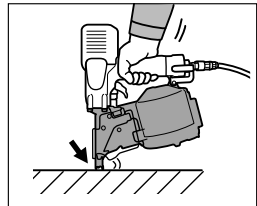

⑩

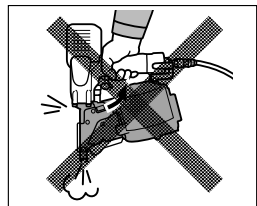

## ⚠警告

- プッシュレバーを打ち込み対象物に押し当てただけで、ピストンなどの作動音がしないこと。異常のあるまま使用すると、けがの原因になるので、異常のあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ⑪ **用途にあった作業に使用してください。**
    - この機体は、木材を介してコンクリートやC形鋼へ釘打ちする作業と薄鋼板をコンクリートに釘止めする作業を目的とした工具です。
    - 指定された用途以外には使用しないでください。
  - ⑫ **指定の釘を使用してください。**
    - 指定された釘以外のものを使用すると、けがや機体の故障の原因になるので使用しないでください。
  - ⑬ **子供を近づけないでください。**
    - 作業員以外、釘打機やエアホースに触れさせないでください。けがの原因になります。
    - 作業員以外、作業場へ近づけないでください。けがの原因になります。
  - ⑭ **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
    - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
    - 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は、事故の原因になります。
  - ⑮ **作業する箇所に、内部配線やガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。**


### 作業中

- ① **指定の空気圧力で使用してください。**

この機体の使用空気圧力範囲は1.18～2.26 MPa {12～23 kgf/cm<sup>2</sup>}です。  
この範囲内で使用してください。  
2.26 MPa {23 kgf/cm<sup>2</sup>}を超えた空気圧力で使用すると、機体の破裂や損傷の恐れがあり、けがの原因になります。
- ② **人体に射出口を向けしないでください。**

人体に射出口を向けて、誤って発射した場合、思いがけないけがにつながります。

⑩

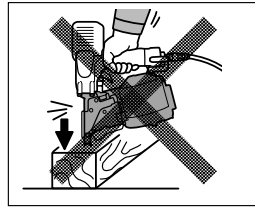


①

1.18 ~ 2.26 MPa  
{ 12 ~ 23 kgf/cm<sup>2</sup> }



②

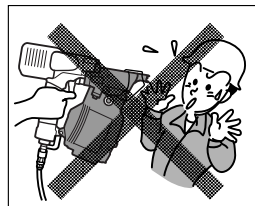


## ⚠警告

### ③ 射出口付近に顔や手、足などの人体を近づけて作業しないでください。

誤って釘が発射したり、はね返って飛んだときなど、けがの原因になります。

③

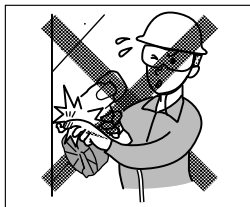

### ④ 釘を打ち込む材料の裏側に、手や身体を置かないでください。


釘が突き抜けたり、材料が欠けたときなどに、けがの原因になります。

### ⑤ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

- 可燃性の液体やガス（シンナー、ガソリン、塗料、ガス類など）のある所で、釘打機やエアコンプレッサを使用しないでください。

釘を打ち込むときの火花による引火や、空気といっしょに吸引圧縮され、爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

⑤

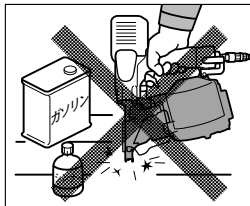


### ⑥ 釘を打ち込むとき以外は、引金に指をかけないでください。

- 引金に指をかけて、持ち運びしたり、手渡しなどをしないでください。

- 釘を装てんするときや調整などをするとき、引金に指をかけないでください。

誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑥

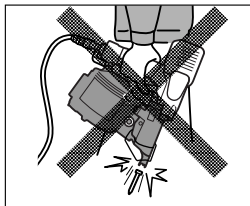


### ⑦ 次の場合は、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

- 使用しない場合や作業中断時、使用後。
- 点検・修理・調整、釘づまりの直しなどの場合。
- 釘を装てんする場合。
- 釘打機を移動する際や手渡しする場合。


誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

⑦

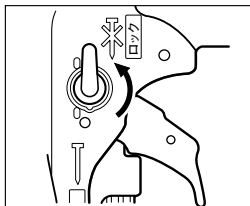

### ⑧ 引金に指をかけた状態でエアホースをはずさないでください。

- 引金に指をかけた状態でエアホースをはずすと、次にエアホースをつないだとき、誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

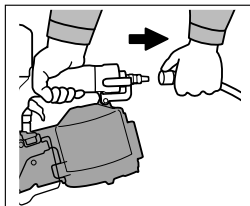


## ⚠警告

### ⑨ 釘を打つときは、射出口を確実に対象物に当ててください。

- 一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。

釘がはね返ったり、機体が反発することもあり、けがの原因になります。

⑨

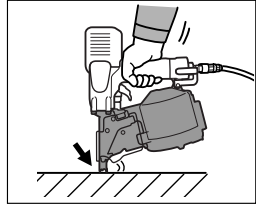

### ⑩ 作業中はまわりの人に注意してください。


- 釘を連結しているプラスチックおよびコンクリートの破片や、打ち損じた釘が当たる恐れがあり、けがの原因になります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。

機体や材料を落としたときなど、事故の原因になります。

### ⑪ 薄い板やコンクリート、木材の端に釘を打たないでください。

薄い板に打つと釘が突き抜けたり、コンクリート、木材の角に打つと釘がそれたりコンクリートが砕けたりして、けがの原因になります。

⑪

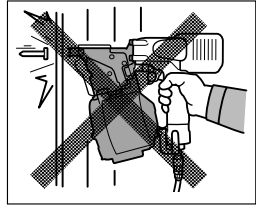


### ⑫ 機体の反発に注意してください。

- 硬い所に打った場合、機体のはね返ることがあるため、顔を近づけないでください。

### ⑬ 壁の両側から同時に釘打ち作業をしないでください。

打った釘が突き抜けたり、壁ぎわの釘がそれたりして、けがの原因になります。

⑬

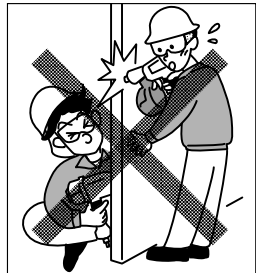

### ⑭ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。

転倒して、けがの原因になります。



- 高所作業のときは、釘打ち作業中に落ちることのないように十分足場の安全性を確認してください。けがの原因になります。

## ⚠警告

### ⑮ 屋外での作業は、次のことに注意してください。

- 高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに固定してください。  
不意にエアホースを引っ掛けたりした場合、けがの原因になります。
- 屋根などの斜面で釘を打つときは、下から上に向かって前進しながら作業してください。  
後退しながら作業すると、足を踏みはずす恐れがあり、けがの原因になります。
- 床などの水平面で釘を打つときは、前進しながら作業してください。  
後退しながら作業すると、足をとられ、けがの原因になります。
- 壁などの垂直面に釘を打つときは、上から下へ作業してください。

⑮

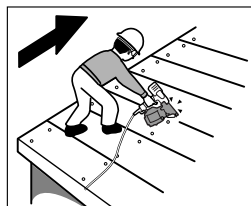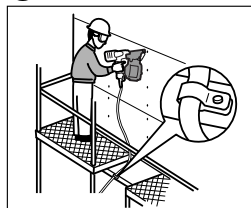

### ⑯ 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- 釘打機を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、まわりの状況など、十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。

### ⑰ エアホースをつかんで機体を移動しないでください。


### ⑱ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

内部の圧縮空気て破裂の恐れがあり、けがの原因になります。

### ⑲ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

そのまま使用していると、けがの原因になります。

⑲

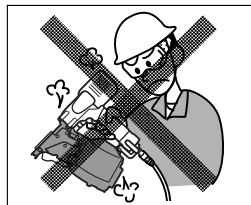





## ⚠警告

### 作業後

- ① 作業後は、引金をロックし、エアホースをはずしてから、釘を全部抜き取ってください。  
釘を残しておくと、次に使用するとき、誤って作動させた場合など、けがの原因になります。
- ② 釘打機やエアコンプレッサは直射日光に長時間当てたまま放置しないでください。
- ③ 釘打機は、注意深く手入れをしてください。
  - 安全に能率よく作業していただくために、釘打機は常に手入れをし、清潔に保ってください。
  - 付属品のお手入れは、取扱説明書に従ってください。
- ④ 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
- ⑤ 部品をはずしたり、改造をしないでください。
  - 安全性が損なわれ、けがの原因になります。
- ⑥ 釘打機の修理は、専門店で依頼してください。
  - 修理は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。

ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

①

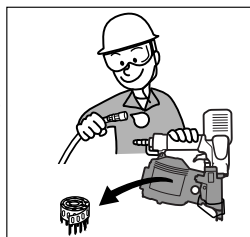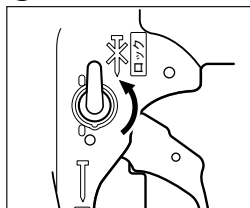

## 高圧ロール釘打機の使用上のご注意

先に高圧釘打機として共通の注意事項を述べましたが、高圧ロール釘打機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。


## ⚠警告

- ① コンクリートへの釘打ち作業は次のことに注意してください。
  - 釘はコンクリート用焼入釘を使用してください。釘がコンクリートに入らず、曲がってはね返る恐れがあり、けがの原因になります。

## 警告

- 釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。  
斜めに打つと、釘がコンクリートに入らず、曲がってはね返る恐れがあり、けがの原因になります。
  - コンクリートに直接打ったり、直接板金などを取付ける作業はしないでください。  
コンクリート片がはねたり、釘が曲がってはね返る恐れがあり、けがの原因になります。
  - コンクリートの端に釘を打たないでください。  
コンクリートが割れて飛散したり、釘がそれで飛ぶ恐れがあり、けがの原因になります。  
コンクリートの端から 10 cm 以上離して打ってください。
  - 物を吊り下げる所（配管の吊り下げ、など）へ使用しないでください。
- ② 鋼板への釘打ち作業は、次のことに注意してください。
- C 形鋼は厚さ 3.2 mm 以下を使用してください。  
釘の種類によって打ち込める鋼板の厚さが異なります。  
11 ページの表を参照し、適切な釘を使用してください。
  - 釘は鋼板用焼入釘を使用してください。
  - 釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。  
斜めに打つと、釘が鋼板に入らず、曲がってはね返る恐れがあり、けがの原因になります。
  - C 形鋼に直貼りするときは、トタンなどの板金の厚さを 0.7 mm 以下としてください。また、釘は長さ 27 mm の鋼板用釘を使用してください。  
釘が飛ぶときがあり、けがの原因になります。
  - 屋根・天井へは使用しないでください。
  - C 形鋼の厚さに合った鋼板用焼入釘を使用してください。  
適切な釘を使用しないと、釘が鋼板に入らず曲がることもあり、けがの原因になります。
- ③ 釘ガイドは完全に閉じ、使用中は開けないでください。  
釘ガイドが開いた状態で作業をすると、釘がそれで発射する恐れがあり、けがの原因になります。
- ④ ノーズキャップの着脱をするときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。  
誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。
- ⑤ フックを使用するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。  
誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。

## 各部の名称

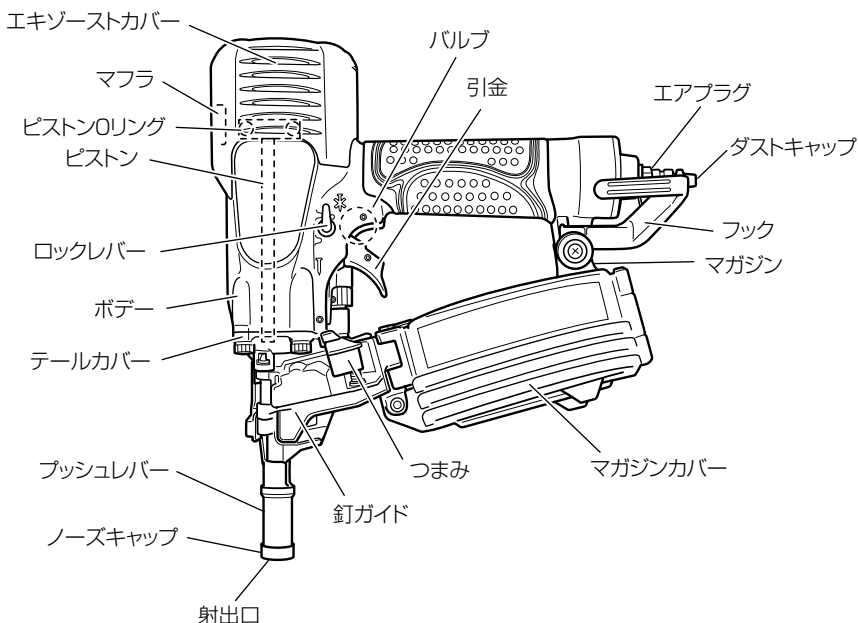

## 仕 様

動力形式	ピストン往復動式
使用空気圧力	1.18～2.26 MPa {12～23 kgf/cm <sup>2</sup> }
能力(使用釘)	シート連結釘:19 mm～50 mm
釘の装てん数	コンクリートへの薄鋼板取付け用 : 100本(1巻) コンクリート、C型鋼への木材取付け用: 200本(1巻)
製品の大きさ	長さ 285 mm × 高さ 294 mm × 幅 125 mm
製品質量	2.1 kg
釘送り方式	ピストン往復動式
使用エアコンプレッサ	弊社製 高圧エアコンプレッサ EC1430H2
使用エアホース	弊社製 高圧エアホース 内径 5 mm — 長さ 10 m、20 m、30 m 内径 6 mm — 長さ 10 m、20 m、30 m

# 釘の選び方


この機体は、左下図に示すシート連結釘が使用できます。  
 また、釘の形状は右下図に示す釘を準備してあります。  
 釘打ち作業の用途に合わせて、下表の中から適切な釘をお選びください。  
 釘は高圧ロール釘打機お買い上げの販売店で求めください。

シート連結釘  
 1巻：100、200本



釘の寸法・形状  
 スクリュー釘



スムーズ釘

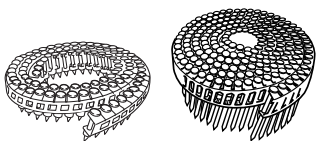

ダイヤモンド形先端、  
 砲弾形先端

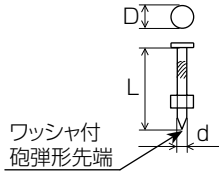


ワッシャ付  
 砲弾形先端

(寸法単位：mm)

			材質	形状	長さL	頭径D	軸径d	ピッチP	形名	1巻の釘連結本数
シート連結釘	焼入釘	木材+コンクリート 又は、鋼板(2.3mm以下)	鉄	(ダイヤモンド形先端) スクリュー	32	6	2.8	7	VP 2832T	200
					38				VP 2838T	
					45				VP 2845T	
					50				VP 2850T	
		木材+コンクリート 又は、鋼板(3.2mm以下)		(砲弾形先端) スクリュー	27	3	7.5	VP 3027T		
					32			VP 3032T		
					38			VP 3038T		
					45			VP 3045T		
	薄鋼板+コンクリート	(ワッシャ付砲弾形先端) スムーズ	19	6.1	2.8	VP 2819PW				
			19			VP 2519PW				
			22		2.5	VP 2522PW				
			25			VP 2525PW				

## 標準付属品

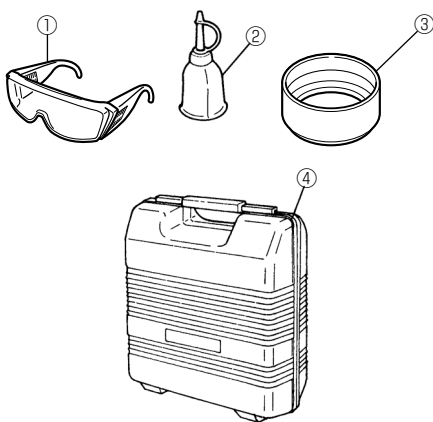

- ① 保護メガネ ..... 1 個
- ② 油さし ..... 1 個  
(釘打機・タッカ用オイル入り)
- ③ ノーズキャップ ..... 2 個  
(本体に取付けてあります。)
- ④ ケース ..... 1 個

## 用 途

- C形鋼 (厚さ 3.2 mm 以下) への木材、トタンなどの板金貼付作業。
- コンクリートへの胴縁止め、木材の取付け作業
- コンクリートへの薄鋼板 (厚さ 1 mm 以下) の釘止め作業

**注** • 打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと、十分に打ち込めないこと (釘浮きや釘曲り等) があります。

# 作業前の準備

## ○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

作業前に次の準備をすませてください。

## 1. エアコンプレッサ、エアホースの準備

この機体は、使用圧力を一般圧の釘打機より高く設定しています。使用するときには、高圧釘打機用エアコンプレッサと専用の高圧エアホースを準備してください。この機体に使用できる高圧エアホースの内径は5 mm以上です。エアホースをエアコンプレッサにしっかり接続してください。

### 警告

- この機体は、使用圧力を一般圧の釘打機より高く設定しています。高圧釘打機用エアコンプレッサと、専用の高圧エアホースを使用してください。
- この機体およびエアコンプレッサ、エアホースのエアプラグ、エアソケットも専用となっており、一般圧のものと接続できないようにしてあるので、改造しないでください。

**注** ●エアホースの長さは、30 m以内のものをお使いください。エアホースが長いと圧力降下をして十分な打込力が得られません。

## 2. エアコンプレッサ内のドレンを除去する

水や油が内部にたまりますと、さびが発生したり故障の原因になります。ご使用前には、エアコンプレッサの空気タンクのドレン抜きをゆるめて、内部にたまった水や油を除去してください。乾燥した清浄な圧縮空気を使用してください。(詳細はエアコンプレッサの取扱説明書をご参照ください。)

## 3. 釘の準備

用途にあった釘を準備してください。(11 ページ参照)

## 4. 安全点検

### 警告

- 子供など作業員以外は近づけないでください。
- ねじ類の締付けがゆるんでいないことを、十分に点検してください。
- 損傷したり、はずれている部品や、さび付きなどで、正常に動作しない部品がないことを点検してください。

26 ページの「保守・点検」を参照し、必ず行ってください。

## ご使用前に

### ⚠ 警告

- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

## 1. 空気圧力の確認

### ⚠ 警告

- この機体の使用空気圧力の範囲は 1.18 ~ 2.26 MPa {12 ~ 23 kgf/cm<sup>2</sup>} です。この範囲内で使用してください。


空気圧力は、釘打ち込み能力（釘の長さ、部材の硬さなど）に合わせて、1.18 ~ 2.26 MPa {12 ~ 23 kgf/cm<sup>2</sup>} の範囲で調整してお使いください。

空気圧力が 1.18 MPa {12 kgf/cm<sup>2</sup>} 未満または 2.26 MPa {23 kgf/cm<sup>2</sup>} を超えますと機体の性能、寿命、安全に影響しますので、使用空気圧力の範囲内で使用してください。

## 2. 引金のロック機構について

### ⚠ 警告

- 釘を打ち込むとき以外は、引金をロックしてください。

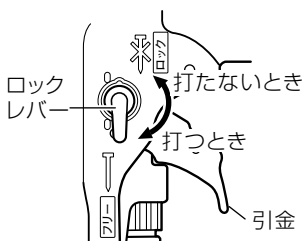

この機体には、引金を引けなくするロック機構がついています。

ロックレバーを「ロック」の位置にすると引金がロックされます。

打つときはロックレバーを回して「フリー」の位置に、打たないときは「ロック」の位置にしてください。

### 3. 給油について

- 注**
- 付属の高圧釘打機用の油さしは、ノズルに穴があいています。先端を切らずにご使用ください。
  - 高圧釘打機用の油さしは、中栓がしてありますので、中栓を取りはずしてからご使用ください。
- また、ご使用にならないときは中栓をして保管してください。

○ 必ず 1 日に 2 回以上給油してください。給油は、作業の前後に 2 mL {2 cc} 程度の油をエアホース取付口から入れてください。作業前の油は潤滑油となり、作業後の油はさび止めとなります。

- 注**
- 給油直後空気を通すと、しばらくの間油が排気口より噴霧状に飛び散りますので、油がかかっても支障のない所で 2～3 本釘を打ってから作業してください。
  - 作業後給油した場合、釘を 1 本打ちますと油が内部に行き渡ります。


○ 油は付属の油をご使用ください。その他、使用できる油を 30 ページに示しますので、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。

### 4. エアホースを接続する

#### ⚠ 警告

機体にエアホースを接続するときは、次のことに注意してください。

- 引金をロックする。
- プッシュレバーの先を台や床などにのせて、押し上げた状態にしない。
- 射出口を人体に向けない。

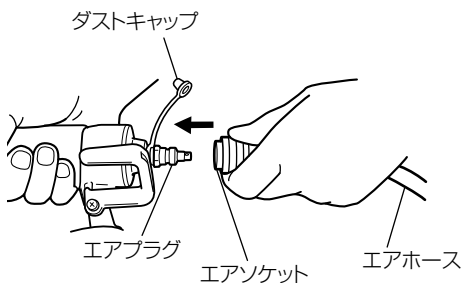

- エアプラグからダストキャップをはずします。
- ごみやほこりが内部に入らないよう、エアプラグの口元のごみをふき取ります。
- エアソケットをエアプラグにしっかりとさし込んでエアホースを接続します。



## 5. マガジンに釘を入れる


### ⚠ 警告

- 釘を装てんする場合は、引金をロックし、エアホースをはずしてください。


### ⚠ 注意

- 釘をマガジンに入れる前に、必ず使用する釘の長さに合わせて、適正な高さ位置にネイルホルダを合わせてください。


不適正な高さ位置で使用すると釘送り不良が生じます。また、不適正な高さ位置で無理にマガジンカバーを閉じるとネイルホルダなどを破損する場合があります。

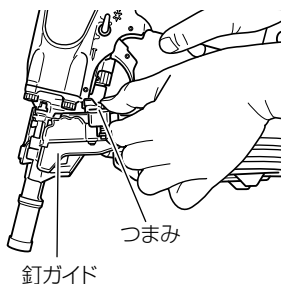

- 釘ガイドとつまみに指をかけ、つまみを押して釘ガイドを開きます。

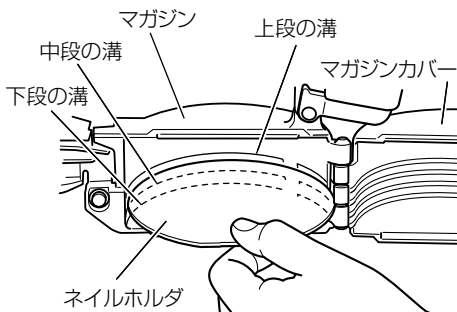


- 使用する釘の長さに合わせてネイルホルダの高さ位置を調整します。調整はネイルホルダを手前に引き抜き、上段、中段、下段のいずれかの溝にさし込んでください。  
19mm 22mm 25mm 27mm 長さの釘のときは上段、32mm 38mm 長さの釘のときは中段、45mm 50mm 長さの釘のときは下段にさし込んでください。

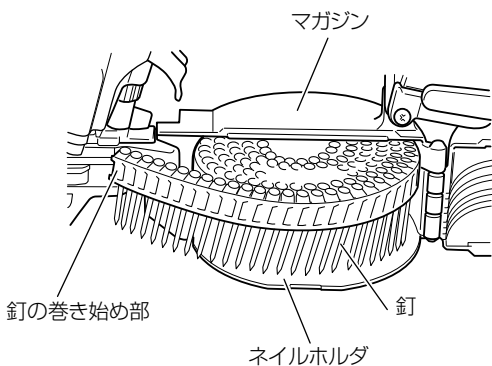


- 釘をマガジン内に入れます。  
このとき、釘の巻き始め部をあらかじめ引き出してから入れますと、次の作業が簡単になります。
- 釘がマガジン内に完全に入っていることを確認してからマガジンカバーを閉じます。


## 6. 釘ガイド内に釘を装てんする

### (1) 薄鋼板のコンクリート取付用釘の場合

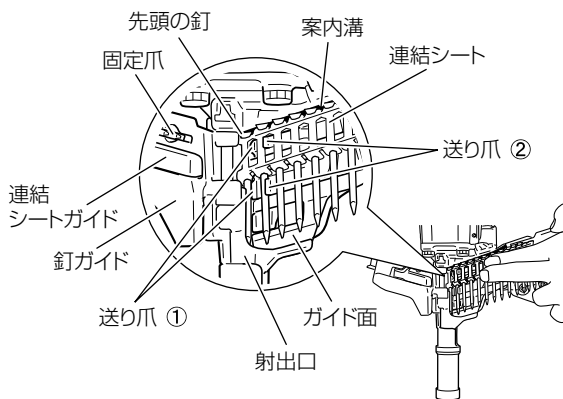

- 釘列の釘頭と連結シートの上側を案内溝に入れ、連結シートの下側を連結シートガイドの上面に入れます。  
連結シートをガイド面側に押しつけながら、先頭の釘を射出口の中に入れ、2本目の釘を送り爪①と送り爪②の間に入れます。

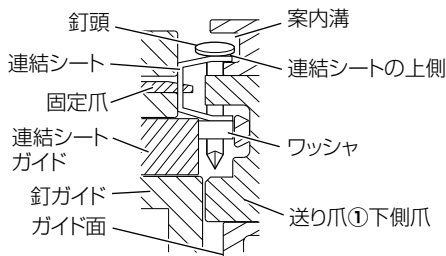

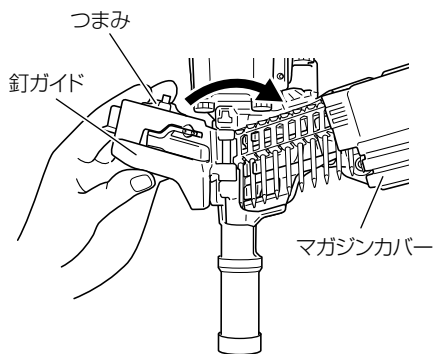



○マガジнкаバーが閉じられていることを確認した後、釘ガイドとつまみに指をかけ、つまみを下へ押しながら、釘ガイドを右に回して完全に閉じます。


以上で、釘の装てんが完了します。

## (2) 木材のコンクリート、C型鋼取付用釘の場合

○釘列の釘頭と連結シートの上側を案内溝に入れ、連結シートの下側を送り爪①下側爪の上面に入れます。

連結シートをガイド面側に押しつけながら、先頭の釘を射出口の中に入れ、2本目の釘を送り爪①と送り爪②の間に入れます。

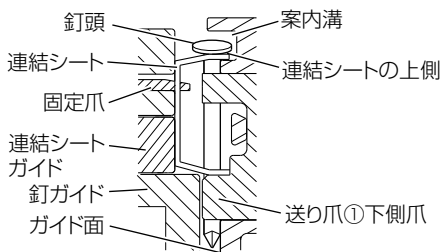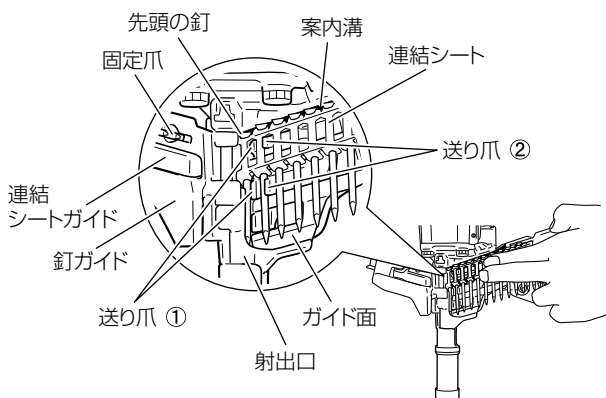

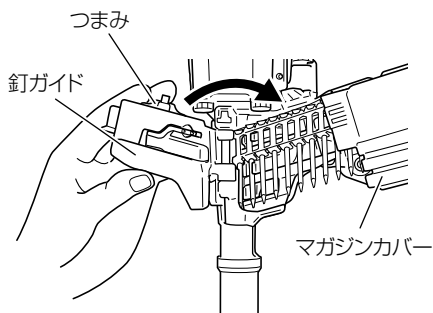

- マガジンカバーが閉じられていることを確認した後、釘ガイドとつまみに指をかけ、つまみを下へ押しながら、釘ガイドを右に回して完全に閉じます。以上で、釘の装てんが完了します。

**注** 次のような場合には、釘ガイドがうまく閉じないことや、釘が正常に送られずに空打ち、釘づまりなどが起こることがあるので、修正してから所定の位置に装てんしてください。

- ① 釘や連結シートが所定の位置に入っていない場合。
  - ② 釘がガイド面から浮き上がっている場合。
  - ③ 連結シートから釘がはずれている場合。
- 使用前に圧力を  $1.37 \sim 1.47\text{MPa}$  { $14 \sim 15\text{kgf/cm}^2$ } に上げて、2～3本釘を打ってから、使用してください。

# 使 方

## ⚠ 警告

- 作業中は、必ず保護メガネを使用してください。
- 作業中は、まわりの人の安全確保にも十分注意をはらってください。
- 人体に射出口を向けないでください。
- 射出口付近に顔や手、足など人体を近づけて作業しないでください。
- 釘を打ち込む材料の裏側に、手や身体を置かないでください。
- 一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。
- フックを使用するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

**注** •低温時に使用すると、機体の動作が悪くなる場合があります。


### ○安全装置について

この機体は、プッシュレバーと引金が同時に作動しないと、釘が連射されない構造になっています。したがって、引金を引いただけのとき、または、プッシュレバーを打ち込み対象物に押し当てただけでは、釘は発射しません。これは、誤って引金を引いたり、プッシュレバーを押し当てただけで、釘が発射されることを防ぐためです。

### **注** •空打ちの注意

連続して釘を打っていると、釘がなくなったことに気がつかず、そのまま使用している場合があります。これを「空打ち」といい、空打ちを続けると各部に悪い影響を与えるので、空打ちをしないようご注意ください。


## 1. ロックレバーを「フリー」の位置にする

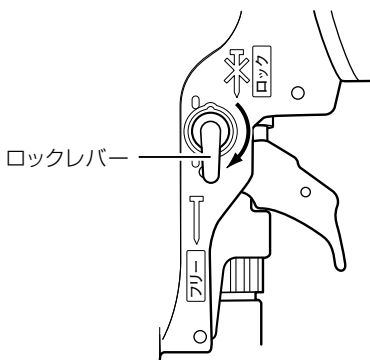

ロックレバーを回して「フリー」の位置に合わせてください。

## 2. 釘の打ち方

この機体は、「単発打ち」専用となっており、プッシュレバーを打ち込み対象物に当ててから引金を引いたとき釘を発射します。引金を先に引いてプッシュレバーを打ち込み対象物に当てても釘は発射しません。

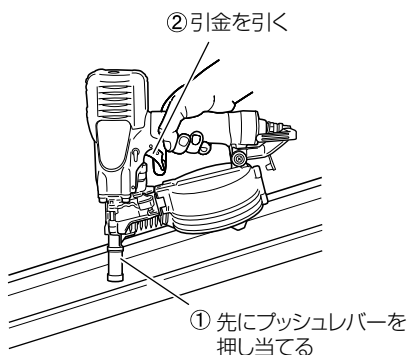

**注** •逆の手順（先に引金を引き、プッシュレバーを押し当てる）を行っても釘は発射されません。

### (1) コンクリート用焼入釘の選び方


#### ⚠ 警告

- 釘はコンクリート用焼入釘を使用してください。
- 釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。
- コンクリートの端に釘を打たないでください。
- 物を吊り下げる所（配管の吊り下げ、など）へ使用しないでください。

### ● コンクリートへ木材を取付ける場合

#### 参考例

木材の厚さ	釘の種類	使用する釘の長さ	コンクリートへの貫入量
15 mm	VP 3027T	27 mm	約 12 mm
20 mm	VP 3032T	32 mm	約 12 mm
25 mm	VP 3038T	38 mm	約 13 mm
30 mm	VP 3045T	45 mm	約 15 mm
35 mm	VP 3050T	50 mm	約 15 mm

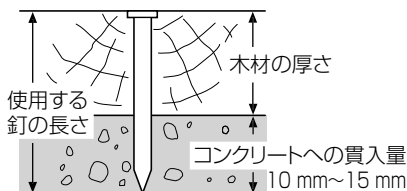


- 注** •コンクリートへ木材を取付ける場合は、打設後まもない、軟かいコンクリートだけに使用してください。硬いコンクリートに使用すると、釘が曲がったり、十分に打ち込めないことがあります。
- コンクリートへの貫入量が 15 mm より深い場合やコンクリートが硬い場合は、十分に打ち込めないことがあります。

## ● コンクリートへ薄鋼板（間仕切ランナー）を取付ける場合

### ⚠ 警告

- コンクリートへ薄鋼板を取付ける場合は、必ず VP 2819PW および VP 2519～25PW（11 ページ参照）の釘を使用してください。他の釘を使用すると、釘がコンクリートに打ち込めず、曲がってはね返る恐れがあり、けがの原因になります。

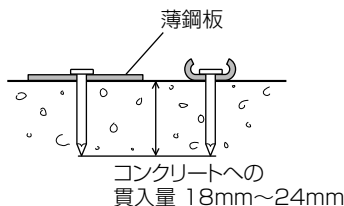

- 注** ● コンクリート専用釘でコンクリートに打ち込む場合、ランナー等の薄鋼板のみに使用してください。また、材料が薄いため、アジャスタにより打ち込み深さを調整して（25 ページ参照）面一となるように作業してください。

## (2) 鋼板用焼入釘の選び方


### ⚠ 警告

- C 形鋼は厚さ 3.2 mm 以下を使用してください。
- 釘は鋼板用焼入釘を使用してください。
- 釘を打つ所に釘打機を垂直にして打ってください。
- C 形鋼に直貼りするときは、トタンなどの板金の厚さを 0.7 mm 以下としてください。また、釘の長さ 27 mm の鋼板用釘を使用してください。
- 屋根・天井へは使用しないでください。
- C 形鋼の厚さに合った鋼板用焼入釘を使用してください。


釘の長さが部材の厚さに比べ長すぎると、釘が C 形鋼に入らず、曲がる場合があります。けがなど事故の原因になります。

次項の図を参考に、釘の長さを選択してご使用ください。

部材の厚さ (mm)	釘の長さ (mm)
9 以下 トタンなどの板金 0.7 以下 (直貼り)	27
9 ~ 12	32
10 ~ 27	38
14 ~ 35	45
15 ~ 40	50

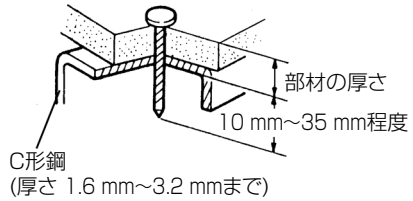

- 注**
- 鋼板打ちでの打ち込み過ぎは、極端に保持力が低下しますので、打ち込み深さを使用空気圧力、アジャスタ (25 ページ参照) で調整して、使用してください。
  - C 形鋼および打ち込み部材の硬さや厚さの組み合わせによっては十分に打ち込めないことがあります。

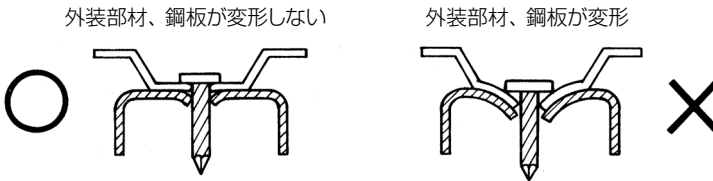

### (3) 作業中断時、使用後のご注意

#### 警告

- 使用しない場合や作業中断時、使用後は引金をロックし、エアホースをはずしてください。
- 作業後は、エアホースをはずしてから、釘を全部抜き取ってください。

- 注**
- 作業後は、エアコンプレッサの空気を抜いて、空気圧力を 0 にしてください。ドレン抜きをゆるめると、タンク内のドレンが除去されると同時に、圧縮空気が抜けて空気圧力が 0 になります。

## 3. ノーズキャップの使い方

#### 警告



- ノーズキャップの着脱をするときは、必ず引金から指をはなし、エアホースをはずしてください。

- 注**
- 薄鋼板等のすべりやすい部材に打つ際は、ノーズキャップを取り付けてご使用下さい。
  - 木材に打つ際はノーズキャップをはずして使用してください。




## (1) ノーズキャップの着脱

ノーズキャップはプッシュレバーに押し込むだけで取り付けられます。取りはずすときは、プッシュレバーとのスキマにドライバーなどの細い棒を入れ、抜きます。

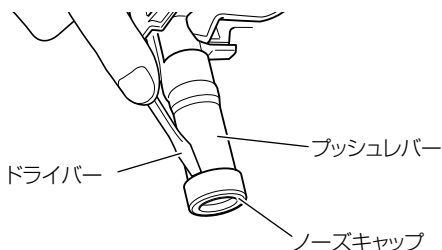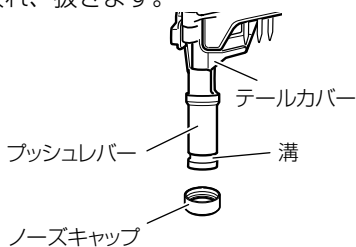

## (2) ノーズキャップの保管

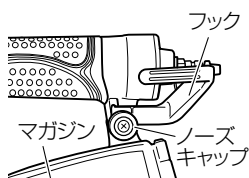

取り外したノーズキャップは、左図のようにはめ込んで保管してください。

### ⚠ 警告


- スリーブに予備のノーズキャップが付いている場合、はずしたノーズキャップをなくさないように保管してください。

## 4. フックの向きの変え方

### ⚠ 警告

- フックの向きを変えるときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。

フックは2方向に向きを変えることができます。向きを変えるときは、プラスドライバーでねじをはずし、フックの取り付け位置を変えてから、再び組み込んでください。

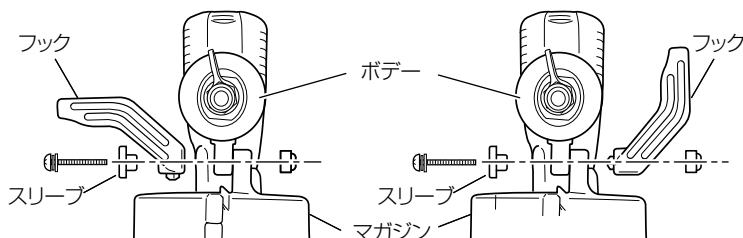


## 5. 打込み深さの調整


### 警告

- 打ち込み深さの調整は、アジャスタによって行ないます。アジャスタを調整するときは、引金をロックし、エアホースをはずしてください。
- アジャスタを調整するときは、射出口を下に向け、顔や手・足などの人体がないことを確認してください。

### (1) アジャスタの調整

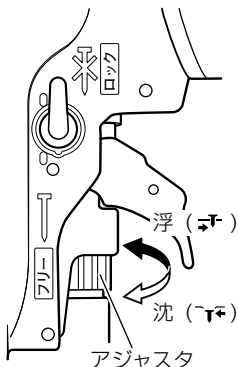

- この機体は、アジャスタを回すことにより、打ち込み深さを調整できます。試し打ちし、釘が沈みすぎるときはアジャスタを浮く方（マーク $\oplus$ ）に回します。釘の頭が浮くときはアジャスタを沈む方（マーク $\ominus$ ）に回します。アジャスタは1回転させるごとに1mm移動します。
- アジャスタを回すときは、プッシュレバーを押し上げないでください。

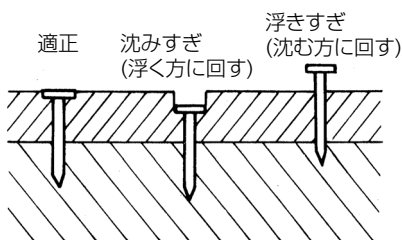

- 注** • 打ち込み深さは、使用空気圧力によっても調整できるのでアジャスタの調整と併用してください。釘が沈みすぎるような高い圧力で使用すると機体の寿命を早めます。

### (2) 空気圧力、アジャスタ調整の目安

- まず下表を目安にアジャスタ、使用空気圧力をセットします。
- 試し打ちして、釘が沈みすぎる場合は、アジャスタを浮く方に調整します。
- 釘の頭が浮く場合は、空気圧力を高い方に調整します。


#### 使用空気圧力、アジャスタ位置の目安

用途（使用釘）	使用空気圧力	アジャスタの位置
C形鋼打ち	1.96 MPa {20 kgf/cm <sup>2</sup> }	最も沈む方向に回してセットする。
コンクリート打ち	1.96 MPa {20 kgf/cm <sup>2</sup> }	

## 6. 連結シートの切り方

### ⚠ 警告

- 連結シートを切るときは、引金をロックしてください。

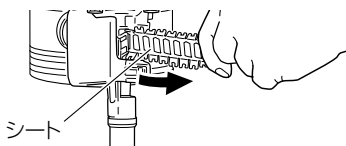

シート連結釘を使用して、出てきたシートは矢印の方向に引きちぎってください。

## 7. 釘の取扱い方

- 注** • 釘の扱いをていねいにしてください。

釘の梱包箱、釘単体いずれの場合も扱いをていねいに行なってください。釘を落とすと、連結シートから釘がはずれます。また、そのままの状態で使用すると釘送り不良により、空打ち、釘づまりなどが発生するため、使用しないでください。

- 釘は長時間外気や直射日光にさらさないでください。

さびの発生や、連結シートに不具合が生じる場合があるので使用しないときは釘梱包箱などに入れてください。



## 保守・点検

### ⚠ 警告

- 釘づまりを直すときや点検・手入れの際は、引金をロックし、必ずエアホースをはずし、釘を全部抜き取ってください。

### 1. 釘づまりの直し方

- 釘ガイドを開いて、釘をマガジン内より抜き取り、射出口から細い棒を入れてハンマでたたきます。
- 内部につまった釘をマイナスドライバなどで取り除きます。
- 連結シートの変形した部分をニッパなどで切断し、再び、釘をセットします。

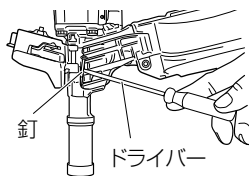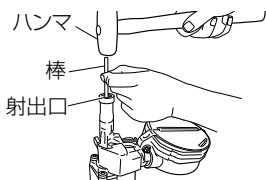


## 2. プッシュレバーの点検

プッシュレバー (10 ページ参照) がスムーズに摺動するか確認してください。プッシュレバーの摺動部は掃除し、ときどき付属の油を注油してください。油を注ぐことにより動作がスムーズになると同時にさび止めにもなります。

## 3. 釘送り部の点検

### 警告

- 固定爪と連結シートガイドの動作がスムーズであることを確認してください。動作がスムーズでないと、釘が後ろに曲がって打たれる恐れがあり、けがの原因になります。

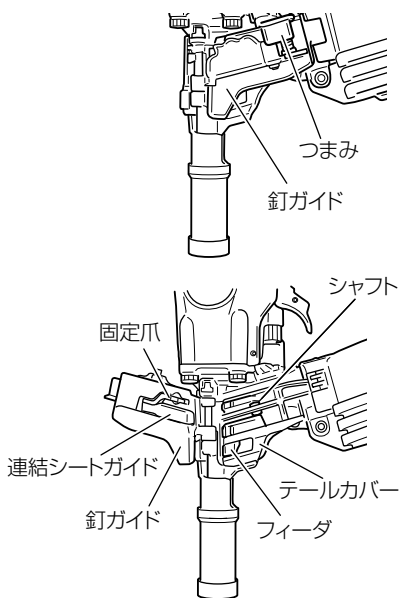


- つまみの摺動部はときどき掃除し、付属の油を注油してください。

- 釘ガイドを開いて、付着しているごみやほこりを掃除し、フィーダの摺動する溝とシャフト部には付属の油を注油してください。また、固定爪と連結シートガイドを指で押し、動作がスムーズであるか確認してください。

- テールカバーと釘ガイドの釘送り面も掃除後、付属の油をうすく塗ってください。油を注ぐことにより動作がスムーズになると同時にさび止めにもなります。


## 4. 引金部の点検

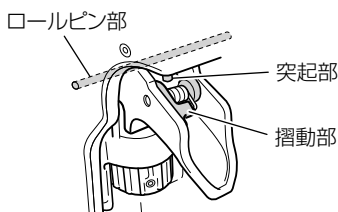

- 引金部の摺動部はときどき掃除し、付属の油を注油してください。

油を注ぐことにより動作がスムーズになると同時にさび止めにもなります。

## 5. マフラの点検

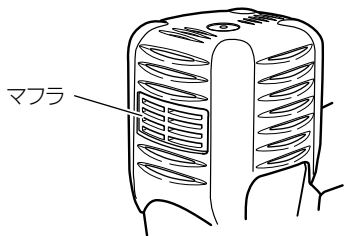


この機体は、排気時の騒音やほこりの巻き上げを少なくするため、排気部にマフラを内蔵しています。

マフラが目づまりや破損したときは、マフラを交換してください。

マフラ交換の際は、お買い求めの販売店に依頼してください。

## 6. ピストンOリングの点検

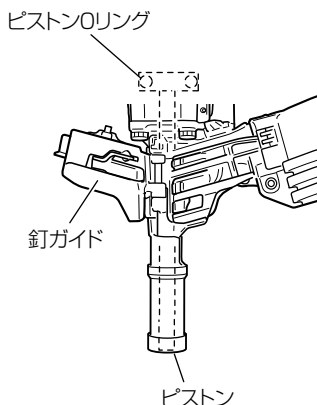

ピストンOリングは、消耗品です。射出口を下方に向け、釘ガイドを開けたときに、ピストンが下降しているときは、ピストンOリングの交換時期です。交換はお買い求めの販売店に依頼してください。

## 7. 各部取付けねじの点検

各部取付けねじでゆるんでいるところがないか、定期的に点検してください。ゆるんでいるところがある場合は、締め直してください。

## 8. ごみ・ほこりの防止

- ごみやほこりが内部に入らないよう、エアホース接続の際には、口元のごみをふき取ってください。
- 使用しないときはエアプラグにダストキャップをつけ、機体内にごみが入るのを防いでください。

## 9. マガジンの点検

マガジンをときどき掃除してください。  
中にたまったごみ、木くずなどを取除いてください。


## 10. 作業後の保管は

### 警告

- 作業後は、釘を全部抜き取ってください。

**注** •エアプラグにダストキャップをさし込むときは、機体をさかさにして十分水抜きしてからさし込んでください。

- 作業後、機体の内部にごみやほこりが入らないよう、ダストキャップをエアプラグにさし込み、ケースに入れて保管してください。機体と付属品は下図のようにケースに入れてください。
- 長期間使用しない場合は、
  - さび防止のため、エアホース取付口から給油し、2、3回空打ちして油を内部に行き渡らせてください。
  - 鉄の部分やバルブの部分には油をうすく塗布してください。
  - 油、付属の油をご使用ください。その他、使用できる油を次ページに示しますで、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。
- 気温が下がると、ゴム製部品の収縮で空気が漏れ、始動が悪くなる場合がありますので暖い場所に保管してください。
- お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。

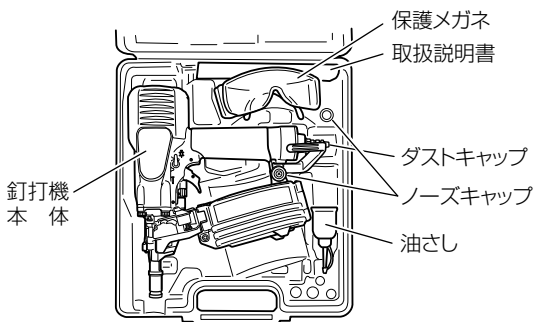

# エアコンプレッサと作業の速さ

高圧釘打機用エアコンプレッサを使用する場合の作業の速さ（毎分合計打ち込み本数）と使用空気圧力 (MPa) の関係は、下表を目安にしてください。

作業の速さ（毎分合計打ち込み本数）

使用空気圧力 高圧釘打機用 エアコンプレッサ	1.18～1.37 MPa {12～14 kgf/cm <sup>2</sup> }	1.37～1.67 MPa {14～17 kgf/cm <sup>2</sup> }	1.67～1.96 MPa {17～20 kgf/cm <sup>2</sup> }	1.96～2.26 MPa {20～23 kgf/cm <sup>2</sup> }
出力 1.25 kW	95～80 本	80～65 本	60～45 本	45～35 本

○連続して釘打ち作業をする場合には、別売の補助タンク（高圧対応）の使用をおすすめします。

## 使用潤滑油

使用潤滑油は、別売の釘打機・タッカ用オイルをおすすめします。この油も含め使用可能な潤滑油は下表のとおりです。

油の種類	銘柄および品名
釘打機・タッカ用オイル	————— 【別途販売しております】
その他の オイル 〔市販品〕	ベビコン油 日立ベビコン用オイル
	エンジンオイル エンジンオイル各銘柄 SAE10W、SAE20W
	タービン油 タービン油各銘柄 ISO VG32～68 (#90～#180)

**注** •潤滑油は必ず上表の油を使用してください。  
不適正な油を使用すると動作不良の原因になります。

# ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ  
お問い合わせください。

## お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理  
を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

## 全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

●フリーダイヤル



0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。

携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待ちする場合があります。

お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 896-1740	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、  
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点  
をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに  
アクセス

バーコードリーダー機能付きの  
携帯端末より読み取ることで、  
最新の全国営業拠点をご確認  
いただけます。



# 工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)  
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>