HiKOKI

取扱説明書

用途

- 鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、 溶接、溶断部の研削、さび落とし
- 塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし
- 軟鋼材 (薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
- カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、 溝入れおよび研削


電気ディスクグラインダ

100 mm G 10SQ

大切に保管してご利用ください。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、 ありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に

電動工具の安全上のご注意 1
二重絶縁について4
本製品の使用上のご注意4
各部の名称7
標準付属品7
仕様8
別売部品9

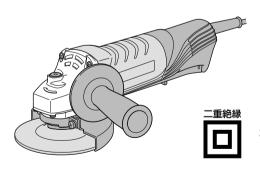

ご使用前の準備と確認	12
サイドハンドルの取付け	13
ホイルガードの取りはずし・取付け …	13
スイッチについて	13
トイシの取付け・取りはずし	14
研削する	15
キックバックについて	17
別売部品の取付け方	18

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用する ことはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の 性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理 または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

保守・点検 27
で修理のときは

その他

⚠警告、 ⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「▲警告」、「▲注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味 を表します。

↑ 警告 :誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容のご注意。

:誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容

および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「**^ 注意** | に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性が あります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

電動工具の安全上のご注意

- ●火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ●使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- (1)作業場は、いつもきれいに保ってください。 ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2)作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ●電動工具は、雨の中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないで ください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 感電に注意してください。

電動工具を使用中、身体をアース (接地) されているものに接触させないように してください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- (4) 子供を近づけないでください。
 - ●作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
 - ●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人が単独で 使用しないでください。

⚠警告

(5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。

乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してくだ さい。

(6) 無理して使用しないでください。

安全に能率良く作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

- (7) 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ◆小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- (8) きちんとした服装で作業してください。
 - ◆だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - ●屋外で作業する場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。
- ⑨ 保護メガネを使用してください。

作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

(10) 防音保護具を着用してください。

騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

- (11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- (12) 加工する物をしっかりと固定してください。

加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。 手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

(13) 無理な姿勢で作業をしないでください。

常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

- (14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ●安全に能率良く作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、良く切れる 状態を保ってください。
 - •注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードを点検し、損傷している場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
 - ●延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してく ださい。
 - ●握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

警告

- (15) 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 使用しない、または、修理・調整・点検する場合。
 - ●刃物、トイシ、ビットなどの付属品や別売部品を取付け、交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- (16) 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。

電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてある ことを確認してください。

- (17) 不意な始動は避けてください。
 - ●電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - 電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (18) 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で延長コードを使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルを使用してください。

- (19) 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ●電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
 - 常識を働かせてください。
 - ・疲れているときは、使用しないでください。
- 20 損傷した部品がないか点検してください。
 - ●使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転 に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - ●損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
 - •スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- (21) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

- (22) 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - ●修理は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気が流れる部分と手に触れる外枠部品との間が、異なる二つの絶縁物で絶縁されている構造のことです。たとえ一つの絶縁物がこわれても、もう一つの絶縁物で保護されるため感電しにくい構造です。

お求めの製品は二重絶縁構造であり、銘板に 回 マークで表示してあります。 純正品以外の部品と交換したり、間違って組立てたりすると二重絶縁構造でなくなります。電気系統の修理や部品の交換はお買い求めの販売店に依頼してください。

本製品の使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、電気ディスクグラインダとして、 さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

① 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用して ください。

表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に速くなり、けがの原因になります。

- ② ホイルガードは、必ず取付けて使用してください。 トイシやダイヤモンドカッターが破壊したとき、けが の原因になります。
- ③ 使用するトイシ (レジノイドトイシ)は、最高使用 周速度 72 m/s {4,300 m/min}以上の正規のト イシを取付け、正しい使用面で研削してください。 側面や上面では研削しないでください。


正規以外のトイシを使用したり、また側面や上面で研削すると、トイシが破壊し、けがの原因になります。

(4) トイシにヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。

異常があると、トイシが破壊し、けがの原因になります。

(5) 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。特に始動時は気をつけてください。サイドハンドルが付属している場合は、サイドハンドルをしっかりと取付けてください。

確実に保持していないと、けがの原因になります。



⚠警告

⑥ 水、研削液などは使用しないでください。

乾式用のため、トイシの破壊によるけがや感電の恐れ があります。

⑦ 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。

トイシやダイヤモンドカッターが破壊したとき、けがの原因になります。

⑧ 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。

けがの原因になります。

⑨ 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。

火災ややけどの原因になります。

(10) トイシを用いて切断作業をする場合は、切断トイシを使用してください。

切断トイシ以外のトイシは、けがの原因になります。

(1) 切断トイシを使用する場合は、切断トイシ専用の下記の別売部品を取付けてください。

外径 100 mm 仕様

ホイルガード【切断トイシ用】 ホイルナット【切断用】

切断トイシが破壊したとき、けがの原因になります。

(12) 切断トイシ、ダイヤモンドカッターでの作業を行う際は、ジグザグ切断・曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用をしないでください。

切断トイシやダイヤモンドカッターが破壊したり、 キックバックが発生するなど、けがの原因になります。

(13) 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。

けがの原因になります。

(4) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

そのまま使用していると、けがの原因になります。

(7)



(9)



(13)



⚠警告

(15) 誤って落としたり、ぶつけたときは、トイシや機体などに破損や亀裂、変形がないことを良く点検してください。

破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

(16) (事業者の方へ)

トイシの取替え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

関連法令 労働安全衛生法 第59条 労働安全衛生規則 第36条 安全衛生特別教育規程 第2条

⚠注意

① 工具類(トイシなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。

確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。

- (2) 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ③ 新しいトイシを取付け、はじめてスイッチを入れるときは、トイシの露出部から一時身体を避けてください。

トイシが破壊したとき、けがの原因になります。

(4) 試運転を励行してください。

試運転は、トイシ交換後は3分間以上、その日の作業始め前は1分間以上行ってください。

試運転せずに作業開始すると、思わぬけがの原因になります。


(5) 高所作業のときは、下に人がいないことを良く確かめてください。 また、コードを引っ掛けたりしないでください。

材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。

(6) 指定以外の刃物 (丸のこ刃、チップソーなど) での切断作業はしないでください。

丸のことしての保護装置がなく、けがの原因になります。

各部の名称

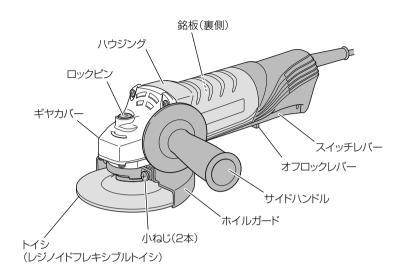

標準付属品


レジノイドフレキシブルトイシ 外径:100 mm 厚さ:3.9 mm 穴径:15 mm	ホイルガード (本体装着)
スパナ	ホイルワッシャ (ゴム付) (本体装着)
サイドハンドル	ホイルナット (本体装着)

仕 様

形	名	G 10SQ		
使 用	電源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V		
モー	ター	単相直巻整流子モーター		
全 負 荷	電 流	8.8 A		
消費	電力	840 W		
無負荷回	回転数	女 10,000 min ⁻¹ {回/分}		
トイシ寸法	外径	100 mm		
トインリ法	穴 径	15 mm		
質		1.6 kg (コード、トイシ、ホイルガード、サイドハンドルを除く) 1.8 kg (コード、トイシを除く)		
	ド	2 心キャブタイヤケーブル 2.5 m		

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください)

作業に適した先端工具をお選びください。 取付け方法は、P.18 ~ 26 をご参照ください。

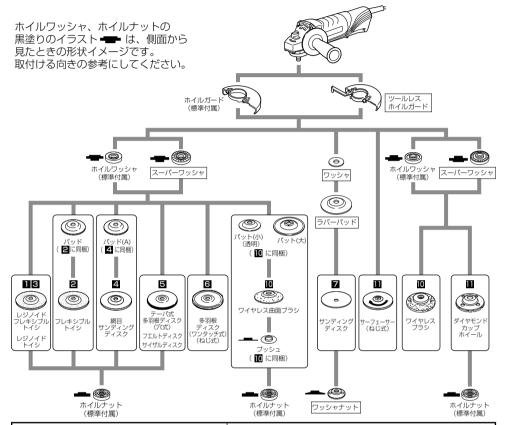

1 レジノイドフレキシブルトイシ

研削時の振動、騒音が低く、研削面への吸い付きも 良好。ステンレス、一般鋼材に材質を選ばず 使用でき、効率的な作業ができます。

2 フレキシブルトイシ

柔軟性をもったトイシで、作業中の衝撃が少なく、 レジノイドトイシによる重研削と、 サンディングディスクによる上仕上げの中間仕上げ に適し、高能率を発揮します。

3 レジノイドトイシ

目づまりが少なく、優れた研削能力を発揮。特にステンレスの粗研削に適しています。

4 網目サンディングディスク

一般鋼材、アルミ、ステンレス等の研磨やFRP、プラスチック、 スレート、各種ボードの研削作業に適しています。


5 テーパ式多羽根ディスク(穴式) フエルトディスク サイザルディスク

ステンレスやチタンの研削、研磨、各種金属のさび落とし、 木材や石材の研削、研磨、金属の鏡面仕上げ等用途に応じて お選びいただけます。

6 多羽根ディスク

(ワンタッチ式) (ねじ式)

トイシに比べ高能率、長寿命のすぐれたもの。 ジルコニア砥粒なのでステンレス、特殊鋼の研削および 重研削作業も可能です。

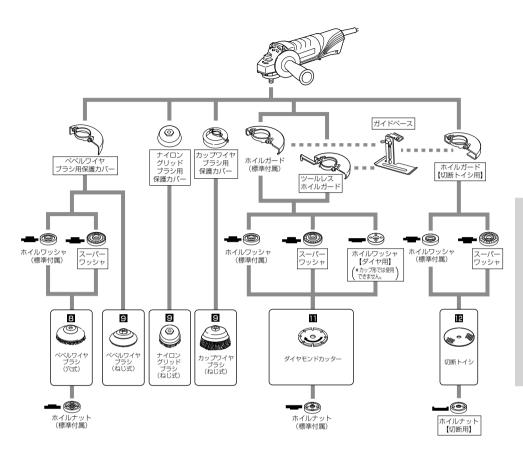

7 サンディングディスク

研削量が少なく仕上げ面をきれいにしたいとき、 塗装面の下地みがき、さび落とし、塗料落とし などに用います。

8 ベベルワイヤブラシ (穴式)

9 ベベルワイヤブラシ(ねじ式)

鋳物、構造物、タンク、車体、鉄板、石材および コンクリートなどの表面仕上げ、またはペンキはがし などに有効です。特に凸凹が激しい面や、隅の部分または 清の底などを仕上げる場合に外周部を使用し、能率を 上げることができます。

線材破片の飛散が少ない高性能・長寿命タイプです。

9 ナイロングリッドブラシ(ねじ式) カップワイヤブラシ(ねじ式)

ベベルワイヤブラシと同じ目的に使用されますが、 とくに仕上げ面が平らな場合能率的です。

10ワイヤレスブラシ/ワイヤレス曲面ブラシ

マンイには云しより。 ワイヤレス曲線ブラシは、パットを使い分けて平面、 曲面を研磨できます。







ダイヤモンド カッター


ダイヤモンド カップホイール

サーフェーサー

カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れ、 および研削用など、多彩にラインナップしております。

12 切断トイシ

切断トイシは金属用と非金属用の2種類あります。

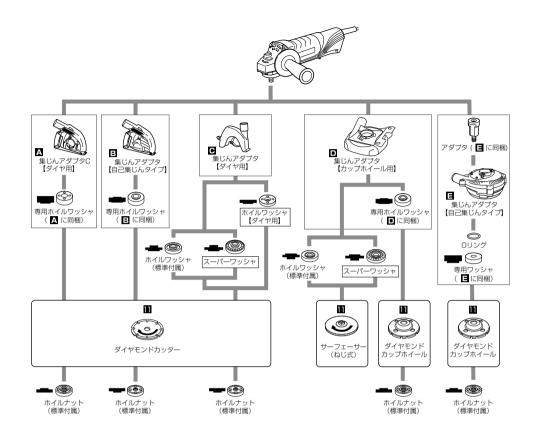

A 集じんアダプタC【ダイヤ用】

(100mm/125mmディスクグラインダ兼用)

ダイヤモンドカッターによるコンクリート切断専用です。 別売の電動工具用集じん機と接続して使用します。 切込み深さ調整機能付で、切込み深さの目安となる目盛が 付いています。

B 集じんアダプタ【自己集じんタイプ】

ダイヤモンドカッターによるコンクリート 切断専用です。ダストバックを装着して使用し、 自己集じん率約90%の高い集じん能力を発揮します。 また、別売の電動工具集じん機と接続しても使用可能です。 切込み深さ調整機能付で、切込み深さの目安となる目盛が 付いています。

€ 集じんアダプタ【ダイヤ用】

ダイヤモンドカッターによるコンクリート切断専用です。

別売の電動工具用集じん機と接続して使用します。 切込み深さ調整機能付です。

集じんアダプタ【カップホイール用】

ダイヤモンドカップホイールや サーフェーサーによるコンクリート平面研削専用です。 別売の電動工具用集じん機と接続して使用します。 ワンタッチ脱着式の先端カバーと入隅用プレートでキワの 研削が容易に行えます。また、フレキシブルヘッドと やわらかブラシで研削面の段差にも柔軟に対応します。

E 集じんアダプタ【自己集じんタイプ】

ダイヤモンドカップホイールによるコンクリート平面 研削専用です。

軽量なメッシュバックと紙フィルタを装着し、強力に 自己集じんします。

また、板バネとフェルトの採用で研削面とのすき間がでにくい構造で、高い集じん能力を発揮します。 なお、ブレーキ付ディスクグラインダには使用できません。 ダイヤモンドカップホイールはダブルタイプのご使用を お勧めします。

で使用前の準備と確認

●漏電しゃ断器の設置をおすすめします

本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが、 万一の感電防止のため、漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめ します。

●延長コードを使う場合

電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードをご使用ください。

右表は使用できるコードの太さ (導体公 称断面積)と、最大の長さです。

これ以上長いコードを使用すると、電流が十分流れず製品の能率が落ち、故障の原因になります。

⚠警告

延長コードは損傷のないものを用意してください。

コードの太さ (mm²)	最大の長さ(m)
1.25	15
2	25
3.5	50

●使用電源の確認

- **必ず銘板に表示してある電源で使用してください。** 表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に速くなり、機体が破壊する恐れがあります。
- **直流電源、昇圧器などのトランス類で使用しないでください**。 製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

●コンセントの確認

電源プラグがガタついたり、抜けやすい コンセントは修理が必要です。

修理には電気工事士の資格が必要ですので、お近くの電気工事店などにご相談ください。修理せずにそのまま使用すると、 過熱して事故の原因になります。

●作業環境の整備

薄い鋼板などを研削する場合には、作業台の状況によっては研削音が鋼板に反響して大きな騒音が出る場合があります。このような場合には、鋼板の下にゴムシートを敷くなどして騒音を出さない配慮をしてください。


○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

サイドハンドルの取付け

サイドハンドルは、本体の2か所に取付け可能です。

作業に合わせて、確実に取付けてください。




ホイルガードの取りはずし・取付け

お手持ちのプラスドライバーで、ホイルガードを固定しているねじ(2個)をゆるめて、ホイルガードを取りはずします。

取付ける場合は、取りはずしと逆の手順で行います。

切断トイシを使用するときは、必ず別売部品のホイルガード【切断トイシ用】とホイルナット【切断用】を合わせて使用してください。

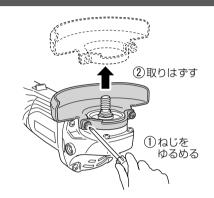

スイッチについて


●電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

スイッチを入れたまま電源プラグをさし込むと、事故の原因となります。

◆オフロックレバーをスライドさせた状態で固定しないでください。けがの原因になります。

不用意に作動することを防止するため、 オフロックレバーを同時に操作しないと、 スイッチが入らない構造です。

スイッチを入れるときは、オフロックレバーを矢印方向にスライドさせながら、スイッチレバーをしっかり引いてください。オフロックレバーは、スイッチレバーを引くことでスライドさせた状態に固定され、スイッチレバーをはなすと自動的に戻ります。

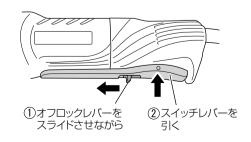

トイシの取付け・取りはずし

標準付属のレジノイドフレキシブルトイシは、次の手順で取付け・取りはずしをしてください。

⚠警告

トイシの取付け、取りはずしの際は、 必ずスイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。 誤ってスイッチを入れてしまうと、 けがの原因になります。

企注意

- ホイルナットは、必ず標準付属のスパナを使って十分に締付けてください。
- ●別売部品のホイルワッシャ【ダイヤ用】を、ホイルナットの代わりに使用しないでください。

取付け

ホイルワッシャ・トイシを 取付ける

- ●スピンドルを上に向け、ホイルワッシャの裏側の小判形凹部をスピンドルの切欠部に合わせて、ホイルワッシャを取付けます。
- ホイルワッシャの上にトイシの突出 部を当てます。


オイルナットを取付ける

トイシの上からホイルナットの凸部 をトイシの穴に合わせ、スピンドルに 取付けます。

3 ホイルナットを締付ける

- ●ロックピンを押してスピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締付けます。
- ●ロックピンから手をはなすと、元の 位置に戻り、スピンドルの固定が解 除されます。

注 ロックピンを押してはなしたときに、 確実に戻ることを確認してください。

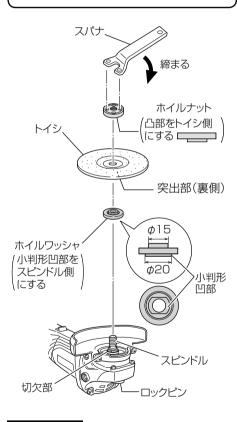

取りはずし

トイシを取りはずす場合は、**①~③**の 取付けと逆の手順で行います。

研削する

- ●鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、 溶断部の研削、さび落とし
- ●塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし

҈警告

手順 ①~② については、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。

スイッチが入っているのを知らずに電源に接続すると、けがの原因になります。

- 作業中は、必ず保護メガネを使用してください。
- ●誤って落としたり、ぶつけたときは、トイシや機体などに破損や亀裂、変形がない ことを良く点検してください。

破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

O

スイッチが切れている ことを確認する

ニホイルガードを点検する

- ホイルガードは、トイシが破壊した場合に使用者を保護する防護壁です。 必ず取付けてください。
- •ホイルガードは小ねじ(2本)を少しゆるめることにより、任意の角度に動かすことができます。作業に適した角度にセットしてご使用ください。調整後は小ねじ(2本)を確実に締付けてください。


8 トイシを点検する

- トイシは正規のものか、またヒビや 割れがないか調べてください。
- ◆トイシは正規の状態に取付けられ、 十分締付けられているか点検してく ださい。

4 ロックピンを点検する

トイシを締付けた後、ロックピンをはなしたときに、確実に元の位置に戻る ことを確認してください。

電源プラグをコンセントにさし込む

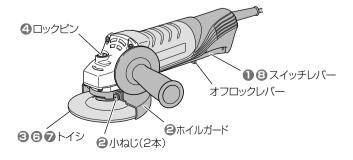



試運転を行う


- 異常音、異常振動がしたときは、直 ちにスイッチを切ってトイシの取付 けやヒビ、割れを点検してください。
- 作業前には人のいない方向にトイシ を向け、必ず試運転を行って異常が ないことを確認してください。

試運転時間は

トイシ交換のとき ・・・・・・3 分間以上 その日の作業始めのとき・・1 分間以上

材料にトイシをあてる

- 新品のトイシは、前(Aの方向)へ押 しますとトイシの角が食い込むこと がありますので、後ろ(Bの方向)へ 引いてご使用ください。
- トイシの全面を材料にあてないで、 図のように機体を 15°~30°傾けて、 トイシの外周部で研削してください。
- ●角が適度に摩耗しましたら、どちら へ進めても問題ありません。

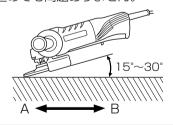

注トイシは材料に強く押し付けないで ください。

強く押し付けると回転が落ち仕上げ 面がきたなくなります。また過負荷 になってモーターが故障する原因に なります。

△注意

スイッチを入れるときは、機体をしっ かりと保持してください。

起動時の反動で、思わぬけがをする恐 れがあります。

スイッチを入れるときは、トイシが 被削材などに接触していないことを 確認してください。

接触していることを知らずにスイッチ を入れると、けがの原因になります。

●新しいトイシを取付け、はじめてス イッチを入れるときは、トイシの露 出部から必ず一時身体を避けてくだ さい。

注 モーターが回転中は、ロックピンを 押さないでください。またロックピ ンを押したままでスイッチを入れな いでください。



作業を終了する

使用後はスイッチを切って、トイシの 回転が止まってから機体を置いてくだ さい。

回転が止まらぬうちに切粉やごみの多 い場所に置きますと、切粉やごみを吸 い込むことがあります。

機体の寿命低下、事故の原因となりま すのでご注意ください。

キックバックについて

キックバックとは

回転中のダイヤモンドカッターや切断ト イシに、急激に大きな負荷がかかり、回 転数が急速に低下したとき、反発によっ て材料もしくは機体が作業者側にはじき 飛ばされる現象です。

キックバックを発生させる原因

キックバックを発生させる原因としては

- ① 材料によるダイヤモンドカッターや切 断トイシの挟み込み
- ② 曲線切りなど、本体をこじる作業
- ③ 材料にダイヤモンドカッターや切断ト イシの刃先を当てた状態での起動

他にも、劣化したダイヤモンドカッター や切断トイシの使用や硬い未乾燥材の切 断、過度に深い切込み設定、過大な押し つけなど、複合的な原因があります。

キックバックを避けるには

材料によるダイヤモンドカッターや切断 トイシの挟み込みは、キックバックが発 生する最大の原因です。

材料の設置方法を注意することで、ダイヤ モンドカッターや切断トイシの挟み込み を少なくすることができます。


材料の下に受け台を適切に設置します。

切断する材料が長い場合、端部に近いと ころに受け台を設置すると、切断中に材 料がたわんで、ダイヤモンドカッターや 切断トイシを挟み込みます。

切断する部分に近い位置に受け台を設置 するか、切り落とし側にも同じ高さの受 け台を設置してください。





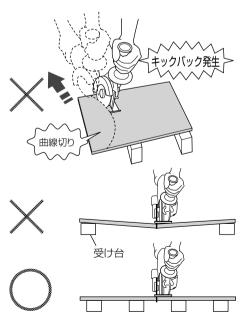

別売部品の取付け方

小警告

別売部品を使用する際も、以下の内容を守ってください。


- ●万一の事故を防止するため、取付け、取りはずしの際は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ずホイルガードを取付け、保護メガネを使用してください。
- 使用前に、ヒビ割れ、欠け、曲がりがないことを点検してください。
- 水や研削液などをかけて使用しないでください。
- •強い反力が発生することがあるので、機体を確実に保持してください。

⚠注意

- トイシと同様に試運転を行って、異常がないことを確認してください。
- ●別売部品のホイルワッシャ【ダイヤ用】を、ホイルナットの代わりに使用しないでください。


●サンディングディスクの取付け

- サンディングディスクを使用するときは、別売部品のワッシャナット、ラバーパッド、ワッシャを一緒にお買い求めください。
- |注| 標準付属のホイルワッシャ、ホイルナットは使用しません。
- スピンドルにワッシャ、ラバーパッド、サンディングディスクの順に取付けます。
- 型 サンディングディスクの上から、 ワッシャナットの凸部をサンディ ングディスクの穴に合わせ、スピ ンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでワッシャナット を十分に締付けます。

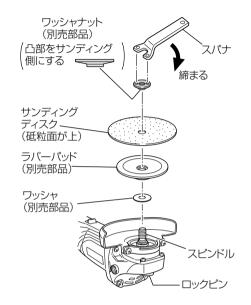


●フレキシブルトイシ、網目サンディングディスクの取付け

- フレキシブルトイシ、網目サンディングディスクを使用するときは、それぞれ専用のパットを使用します。
- パッドはフレキシブルトイシ、網目サンディングディスクに同梱されております。
- スピンドルにホイルワッシャ、パッド、フレキシブルトイシの順に取付けます。
- フレキシブルトイシの上からホイルナットの凸部をフレキシブルトイシの穴に合わせ、スピンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。

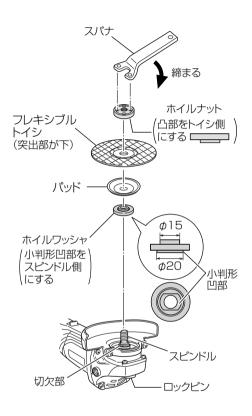


●ワイヤレス曲面ブラシの取付け

- ワイヤレス曲面ブラシを使用するときは、専用のパットとブッシュを使用します。
- パットとブッシュはワイヤレス曲面ブラシに同梱されています。
- 平面の研磨作業はパット(大)を、曲面の研磨作業はパット(小)を使用します。
- ブッシュの上からホイルナットの 凸部をブッシュの穴に合わせ、ス ピンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。

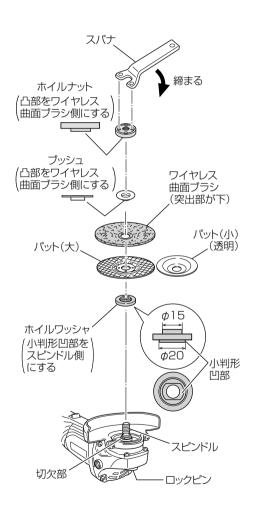


●ダイヤモンドカップホイールの取付け


- ダイヤモンドカップホイールは乾式用を使用してください。
- 注 標準付属のホイルワッシャ、ホイルナットを使用しますが、ホイルワッシャは標準 付属のトイシ取付け時と向きを逆にして使用します。
- スピンドルに、ホイルワッシャ、 ダイヤモンドカップホイールの順 に取付けます。
- ダイヤモンドカップホイールの上から、ホイルナットの凸部をダイヤモンドカップホイールの穴に合わせ、スピンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。

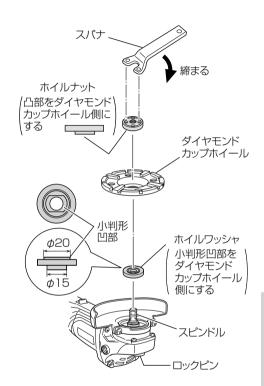


●ガイドベースの取付け

- 切断トイシやダイヤモンドカッターを使用する際、ガイドベースを取付けて使用すると、切り込み深さを一定に保つことができます。
- 注 ●切断トイシを使用するときは、別売部品のホイルガード【切断トイシ用】、ホイル ナット【切断用】と合わせて使用してください。
 - ●ちょうねじ、小ねじ(2本)はしっかりと締付けてください。締付けが不十分な場合、作業中にねじがゆるんでガイドベースが動き、けがの原因になります。
- ホイルガードの①小ねじを取りはずし、②小ねじをゆるめます。
- ガイドピースをホイルガードとセットプレートの間にはさみ込み、 ①小ねじを十分に締付けます。
- 3 ホイルガードの角度を作業に合った位置にセットし、②小ねじを十分に締付け、ホイルガードを固定します。
- **4** ちょうねじをゆるめて、切込み量 を調整します。

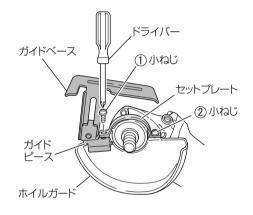


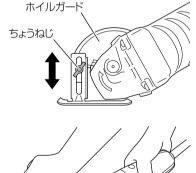



●切断トイシの取付け

- 切断トイシは金属用と非金属用の2種類あります。
- 鉄などの切断には金属用切断トイシを使用してください。
- 別売部品のガイドベースを取付けて使用すると、切込み深さを一定にすることができます。
- 注 切断トイシを使用するときは、必ず別売部品のホイルガード【切断トイシ用】、ホイルナット【切断用】を取付けて使用してください。ホイルワッシャは標準付属品を使用します。
 - ●モーター故障の原因になるので、1回の切込み量は5mm以下にしてください。 また、送り速さを加減しながら、無理な力をかけないようにして使用してください。
 - ◆ホイルガード【切断トイシ用】は、切断作業時に発生する研削火花で高温になります。手など触れないようにご注意ください。
- 標準付属のホイルガードの小ねじをゆるめてはずし、ホイルガード 【切断トイシ用】を取付けます。
- 2 スピンドルにホイルワッシャ、切断トイシの順に取付けます。
- 3 切断トイシの上からホイルナット 【切断用】の凹部を切断トイシ側に して、スピンドルに取付けます。
- 4 ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナット【切 断用】を十分に締付けます。

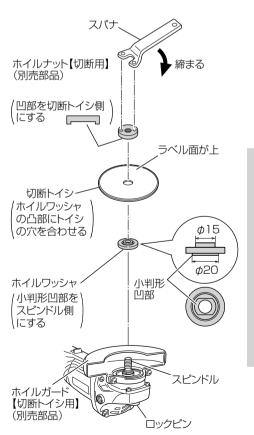


●ダイヤモンドカッターの取付け

- ダイヤモンドカッターは乾式用を使用してください。
- 別売部品のガイドベースを取付けて使用すると、切込み深さを一定にすることができます。
- 注 モーター故障の原因になるので、1回の切込み量は5mm以下にしてください。また、送り速さを加減しながら無理な力をかけないようにして使用してください。
- スピンドルに、ホイルワッシャ、 ダイヤモンドカッターの順に取付 けます。
- 注 ギヤカバーについている矢印と、ダイヤモンドカッターについている矢 印の方向を合わせてください。
- ② ダイヤモンドカッターの上から、ホイルナットの凹部をダイヤモンドカッター側にして、スピンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。

参考

より精度の高い加工をするときは、別売 部品のホイルワッシャ【ダイヤ用】を使 用してください。

ホイルワッシャ【ダイヤ用】の取付けは、 凸部 (φ20) をダイヤモンドカッター側 にして、スパナでねじ込みます。

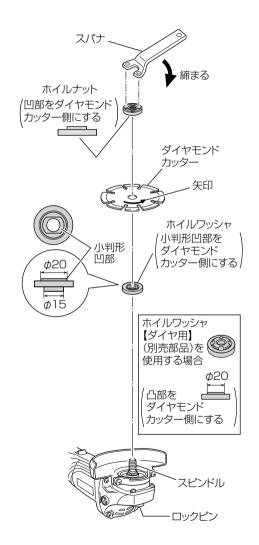

●各種先端工具の取付け

ワイヤブラシを使用する際は、必ず専用保護カバーを装着し、保護メガネを着用してください。

万一、ワイヤが飛び散ったとき、けがの原因になります。

先端工具	取付け方法
レジノイドトイシ テーパ式多羽根ディスク(穴式) フエルトディスク サイザルディスク 多羽根ディスク(穴式) ベベルワイヤブラシ(穴式)	標準付属のホイルワッシャ、ホイルナットを使用し、標準付属のレジノイドフレキシブルトイシと同じ方法で取付けます。 (P.14「トイシの取付け・取りはずし」参照)
ベベルワイヤブラシ(ねじ式) ナイロングリッドブラシ(ねじ式) カップワイヤブラシ(ねじ式) サーフェーサー(ねじ式)	直接スピンドルにねじ込んでください。 標準付属のホイルワッシャ、ホイルナットは使用しません。
ワイヤレスブラシ	標準付属のホイルワッシャを、スピンドルに (小判形凹部をワイヤレスブラシ側にする)取付けます。次に、ワイヤレスブラシの突出部をスピンドル側にして、直接スピンドルにねじ込んでください。標準付属のホイルナットは使用しません。
多羽根ディスク (ワンタッチ式)(ねじ式)	標準付属のホイルワッシャを、スピンドルに (小判形凹部をスピンドル側にする)取付けます。次に、多羽根ディスクを標準付属のスパナを用いて、スピンドルにねじ込んでください。標準付属のホイルナットは使用しません。

保守・点検

警告

点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

●機体の点検

各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。 ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります 異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

●お手入れする

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。 ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●モーター部の取扱について


魚警告

エアーガンなどを用いてテールカバーの風穴から空気を吹き込む際には、保護メガネと防じんマスクを使用してください。

排出されたごみやほこりを吸い込んだり、目に入る可能性があります。

内蔵のモーター部に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

注 50 時間くらい使用しましたら、モーターを無負荷運転させながら、エアーガンなどを用いて湿気のない空気をテールカバーの風穴から吹き込んでください。特に右図に示す風穴から吹き込むと、より効果的です。ごみやほこりの排出に効果があります。モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

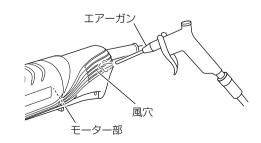


●作業後の保管

機体や付属品などの保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に 保管してください。

- 注 ◆お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
 - ●軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
 - ●温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない。
 - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。

● トイシの交換時期

トイシの外径が下記の磨耗限界寸法になったら、新品と交換してください。



●カーボンブラシの交換方法

モーター部には、消耗品であるカーボンを使用しております。

カーボンブラシを交換する場合は、決してご自分ではなさらないで、お買い求めの販売 店に依頼してください。

メモ

メモ

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店(TEL)				

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00~17:00

●フリーダイヤル

66 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待たせする場合があります。

お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783 - 0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011)896-1740	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288 – 8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621 - 5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、 下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点を で確認いただけます。

http://www.koki-holdings.co.ip/powertools/sales.html



バーコードリーダー機能付きの 携帯端末より読み取ることで、 最新の全国営業拠点をご確認い ただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) 営業本部 TEL(03)5783-0626(代)

電動工具ホームページ — http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/