


## コードレスワークライト UB 18DGL UB 18DGL(S)

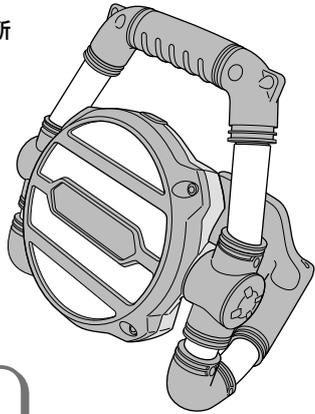

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



蓄電池は付属しておりません。別売の BSL 1850、BSL 1840、BSL 1830、BSL 1825、BSL 1450、BSL 1440、BSL 1430、BSL 1420、BSL 1415 をお使いください。

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。  
This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なお注意。

### 本製品の使用上のご注意

#### ⚠警告

- この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して障害や損害を及ぼす恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
- 水につけたり、水をかけないでください。また、ぬれた手で、充電器や AC アダプタの電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- ライトが点灯中に布やダンボール等をかぶせないでください。発火の恐れがあります。
- 絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。けがの原因になります。

#### ⚠注意

- 点灯中や使用直後はフロントカバーが高温になっていますので触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 点灯中のライトを直接のぞき込んだり、目に向けしないでください。目を痛める原因になります。
- 機体に強い衝撃を加えたり、分解しないでください。
- 雨の中で使用したり、炎天下に車内や金属箱のような高温(60℃以上)となりやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。
- 機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類は変形の原因になるので使用しないでください。

### ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店に依頼してください。転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

#### お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

#### 全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

- フリーダイヤル ※携帯電話からはご利用になれません。携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。  
☎ 0120-20-8822 ※長くお待ちする場合があります。お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 786-5122	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>



バーコードリーダー機能付きの携帯電話より読み取ることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。



## 工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)  
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

部品コード C99209204 910 G

### 仕様


形名	UB 18DGL	UB 18DGL(S)
使用灯	白色 LED (18 W : 0.5 W × 36 灯)	
AC アダプタ	—	入力 : 100 V 50 / 60 Hz 共用 最大 1.5 A 出力 : 15 V 1.2 A
寸法	長さ 198 mm × 幅 256 mm × 高さ 252 mm	
質量	0.74 kg (蓄電池、AC アダプタを含まず)	

#### 連続点灯時間※ (満充電時)

	蓄電池 [別売]		強モード	弱モード
	蓄電池	容量	時間	時間
18 V	BSL 1850	5.0 Ah	約 6.0 時間	約 14.0 時間
	BSL 1840	4.0 Ah	約 5.0 時間	約 11.5 時間
	BSL 1830	3.0 Ah	約 3.5 時間	約 8.5 時間
	BSL 1825	2.5 Ah	約 3.0 時間	約 7.0 時間
14.4 V	BSL 1450	5.0 Ah	約 4.0 時間	約 9.0 時間
	BSL 1440	4.0 Ah	約 3.5 時間	約 7.5 時間
	BSL 1430	3.0 Ah	約 2.5 時間	約 5.5 時間
	BSL 1420	2.0 Ah	約 2.0 時間	約 4.0 時間
	BSL 1415	1.5 Ah	約 1.5 時間	約 3.0 時間

※連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。

## 各部の名称

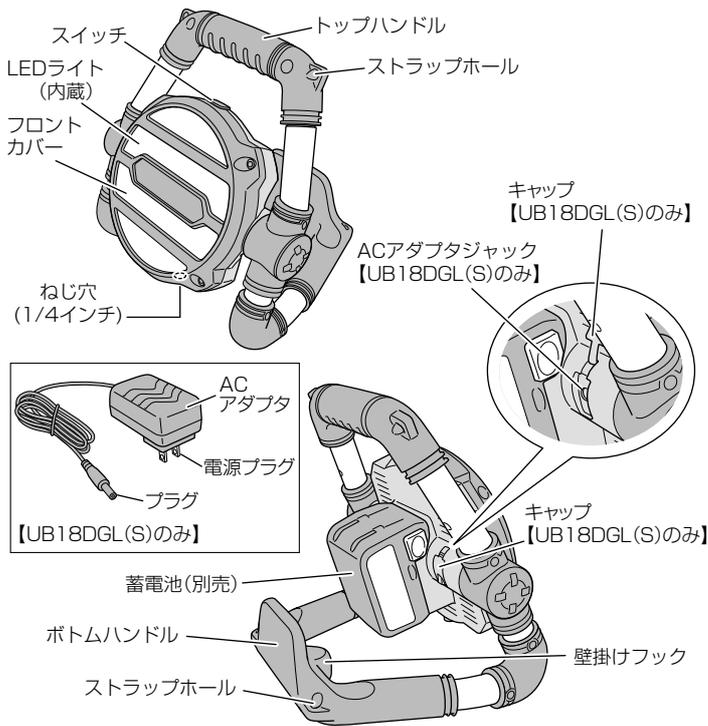

## 使用方法

### ● ACアダプタで使う [UB 18DGL(S) のみ]


- 本体の AC アダプタジャックに付属の AC アダプタのプラグをさし込みます。
- コンセントに電源プラグをさし込みます。

**注** ● AC アダプタは屋内で使用してください。  
● 必ず付属の AC アダプタを使用してください。  
他の AC アダプタを使用した場合、故障する恐れがあります。

### ● 蓄電池で使う


蓄電池を A 方向に『カチッ』と音がするまでさし込みます。  
はずすときは、ラッチを押しながら、B 方向に抜いてください。

**注** ● AC アダプタと蓄電池を同時に使用したときには AC アダプタが優先されます。蓄電池側は消費されません。  
● 本機には充電機能がありませんので、AC アダプタと蓄電池を同時に使用しても蓄電池は充電されません。

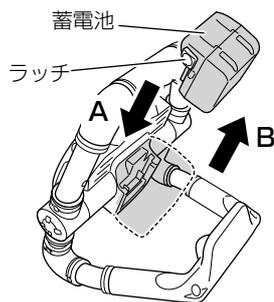

### ● ライトを点灯させる

ライトは明るさを [強] モードと [弱] モードに切り替えることができます。  
スイッチを押すたびに [強]、[弱]、[消灯] が切り替わります。

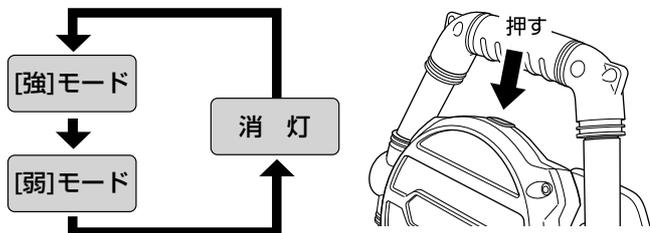


## 使用方法

### ● ライトの向きを変える

ライトは図の範囲で角度を変えることができます。

ライトの向きを手で調整し、照射方向を切り替えてください。

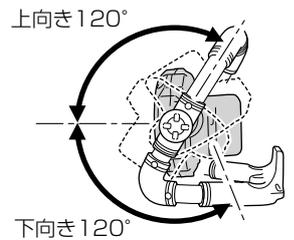


### ● 三脚に取付けて使う

本体下側のねじ穴を使い、市販の三脚に取付けることができます。


※ねじサイズが 1/4 インチ (カメラ、ビデオ用) の三脚をご使用いただけます。

**注** 三脚を使用する場合は、転倒しないよう安定した状態で使用してください。

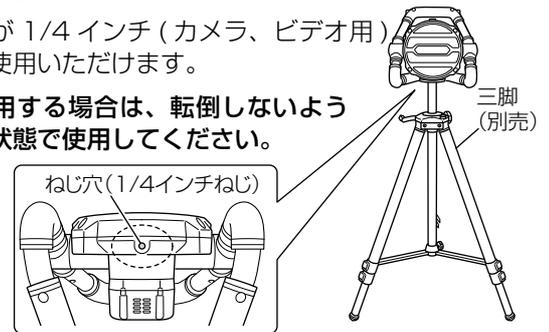


## 警告

高所に置いて使用する場合は、安定した場所に置いてください。また、高所につり下げて使用する場合は、4ヶ所のストラップホールを利用して、ひもなどで固定してください。落下した場合、けがの恐れがあります。

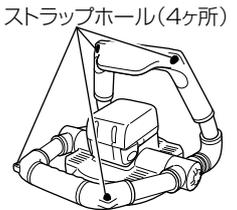

### ● つり下げて使う


本体をパイプなどにつり下げるとき、図の様にストラップホールにひもなどを通して固定してください。

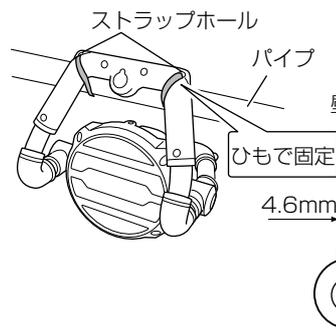

### ● 壁に取付けて使う

ボトムハンドルの壁掛けフックを使い、本体を壁面に取付けて使用することができます。

木ねじなどを壁に頭を浮かせてねじ込み、壁掛けフックの溝に通してください。

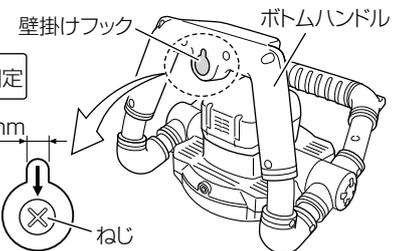

## 保管について

- 使用後は、必ずスイッチを切って保管してください。
- 長期間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。
- 製品や付属品の保管には、安全で乾燥した場所に保管してください。

**注** 下記のような場所での保管は避けてください。

- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所。
- 軒先など雨がかったり、湿気のある場所。
- 直射日光の当たる場所。
- 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所。
- 温度が急変する場所。
- 機体が振動する場所。