

HiKOKI

取扱説明書

用途


各種木材の切断

- 野地板、野縁、たる木等の端切り
- コンパネおよび建材類の切断
- 2" × 4" 部材の切断

ブレーキ付 コードレス 丸のこ

125 mm C 14DBL C 18DBL

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

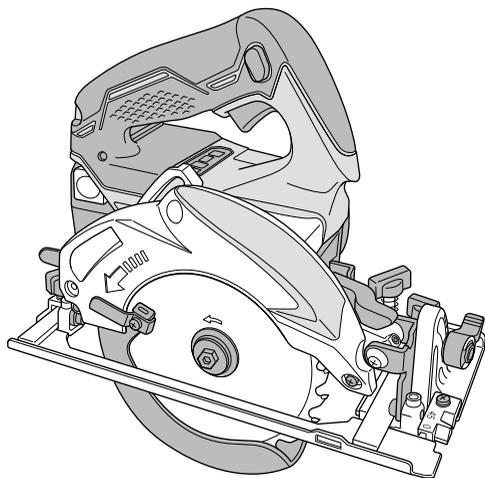

C 14DBL

コードレス工具の安全上のご注意	1
本製品の使用上のご注意	5
リチウムイオン電池の使用上のご注意	7
各部の名称	9
仕様	10
標準付属品	11
別売部品	12

はじめに

ご使用前の準備	12
ご使用前の点検	13
各種調整方法について	15
各種操作方法について	17
キックバックについて	21
キックバック軽減システムについて	22
蓄電池を充電する (UC18YSL2)	23
直角に切断する	25
傾斜切断する	27
際切りする	29
のこ刃の交換	31

使い方

保守・点検	33
ご修理のときは	裏表紙

その他

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠警告」、「⚠注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

コードレス工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

① 専用の充電器や蓄電池を使用してください。

この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

② 正しく充電してください。

- 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 充電器の使用温度範囲外では、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。また、破裂や火災の恐れがあります。
- 蓄電池は、換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などでおおわないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災の恐れがあります。

③ 蓄電池の端子間を短絡（ショート）させないでください。

釘袋などに入れると、短絡（ショート）して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

警告

- ④ **感電に注意してください。**

ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。
- ⑤ **作業場の周囲状況も考慮してください。**
 - 工具本体・充電器・蓄電池は、雨の中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
暗い場所での作業は、事故の原因になります。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
- ⑥ **保護メガネを使用してください。**

作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。
- ⑦ **加工するものをしっかりと固定してください。**

加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。
手で保持するより安全で、両手でコードレス工具を使用できます。
固定が不十分な場合は、加工するものが飛んで、けがの原因になります。
- ⑧ **次の場合は、コードレス工具のスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。**
 - 使用しない、または、修理・調整・点検する場合。
 - 刃物、ビットなどの付属品や別売部品を取付け、交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑨ **不意な始動は避けてください。**

スイッチに指を掛けて運ばないでください。
コードレス工具が作動して、けがの原因になります。
- ⑩ **指定の付属品やアタッチメントを使用してください。**

この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
事故やけがの原因になります。
- ⑪ **蓄電池を火の中に投入しないでください。**

破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

⚠注意

- ① **作業場は、いつもきれいに保ってください。**
ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- ② **子供を近づけないでください。**
 - 作業員以外、コードレス工具や充電器のコードに触れさせないでください。けがの原因になります。
 - 作業員以外、作業場へ近づけないでください。けがの原因になります。
- ③ **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
 - 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。事故の原因になります。
 - 工具本体や蓄電池を、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- ④ **無理して使用しないでください。**
 - 安全に能率よく作業するために、コードレス工具の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
 - モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。
- ⑤ **作業に合ったコードレス工具を使用してください。**
 - 小形のコードレス工具やアタッチメントは、大形のコードレス工具で行う作業には使用しないでください。けがの原因になります。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- ⑥ **きちんとした服装で作業してください。**
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい手袋や履物は、けがの原因になります。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- ⑦ **充電器のコードを乱暴に扱わないでください。**
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- ⑧ **無理な姿勢で作業をしないでください。**
常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
転倒して、けがの原因になります。
- ⑨ **コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。**
安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの原因になります。

⚠注意



- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの原因になります。
 - 充電器を使用する前に、電源プラグやコードを点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
 - 充電器に延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの原因になります。
- ⑩ **調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。**
スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。付けたままでは、作動時に飛び出して、けがの原因になります。
- ⑪ **屋外使用に合った延長コードを使用してください。**
屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- ⑫ **油断しないで十分注意して作業をしてください。**
 - コードレス工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など、十分注意して慎重に作業をしてください。軽率な行動をすると、事故やけがの原因になります。
 - 常識を働かせてください。非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
 - 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- ⑬ **損傷した部品がないか点検してください。**
 - 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
 - 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作のできないコードレス工具は、使用しないでください。異常動作して、けがの原因になります。
- ⑭ **コードレス工具の修理は、専門店で依頼してください。**
 - サービスマン以外の方は、工具本体・充電器・蓄電池を分解したり、修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
 - コードレス工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

本製品の使用上のご注意

先にコードレス工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレス丸のこととして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。


警告

- ① 保護カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。
のこ刃が露出していると、けがの原因になります。
- ② のこ刃は、銘板に表示してある範囲内ののこ刃を使用してください。また、歯底径が 100 mm 以下ののこ刃は使用しないでください。
保護カバーのおおいが不完全となり、けがの原因になります。
- ③ 切断する材料は、安定性のよい台に置いてください。
台が不安定であると、けがの原因になります。
- ④ 切り落とし寸前や切断中に、材料の重みでのこ刃がはさみつけられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
のこ刃がはさみつけられると、けがの原因になります。
- ⑤ 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい台を設けてください。
また、切り落とした材料がのこ刃と接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは、のこ刃の出しろの3倍以上にしてください。
このような台がないと、けがの原因になります。
- ⑥ 使用中は、本製品を確実に保持してください。
確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。
- ⑦ 使用中は、のこ刃や回転部、切りくずの排出部へ手や顔などを近づけないでください。
けがの原因になります。
- ⑧ 切断途中で、のこ刃を回転させたまま本体を戻さないでください。
必ずスイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにしてください。
回転させたまま本体を戻したり、持ち上げると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- ⑨ 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音、異常振動がするときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
そのまま使用すると、けがの原因になります。
- ⑩ 誤って落としたり、ぶつけたときは、のこ刃や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ⑪ ライトは切断作業時だけ点灯してください。
切断作業以外に点灯すると、不用意にモーターが起動し、思わぬ事故をおこすことがあります。

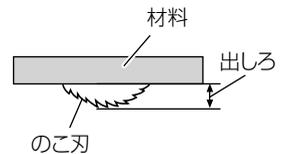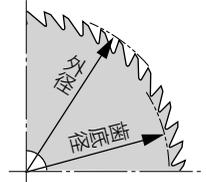

⚠️ 注意

- ① 刃物類（のこ刃など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ② のこ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
のこ刃が破損し、けがの原因になります。
- ③ 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ④ 作業前に、周囲の安全を確認してから空転させ、本体の振動やのこ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
異常があると、思わぬ動きをして、けがの原因になります。
- ⑤ ブレーキが働くときの反発力に注意してください。
本体を落としたりし、けがの原因になります。
- ⑥ 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- ⑦ 材料に釘などの異物がついていないことを確認してください。
刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- ⑧ 切断しようとする材料の上に手を置いたまま作業しないでください。
手を切る恐れがあります。
- ⑨ 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
不意の接触などで、けがの原因になります。
- ⑩ 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。
本製品や材料などを落としたとき、事故の原因になります。
- ⑪ 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
けがの原因になります。
- ⑫ 用途以外の材料（金属など）は切断しないでください。
のこ刃が破損したり、反発により思わぬけがの原因になります。
- ⑬ 蓄電池は確実に取付けてください。
確実でないと、蓄電池が抜け落ちたりして、けがの原因になります。
- ⑭ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中へ入れないでください。
- ⑮ 蓄電池は子供の手の届かない所に保管してください。
- ⑯ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

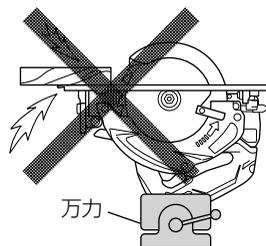

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品にはリチウムイオン電池が標準で付属されております。(NN仕様除く)
リチウムイオン電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がつけられています。
本製品を使用中、スイッチを引いたままでも下記①、②、③の場合、モーターが停止する場合がありますがこれは保護機能によるものであり故障ではありません。

- ① 電池残量が少なくなるとモーターが停止します。
14.4V蓄電池(BSL 14xxシリーズ)の場合：電池電圧約8Vまで低下すると停止
18V蓄電池(BSL 18xxシリーズ)の場合：電池電圧約10Vまで低下すると停止
このときは速やかに充電してください。
- ② コードレス工具本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。
このときはいったんスイッチをはなし、過負荷の原因を取除いてください。
- ③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。このときは、蓄電池の使用を中断し、コードレス工具本体より取りはずして、風通しの良い日陰などで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに次に述べる注意事項を守ってください。

警告

蓄電池の液漏れ、発熱、発煙、発火を未然に防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

- ① 蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - ・作業中に切りくずが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - ・作業中にコードレス工具にたまった切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - ・蓄電池を使用しないとき切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。
 - ・保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品(ねじ、釘など)とは別々にしてください。
- ② 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ③ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ④ (+)(-)を逆にして使用しないでください。
- ⑤ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。
- ⑥ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ⑦ 充電の際に所定の充電時間を大幅を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ⑧ 蓄電池を電子レンジに入れたり、高圧容器に入れるなど過熱、高圧を与えないでください。

⚠ 警告

- ⑨ 蓄電池が液漏れしたり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⑩ 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ⑪ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形その他今までと異なる事に気がついたときは、直ちに使用機器あるいは充電器より取出して使用しないでください。

⚠ 注意

- ① 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ② 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ③ お買い上げ後、初めて使用する際、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

蓄電池はリサイクルへ


コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。



各部の名称


工具本体

【イラストは C 14DBL です】

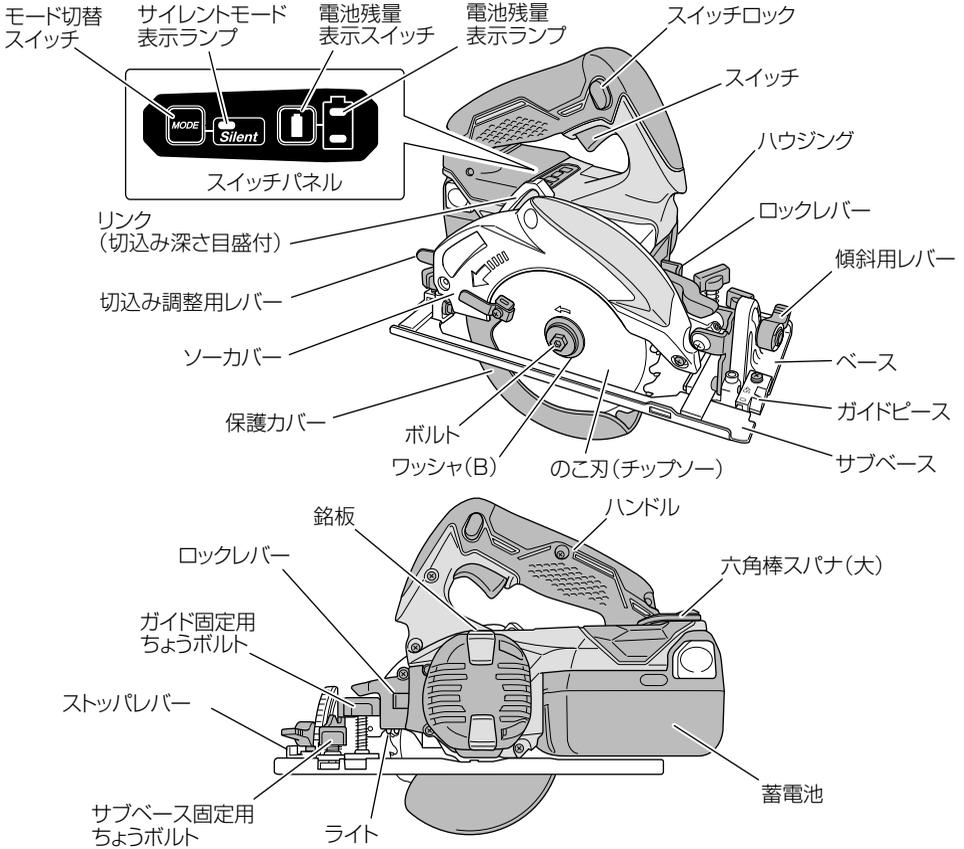


蓄電池

14.4V(BSL1450/BSL1460) 18V(BSL1850/BSL1860)

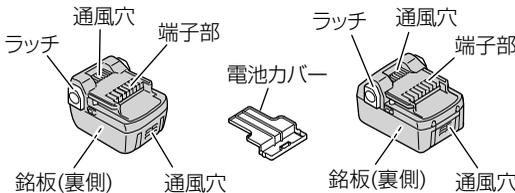

充電器

(UC18YSL2)

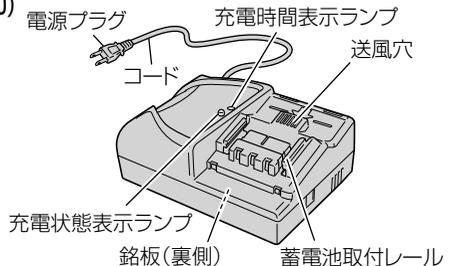

※ UC 18YDL の取扱いは、別冊を参照してください。

仕 様

1. 工具本体

形 名	C 14DBL	C 18DBL
モーター	直流モーター	
最大切込み深さ	47 mm (90°) / 30 mm (45°) / 20 mm (逆 15°)	
のこ刃	外径 125 mm × 穴径 20 mm	
使用できるのこ刃	外径 110 mm ~ 125 mm × 穴径 20 mm	
無負荷回転数	5,000 min ⁻¹ { 回 / 分 } (パワーモード時) 3,000 min ⁻¹ { 回 / 分 } (サイレントモード時)	
寸法 全長×全高×全幅	257 mm × 237 mm × 168 mm (蓄電池装着時)	277 mm × 237 mm × 168 mm (蓄電池装着時)
質 量	2.4 kg (蓄電池装着時)	2.5 kg (蓄電池装着時)
LED ライト	白色 LED	
残量表示ランプ	赤色 LED	






2. 充電器 ※ UC 18YDL の仕様は、別冊を参照してください。

形 名	UC 18YSL2	
入 力 電 源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V	
充 電 時 間 [気温 20℃ 時]	BSL 1850/BSL 1825/BSL 1450/BSL 1425	約 35 分
	BSL 1840/BSL 1440/BSL 1420	約 30 分
	BSL 1830/BSL 1430/BSL 1415	約 22 分
充 電 電 圧	14.4 V - 18 V	
充 電 電 流	BSL 1850/BSL 1840/BSL 1830 BSL 1450/BSL 1440/BSL 1430	7.5 A
	BSL 1825/BSL 1815/BSL 1425 BSL 1420/BSL 1415	3.5 A
コ ー ド	2 心ビニールコード	
質 量	0.7 kg	
使用温度範囲	0℃ ~ 40℃	
冷 却	対応 (ファン付き)	
ブザー音	あり	

3. 蓄電池





形 名	BSL 1450	BSL 1460	BSL 1850	BSL 1860
蓄 電 池	円筒密閉形リチウムイオン電池			
電 池 電 圧	14.4 V		18 V	
容 量	5.0 Ah	6.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah
冷 却	対応			

標準付属品

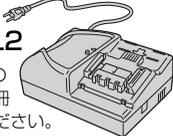工具本体 仕様 品名・形名	C 14DBL				C 18DBL			
	LYPK	LJCK	LJCK (48P)	NN	LYPK	LJCK	LJCK (48P)	NN
チップソー (本体装着) (外径 125 穴径 20) 	1 枚	1 枚	1 枚 刃数48	1 枚	1 枚	1 枚	1 枚 刃数48	1 枚
六角棒スパナ(大)4 mm (本体装着) 	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本
六角棒スパナ(小)2.5 mm (本体装着) 	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本	1 本
蓄電池 BSL 1450/BSL 1460 (本体装着) 	BSL 1460 1 個	BSL 1450 1 個	BSL 1450 1 個	—	—	—	—	—
蓄電池 BSL 1850/BSL 1860 (本体装着) 	—	—	—	—	BSL 1860 1 個	BSL 1850 1 個	BSL 1850 1 個	—
充電器 UC18YSL2  ※ UC18YDL の 取扱いは、別冊 を参照してください。	UC18YDL* 1 台	UC18YSL2 1 台	UC18YSL2 1 台	—	UC18YDL* 1 台	UC18YSL2 1 台	UC18YSL2 1 台	—
収納ケース 	1 個	1 個	1 個	—	1 個	1 個	1 個	—
電池カバー 	1 個	1 個	1 個	—	1 個	1 個	1 個	—

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください)


詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。
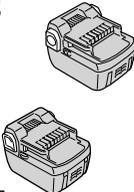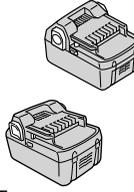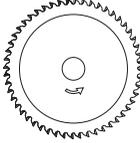
<p>14.4 V 蓄電池 BSL 1430 BSL 1440 BSL 1450 BSL 1460</p>  <p>予備電池として ご利用ください。</p>	<p>18 V 蓄電池 BSL 1830 BSL 1840 BSL 1850 BSL 1860</p>  <p>予備電池として ご利用ください。</p>	<p>各種のこ刃</p> 
<p>ダクトアダプタ 切粉排出口に取付けて、 集じん機に接続します。 (P.20 参照)</p> 	<p>ガイド ガイドバー 1 本の 丸のこ用ガイドです。 (P.19 参照)</p> 	

ご使用前の準備

- 作業場は整頓をし、明るくしてお使いください
- 作業台 (木製) を用意します

- のこ刃が材料の下面より出ますので、作業台の上に置いて材料を切断します。
- 材料の切り残し側を、しっかり押さえてください。
- バイスで固定するなどしてしっかり押さえれば、両手で作業することができます。

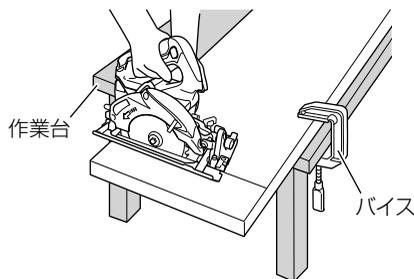

○ 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

はじめに

使い方


ご使用前の点検

警告

使用前に次のことを確認してください。手順②～④については、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で確認してください。

1 蓄電池を取りはずす


両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

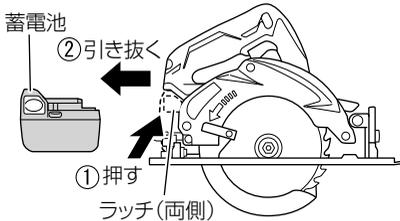

2 この刃の締付けを確認める

ロックレバーを押し込みながら、付属の六角棒スパナ(大)(本体装着、右下図参照)で、ボルトを時計方向に回すと、この刃の回転が止まる位置があります。その状態のまま締付けます。

②六角棒スパナでボルトを回す

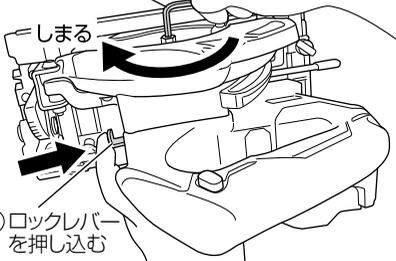


注 この刃を締付けた後、ロックレバーが元の位置に戻っていることを確認してください。

注 ②ロックレバーや⑥スイッチロックが元の位置に戻らない場合、④保護カバーが円滑に動かない場合、⑦ブレーキが正常に作動しない場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

3 切込み調整用レバー、傾斜用レバーの締付けを確認める

4 保護カバーの動きを確認める

- 保護カバーは、身体がこの刃に触れるのを防ぐものです。
- 必ずこの刃をおおうように円滑に動くことを確認してください。

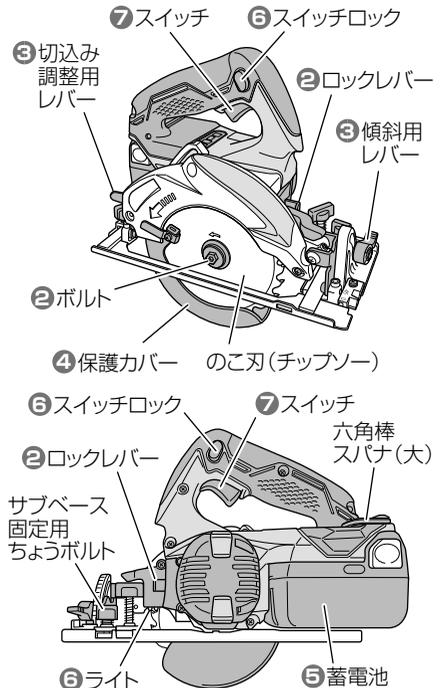


⚠ 警告

- のこ刃の締付けボルト、切込み調整用レバー、サブベース固定用ちょうボルト、傾斜用レバーが十分に締まっていることを確認してください。
ゆるんでいると、けがの原因になります。
- 保護カバーは、絶対に固定しないでください。
のこ刃が露出していると、けがの原因になります。

5 蓄電池を取付ける

両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

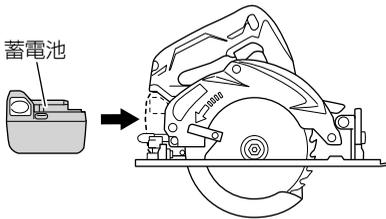

⚠ 注意

蓄電池は確実に取付けてください。
確実にしないと、蓄電池が抜け落ちたりして、けがの原因になります。

6 スイッチロックの動きを確かめる

スイッチロックは、機体が不意に起動するのを防ぐものです

- スイッチロックが円滑に動くことを確認してください。
- スイッチロックを押すと LED ライトが点灯し、はなすと消灯します。

- 注** ライトのレンズ部に付着したごみは、柔らかい布などでふき取り、ライトのレンズ部に傷が付かないように注意してください。
ライトのレンズ部に傷が付くと、明るさが低下する原因になります。

7 ブレーキがかかることを確かめる

- この本体はスイッチを切ると同時に、のこ刃の回転にブレーキがかかる構造になっています。
- ご使用前に、ブレーキがかかることを確認してください。

⚠ 注意

ブレーキが働くときの反発力に注意してください。
本体を落としたりし、けがの原因になります。

- 注** 切断トイシは使用できません。

各種調整方法について

⚠ 警告

調整の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で確認してください。

● 平行度の微調整

ベース側面とこの刃の平行度を平行度調整ねじで微調整できます。
工場出荷の際に調整してありますが、平行度が狂った場合は次のように調整してください。

注 切込み深さを調整後、平行度の調整を行ってください。

(P.25「直角に切断する」①参照)
平行度調整後、切込み深さの調整を行うと、平行度が若干狂う場合があります。

1 ギヤカバーヒンジ部の固定ねじを付属の六角棒スパナ(小)でゆるめます。




2 保護カバーをソーカバーの中に引き込みます。

3 この刃のベース後方側に木片を当て、ベース側面位置に目印を付けます。

4 目印を付けた木片をベース前方側に移動し、平行度調整ねじをお手持ちのプラスドライバーで回して目印がベース側面に合うようにします。

5 調整後、固定ねじをしっかりと締付けます。

6 平行度調整後、ギヤカバーヒンジ部にガタがある場合は、M5Uナットを締付けてください。
締付け過ぎると、ベベルプレートが変形してしまうので注意してください。

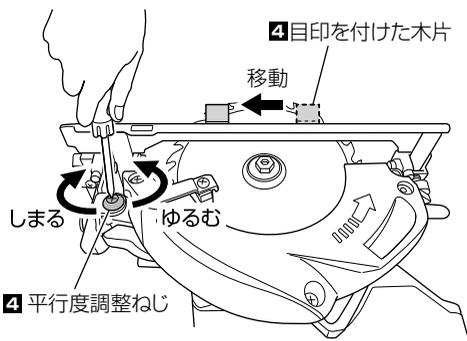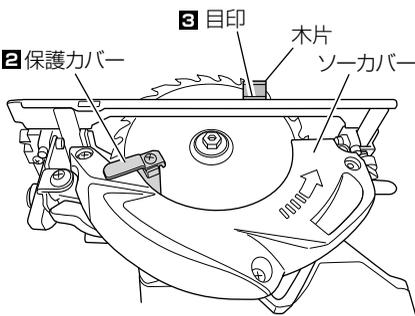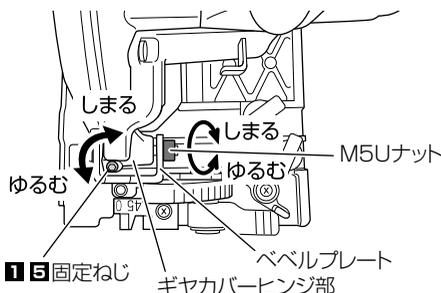


●直角度の微調整

直角度（ベースとのこ刃の角度）を微調整できます。

工場出荷の際に調整してありますが、角度が狂った場合は次のように調整してください。

1 傾斜用レバーをゆるめ、ベース底面とのこ刃に定規を当てて直角度を出し、傾斜用レバーを軽く締めます。

2 角度調整ねじの先端がベースの金属製部品に当たるまで、お手持ちの六角棒スパナ（3mm）で角度調整ねじを回し、傾斜用レバーをしっかりと締付けます。


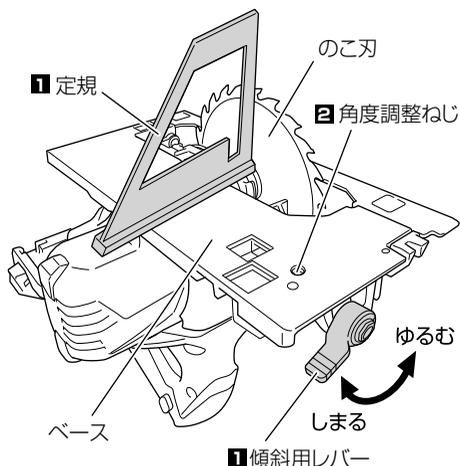


●ガイドピースの微調整

ガイドピースの取付け位置を微調整できます。

工場出荷の際には、ガイドピース切欠部の直線部分のをこ刃の刃部側面に合わせられています。取付け位置が狂った場合は、ガイドピースの固定ねじをゆるめ、位置を調整してください。

お手持ちのプラスドライバーで固定ねじをゆるめ、ガイドピースを左右に動かし位置を調整してください。

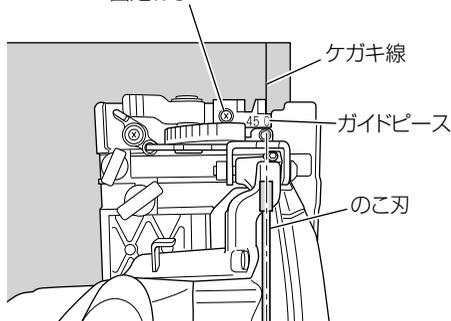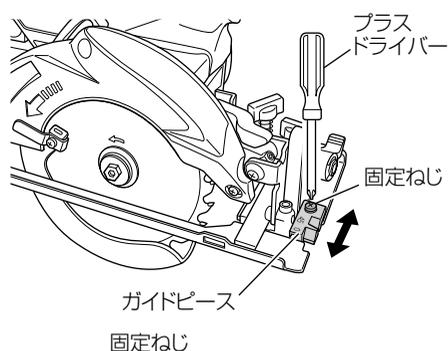

各種操作方法について

●スイッチの操作について


スイッチロックを矢印側に押すとライトが点灯し、のこ刃の刃先部を照らします。

スイッチロックを矢印側に押しながらスイッチを引くと、のこ刃が回転します。

スイッチが入った後は、スイッチロックをはなしても、スイッチを引いているかぎり、のこ刃は回転を続けます。また、ライトも点灯し続けます。

スイッチをはなすと、のこ刃の回転にブレーキがかかり停止します。

スイッチロック
(ライトスイッチを兼用)

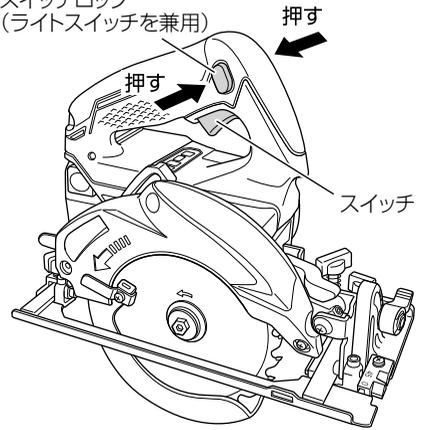

●モード切替機能について

モード切替スイッチを押すごとに、作業モードが切替わります。

サイレントモード時は、サイレントモード表示ランプが点灯します。

サイレントモードでは、モーターの最高回転数を低くすることで、騒音をおさえ効率の良い作業ができます。

サイレントモードで作業していても、負荷が大きくなるとパワーモードに自動的に切替わります。


また、負荷が小さくなるとサイレントモードに自動的に戻ります。

パワーモードでは、負荷が変化してもモードは自動的に切替わりません。

モード	無負荷回転数
パワー	5,000min ⁻¹ {回/分}
サイレント	3,000min ⁻¹ {回/分}

モード切替
スイッチ

サイレントモード
表示ランプ

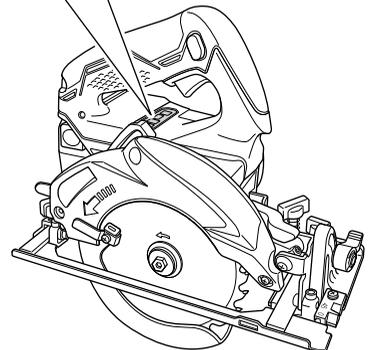

- 注**
- モード切替は蓄電池を工具本体に取付け、一度スイッチを引いた後でないと切替えできません。
 - スイッチの入/切、蓄電池の抜き/さしをしても、設定したモードは維持されます。

● 電池残量表示について

電池残量表示スイッチを押すとランプが点灯して、電池残量を確認することができます。

電池残量表示スイッチから指をはなすとランプは消灯します。



ランプの点灯状態と電池残量は以下のようになっています。

ランプの点灯状態	電池残量
	十分電池残量があります。
	電池残量が半分になっています。
	非常に少なくなっています。早めに充電してください。

電池残量表示は、周囲温度、電池特性等で多少異なりますので、目安として見てください。

⚠ 注意

スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。故障の原因になります。

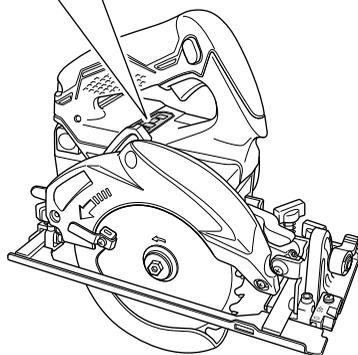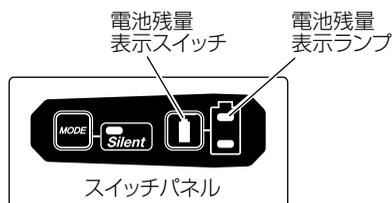

注 電池の消耗を少なくするため、電池残量表示スイッチを押している間のみ、ランプが点灯します。


●ガイド（別売部品）の使い方

⚠ 警告

ガイドの取付け、取りはずしの際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。

ガイドは材料の端面に対して平行に切断するとき 사용합니다。

- 1 ガイドのガイドバーを、ベース側面(切り落とし側)の穴に通します。
- 2 ガイドを左右に動かして切断位置を調整し、ガイド固定用ちょうボルトを締付け、ガイドバーをしっかり固定します。

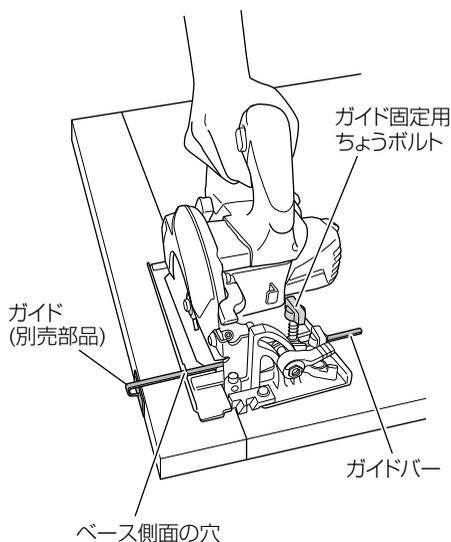

●ダクトアダプタ（別売部品）の使い方



⚠ 警告

ダクトアダプタの取付け、取りはずしの際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で確認してください。

集じん機と接続する際、ソーカバーの切粉排出口にダクトアダプタを取付けて使用します。集じん機に接続する際、集じん機側のホース内径がφ 25 mm のものが接続できます。

その他のホースサイズの場合は、別売のホースアダプタが必要ですのでお買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 1** ダクトアダプタの引掛部をソーカバーの切粉排出口前方にさし込みます。
- 2** ダクトアダプタに付属の M4 ねじでダクトアダプタを締付け、ソーカバーに固定します。

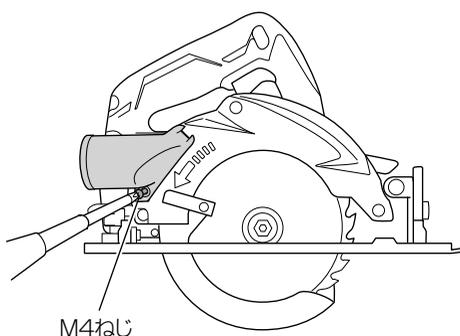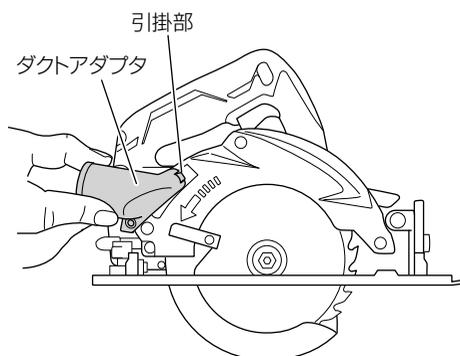

キックバックについて

キックバックとは

回転中ののこ刃に、急激に大きな負荷がかかり、回転数が急速に低下したとき、反発によって材料もしくは丸のこ本体が作業側にはじき飛ばされる現象です。

キックバックを発生させる原因

キックバックを発生させる原因としては

- ① 材料によるのこ刃の挟み込み
- ② 曲線切りなど、本体をこじる作業
- ③ 材料にのこ刃の刃先を当てた状態での起動

他にも、劣化したのこ刃の使用や硬い未乾燥材の切断、過度に深い切込み設定、過大な押しつけなど、複合的な原因があります。

キックバックを避けるには



材料によるのこ刃の挟み込みは、キックバックが発生する最大の原因です。

材料の設置方法を注意することで、のこ刃の挟み込みを少なくすることができます。

材料の下に受け台を適切に設置します。

切断する材料が長い場合、端部に近いところに受け台を設置すると、切断中に材料がたわんで、のこ刃を挟み込みます。

切断する部分に近い位置に受け台を設置するか、切り落とし側にも同じ高さの受け台を設置してください。

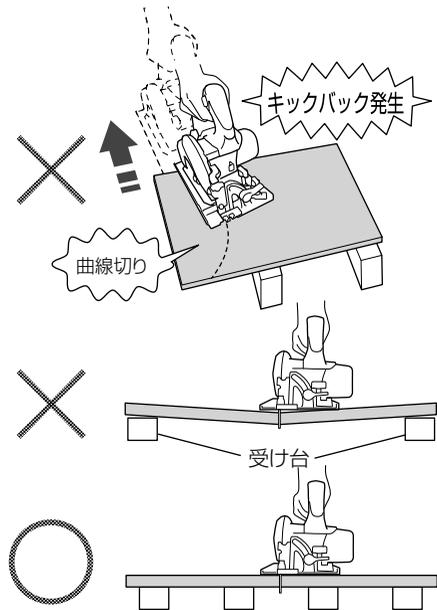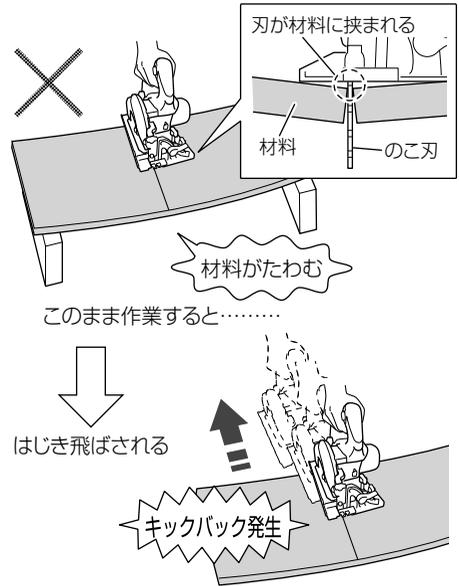

キックバック軽減システムについて

本製品は、モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減する「キックバック軽減システム」が搭載されています。

キックバック軽減システムが作動したら・・・


キックバック軽減システムが作動してモーターが停止したときは、

- ① 直ちに機体のスイッチを切る
- ② のこ刃にかかった負荷の原因を確認する
- ③ 過負荷となった原因を取除く
- ④ 再度スイッチを入れる
- ⑤ 切断を再開する

注意していただきたいこと

「キックバック軽減システム」は、作業時の状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。

作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。

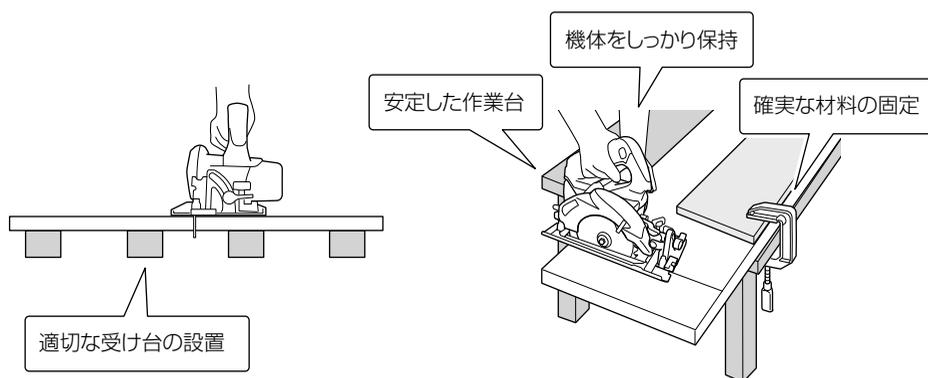

蓄電池を充電する (UC 18YSL2)

ご使用前、新品時、長期間ご使用にならなかったとき、残量が残りに少なくなったときは、次のように充電してください。

1

電源を確認する

この充電器は交流 100 V 用です。
200 V 電源に接続すると、充電器が異常に発熱し、故障します。
また、直流電源、エンジン発電機、昇圧器などのトランス類で使用しないでください。

2

コンセントを確認する

コンセントがガタついたり、電源プラグが抜け落ちてしまうときは、接続しないでください。
そのまま使用すると危険です。

3

電源プラグを コンセントにさし込む

充電状態表示ランプが赤の点滅を繰り返します。
(P.24「充電ランプの表示について」参照)

4

蓄電池を充電器にさし込む

- 蓄電池をしっかりと突き当たるまでさし込んでください。
- 充電を開始すると、充電時間表示ランプが赤 / 橙 / 緑のいずれかに連続点灯して、充電完了までの時間をお知らせします。

※標準付属の充電器が UC 18YDL の場合は、別冊を参照してください。


⚠ 警告

手順 ①、② については、充電器の電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。

5

充電が終わったら

- 充電が完了すると、充電状態表示ランプが緑に連続点灯し、ブザーが「ピー」と 6 秒鳴ってお知らせします。
- 電源プラグをコンセントから抜き、充電器から蓄電池を抜き取ってください。

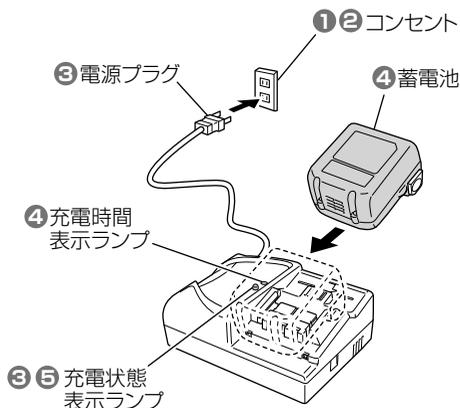


充電時間 [気温 20℃ 時]

BSL 1850/BSL 1450	約 35 分
-------------------	--------

注 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

●充電ランプの表示について

充電器には、充電時間の目安を表示する「充電時間表示ランプ」と充電状態を表示する「充電状態表示ランプ」がっています。各ランプの表示内容は以下のようになっています。

ランプ	ランプの表示		表示内容
充電時間 表示ランプ	赤点灯	連続点灯 	充電完了まで約 30 分
	橙点灯	連続点灯 	充電完了まで約 20 分
	緑点灯	連続点灯 	充電完了まで約 5 分
	赤点滅	0.3 秒点灯 / 0.3 秒消灯 	蓄電池の温度が高くて充電できません。 (温度が下がると自動的に充電を開始します)
充電状態 表示ランプ	赤点滅	0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯 	電源にさし込んだ状態
	緑点灯	連続点灯 	充電完了
	橙の速い点滅	0.1 秒点灯 / 0.1 秒消灯 	充電器または蓄電池に異常あります。 (下記参照)

- 注** ● 橙の速い点滅 (0.1 秒点灯 / 0.1 秒消灯) を繰り返し、ブザーが「ピッピッピッ」と約 2 秒鳴るときは、蓄電池の取付け部または蓄電池の端子部に異物が入っていないか確認し、異物が入っていた場合は取除いてください。
異物が入っていない場合は、充電器または蓄電池の異常と考えられますので、充電器と蓄電池の両方を組にして、お買い求めの販売店にご持参ください。
- 一度充電が完了した後、次の充電まで 5 分程度休ませてください。
同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。
 - コードレス工具を使用した直後の蓄電池は熱くなっていますので、蓄電池が少し冷めてから充電します。
すぐ充電すると、蓄電池の寿命を短くします
 - コードレス工具の力が弱くなってきたと感じたら、使い続けるのをやめ、充電します。
無理に使い続けると、蓄電池が傷み、寿命を短くします。
 - 正しい充電をしても、蓄電池の使用時間が著しく低下してきたときは、蓄電池の寿命がつかしたものとお考えいただき、新しい蓄電池と交換してください。
寿命のついた蓄電池をそのまま使用していると、蓄電池だけでなく、充電器故障の原因になります。


○ 新しい蓄電池は、当社純正品をご使用ください

当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

直角に切断する


⚠ 警告

- 万一の事故を防止するため、①はスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で調整してください。
- 切込み深さを調整した後、ベースがしっかり固定されていることを確認してください。
ベースがしっかり固定されていないと、けがの原因になります。

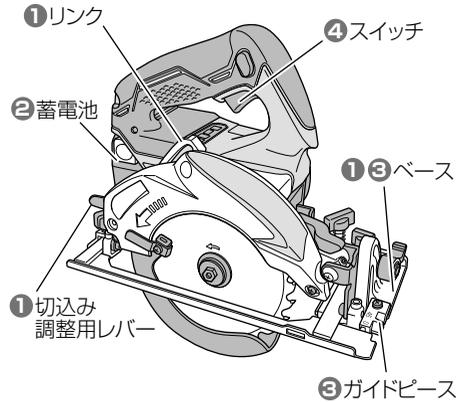

1 切断する材料の厚みに応じて切込み深さを調整する


- 切込み調整用レバーをゆるめ、ベースを上下させて調整し、切込み調整用レバーを締付けてベースを固定します。

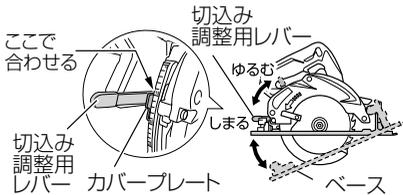

- カバープレート上端に目盛りを合わせてください。
- リンクには、のこ刃外径 125 mm 用の目盛がついています。
目盛線は 3 mm (1 分) 刻みです。
- ベースとのこ刃が直角のときは、この目盛を目安に切込み深さが調整出来ます。


3 ケガキ線に合わせる

材料の上に本体（ベース）をのせ、ケガキ線にガイドピース切欠部を合わせます。
大きい切欠部（0° 傾斜時使用）を目安にしてください。

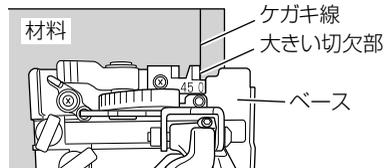


2 蓄電池を取付ける

下図の向きで、「カチッ」と音がするまで、しっかりと押込んでください。

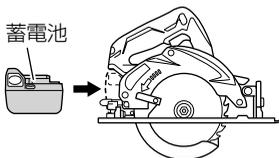

4 スイッチを入れ、ゆっくり前方に進める

- のこ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れ、そのまま本体をゆっくり前方に進め、切り終るまでこの状態を保つようにします。
- ひき肌をきれいにするには、一定の速さでまっすぐに進めてください。

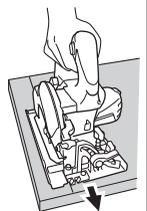

⚠ 警告

- 作業中断時や作業後は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具体から抜いてください。
- スイッチロックを固定しないでください。また、運搬時にはスイッチから指をはなしてください。
不用意にモーターが起動し、思わぬ事故をおこすことがあります。
- ライトは切断作業のときだけ点灯してください。
切断作業時以外に点灯すると、不用意にモーターが起動し思わぬ事故をおこすことがあります。
- 使用中に異常音や異常振動など本製品の調子に異常を感じたときは、直ちにスイッチを切り、点検・修理に出してください。
- 切断中に本体をこじったり、強く押しすぎないでください。本体をまっすぐに静かに進めるようにしてください。
反発力を受け、けがの原因になります。また、モーター部に無理がかかるとともに、のこ刃の寿命を短くします。
- のこ刃を上向き、横向きにした使い方は絶対にしないでください。
けがの原因になります。

- 注**
- 切断を始める前に、のこ刃の回転が最高速になるようにしてください。
 - ロックレバー (P.9 の図参照) は、のこ刃軸を固定するものです。
モーター運転中は絶対に押さないでください。
 - 予備の蓄電池を用意し、次々と蓄電池を交換しながら連続運転する場合は、モーターが過熱するので、ハウジングが熱くなったら本体をしばらく休ませてください。
 - 材料からベース底面が浮き上がった状態で切断しないでください。
モーターがロックする場合があります。
 - のこ刃のロック等により切断を途中で中断したときは、スイッチを切り必ず最初の切断位置まで本体を戻してから、再度スイッチを入れ切断を始めてください。
数秒間ロックを続けると、モーターの故障や蓄電池の寿命を著しく短くする原因になります。
 - 連続運転等により、本体に内蔵されているコントローラの温度が上がり、モーターが停止する場合があります。これはコントローラの保護機能によるもので、故障ではありません。このときは、本体をしばらく休ませてください。再びご使用になれます。

● 切断能力 (1回の充電による切断量)

1 充電あたりの切断量の目安を示します。
(切断量は、木材の状態、のこ刃の種類、周囲温度、蓄電池特性などにより多少異なります。)

材料 (種類)	形名 蓄電池 モード	C 14DBL				C 18DBL			
		BSL1450		BSL1460		BSL1850		BSL1860	
		パワー	サイレント	パワー	サイレント	パワー	サイレント	パワー	サイレント
SPF(2×10) 厚さ 38mm×幅 235mm		180本	—	216本	—	240本	—	288本	—
たる木(杉) 45mm角材		650本	900本	780本	1,080本	800本	1,050本	960本	1,260本
コンパネ 厚さ 12mm×幅 900mm		90本	—	108本	—	100本	—	120本	—


1回の充電による切断量を増すためには

- 切断するとき以外の運転 (無負荷運転) は少なくしてください。
- 切断中に本体をこじったり、強く押ししたりして、モーターに無理をかけないでください。
- 切れ味の悪いのこ刃は使用しないでください。

傾斜切断する (+45° 方向)

1 傾斜角度を調整する


- 傾斜用レバーをゆるめ、傾斜角度を調整します。
のこ刃をベースに対して、最大 45° まで傾けることができます。

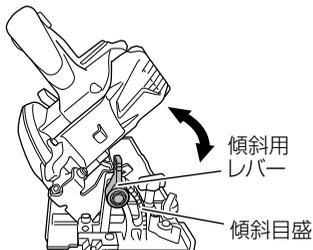

- 傾斜用レバー締付け部に 5° 刻みの傾斜目盛が付いています。
正確な角度で切断したい場合はベースとのこ刃の角度を定規で測定してください。


⚠ 警告

- 万一の事故を防止するため、①～②はスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で調整してください。
- 調整後、傾斜用レバー、切込み調整用レバーを十分に締付けてください。
ゆるんでいると、けがの原因になります。

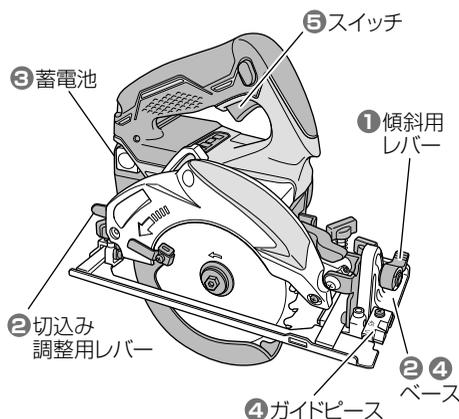

2 切断する材料の厚みに応じて切込み深さを調整する


切込み調整用レバーをゆるめ、ベースを上下させて調整し、切込み調整用レバーを締付けてベースを固定します。

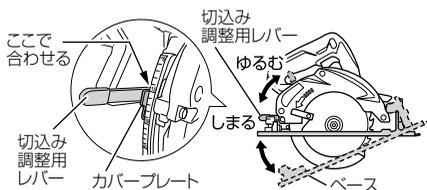

- 注** リンクおよび保護カバーに付いている目盛線は傾斜切断のときは使えません。
切込み深さを調整するときは、のこ刃の切込み深さを実測してください。

3 蓄電池を取付ける

下図の向きで、「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込んでください。

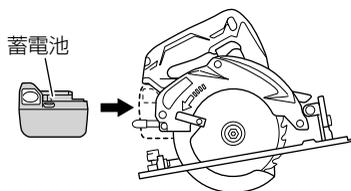

警告

- 作業中断時や作業後は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具体体から抜いてください。
- スイッチロックを固定しないでください。また、運搬時にはスイッチから指をはなしてください。
不用意にモーターが起動し、思わぬ事故をおこすことがあります。
- ライトは切断作業のときだけ点灯してください。
切断作業時以外に点灯すると、不用意にモーターが起動し思わぬ事故をおこすことがあります。
- 使用中に異常音や異常振動など本製品の調子に異常を感じたときは、直ちにスイッチを切り、点検・修理に出してください。
- 切断中に本体をこじったり、強く押しすぎないでください。本体をまっすぐに静かに進めるようにしてください。
反発力を受け、けがの原因になります。また、モーター部に無理がかかるとともに、のこ刃の寿命を短くします。
- のこ刃を上向き、横向きにした使い方は絶対にしないでください。
けがの原因になります。

- 注**
- 切断を始める前に、のこ刃の回転が最高速になるようにしてください。
 - ロックレバー (P.9 の図参照) は、のこ刃軸を固定するものです。
モーター運転中は絶対に押さないでください。
 - 予備の蓄電池を用意し、次々と蓄電池を交換しながら連続運転する場合は、モーターが過熱するので、ハウジングが熱くなったら本体をしばらく休ませてください。
 - 材料からベース底面が浮き上がった状態で切断しないでください。
モーターがロックする場合があります。
 - のこ刃のロック等により切断を途中で中断したときは、スイッチを切り必ず最初の切断位置まで本体を戻してから、再度スイッチを入れ切断を始めてください。
数秒間ロックを続けると、モーターの故障や蓄電池の寿命を著しく短くする原因になります。
 - 連続運転等により、本体に内蔵されているコントローラの温度が上がり、モーターが停止する場合があります。これはコントローラの保護機能によるもので、故障ではありません。このときは、本体をしばらく休ませてください。再びご使用になれます。


4 ケガキ線に合わせる

45° 傾斜するときは、材料の上に本体 (ベース) をのせ、ケガキ線にベース前部の小さい切欠部を目安に合わせます。



5 スイッチを入れ、ゆっくり前方に進める

- のこ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れ、そのまま本体をゆっくり前方に進め、切り終るまでこの状態を保つようにします。
- ひき肌をきれいにするには、一定の速さでまっすぐに進めてください。

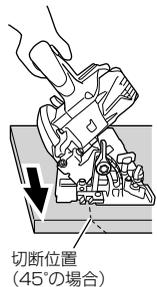

使
い
方

際切りする

際切りのときは、パワーモードで作業します。
(P.17「モード切替機能について」参照)


警告

- 万一の事故を防止するため、①～⑤はスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いた状態で調整してください。
- 切込み始めに強い反発力が生じる場合があるので、機体をしっかり保持して作業してください。
- 機体の進行方向に対し、左側に身体が位置するような姿勢で作業してください。機体の後ろに身体を位置すると、強い反発力が生じた場合、けがの原因になります。
- 際切りをするときも傾斜切断と同様の注意が必要です。

(P.27、P.28の警告、注参照)


1 サブベースを取りはずす

サブベース固定用ちょうボルト(2個)をゆるめて、サブベースをはずします。

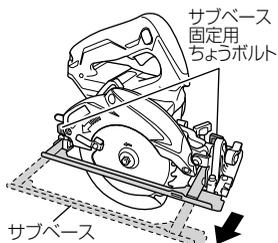

2 切込み量を調整する


切込み調整用レバーをゆるめ、のこ刃の切込み量を最小にします。

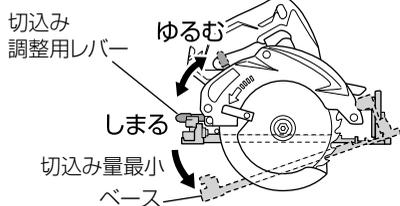

3 本体を傾斜させる


傾斜用レバーをゆるめ、ストップレバーを矢印 A 方向に回しながら、ベベルプレートがベースに突き当たるまで本体を矢印 B 方向に傾斜させます。

① 傾斜用レバーをゆるめる

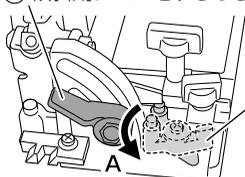

② ストップレバーを A 方向に回す

③ ベベルプレートを B 方向に傾斜させベースに突き当てる

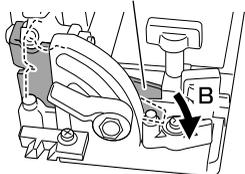

⑥ スイッチパネル

⑧ スイッチ

⑥ 蓄電池

③④ 傾斜用レバー

②⑤ 切込み調整用レバー

① サブベース

③ ベベルプレート

① サブベース固定用ちょうボルト


⑤ ストップレバー

④ ベース

4

傾斜用レバーを締付ける

本体傾斜後、傾斜用レバーをしっかりと締付けます。

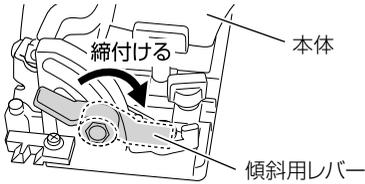

5

切込み深さを調整する

際切りの切込み深さを 0 ~ 20 mm の間にのこ刃出張り量を実測して調整してください。

注 のこ刃の出張り量が 20 mm を超えていると、のこ刃を固定しているボルトの頭が壁に接触します。接触すると壁に傷が付いたりしますので、のこ刃の出張り量は確実に 20 mm 以下に調整してください。


警告

調整後、傾斜用レバー、切込み調整用レバーを十分に締付けてください。ゆるんでいると、けがの原因になります。

6

傾斜用レバーを締付ける


一度スイッチを引いて、パワーモードに切替えます。サイレントモード表示ランプが点灯していないことを確認してください。(P.17「モード切替機能について」参照)

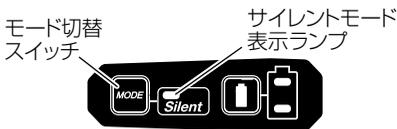

7

際切りの位置を合わせる

機体のハンドルを持ち、もう一方の手で保護カバーのつまみを引いて図のように保護カバーを上げた状態のまま、ベース先端右側面を壁に当てます。このとき、切込み深さ以上に保護カバーを上げないでください。

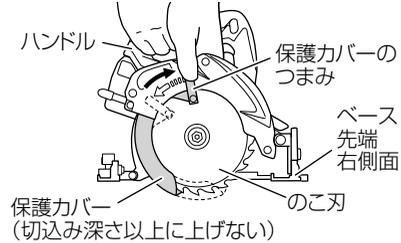

8

スイッチを入れる

- のこ刃が壁とフロアに接触していないことを確認してスイッチを入れてください。
- のこ刃の回転が完全に上昇して安定したら、壁を切込まないように注意しながら、機体をゆっくりと下げてフロアの隅を切込んでください。

注

- サブベースをはずした逆傾斜の状態では、のこ刃の刃先がベースの右側面より出ているので、切込んでいくときに壁を切込まないように十分注意してください。
- 切込みを入れる場所に釘などの異物がかくれている場合があるので、作業中に異常を感じたらすぐスイッチを切にし、作業を中止してください。

9

切断を終わる

切り終わったらスイッチを切にし、のこ刃の回転が完全に止まってから、機体を取り出してください。


のこ刃の交換

警告

- のこ刃を交換するときは、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具体体から抜いてください。思わぬ事故の原因になります。
- のこ刃の交換は、安定した台や床の上で行ってください。
- ボルトの着脱は、付属の六角棒スパナ（大）で作業してください。
付属以外の工具を使用すると、締過ぎや締付け不足になり、けがの原因になります。

1



切込み調整用レバーをゆるめ、切込み深さを最大にする（P.25の①参照）

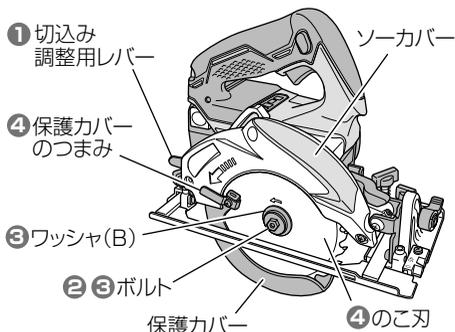

2


のこ刃軸を固定する

ロックレバーを押し込みながら、付属の六角棒スパナ（大）（本体装着、右下図参照）で、ボルトを反時計方向に回すと、のこ刃の回転が止まる位置があります。
この状態でのこ刃軸が固定されます。

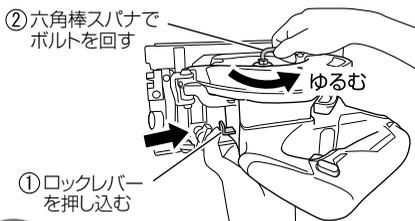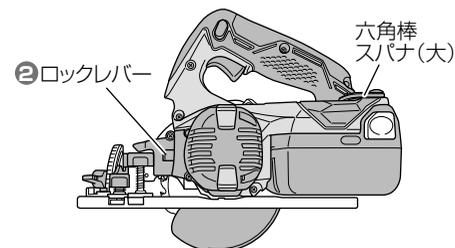

3


六角棒スパナを反時計方向に回し、ボルトとワッシャ(B)をはずす

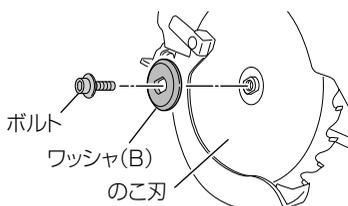

4

のこ刃を取りはずす


保護カバーのつまみを持って、保護カバーをソーカバーの中に引き込み、のこ刃を取りはずします。

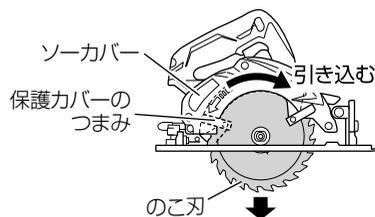

注 この刃の取付け前にソーカバー内側やスピンドル、ワッシャ(A)、ワッシャ(B)に付いている切りくずをよくふき取ってください。


5 ワッシャ(A)の穴形状をスピンドルの形状に合わせてさし込む

ワッシャ(A)は、穴径20mmのこの刃だけが取付けできるようになっています。

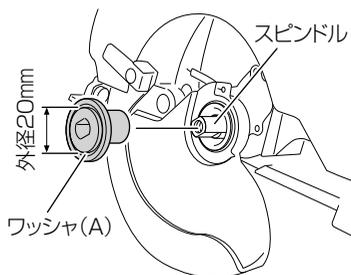

6 この刃を取付ける

保護カバーのつまみを持って、保護カバーをソーカバーの中に引き込み、この刃の矢印がソーカバーの矢印方向と一致するようにこの刃を取付けます。

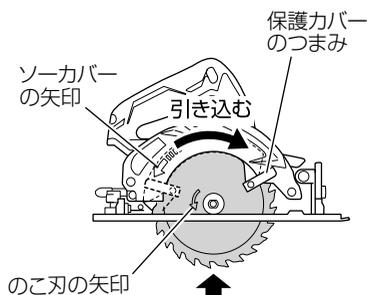


注 ●ワッシャ(A)、ワッシャ(B)は必ず本体に取付けてあるものを使用してください。
●この刃を締付けた後、ロックレバーが元の位置に戻っていることを確認してください。


7 この刃を固定する

ワッシャ(B)の凹部をこの刃側にして取付け、ロックレバーを押し込みのこの刃軸を固定して、付属の六角棒スパナ(大)で、ボルトを時計方向に十分に締付けます。

(P.13の②参照)

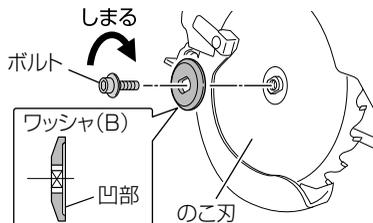

②六角棒スパナでボルトを回す

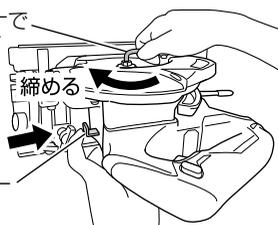

①ロックレバーを押し込む

8 この刃の取付けを確認する

ロックレバーを押さない状態で、六角棒スパナでボルトをしめる方向に回すと、この刃が回転します。ガタつきやブレがなく、円滑に回転することを確認してください。

保守・点検

⚠ 警告

点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。
また、充電器は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● のこ刃の点検

切れ味が悪くなったまま使用すると、モーターに無理がかかり作業の能率も落ちます。また、蓄電池の消費が増え、使用時間が短くなりますので早めに目立てするか、新品と交換してください。

⚠ 警告

切れ味の悪くなったのこ刃はそのまま使用しないでください。

無理して使用すると、切断時の反力が大きくなり、けがの原因になります。

● 取付ねじの点検

時々点検して、ゆるんでいたら、締直してください。

そのまま使用すると危険です。

● お手入れする

コードレス工具が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

● モーター部の取扱について

モーター部（P.9「各部の名称」参照）の巻線はコードレス工具の重要な部分です。巻線にキズ、洗油および水をつけないよう十分に注意してください。

注 無負荷運転し、湿気のない空気をハウジング後方の風穴に入れることで、内部のごみやほこりを排出してください。モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

● 保護カバーの動作点検と保守

保護カバーは、いつも円滑に動作するようにしてください。

なお、不具合のときは速やかに修理するようにしてください。

● ソーカバー内側部の掃除

切粉等がたまらないように定期的に点検・掃除してください。

点検・掃除は、のこ刃を取りはずして行ってください。

● 作業後の保管

作業後は、温度が50℃未満で、お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。

注


- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
- 軒先など雨がかったり、湿気のある場所には保管しない。
- 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない
- 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。

● リチウムイオン電池の輸送について

⚠ 警告

輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が 100 Wh を超えるリチウムイオン電池の場合は、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。

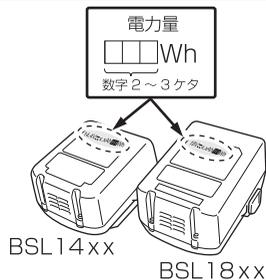


● リチウムイオン電池の保管について

⚠ 警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱、発煙、発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 収納ケースに導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- 短絡（ショート）するのを防ぐため、蓄電池はコードレス工具本体にさし込むか、電池カバーを取付けて保管してください。

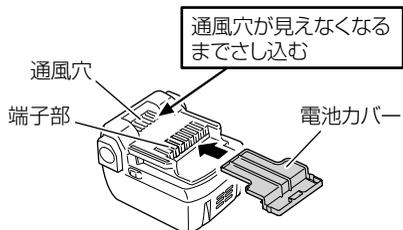

- 注** ● リチウムイオン電池を保管するときは、満充電にして保管してください。蓄電池の残量が少ない状態で長期間（3か月以上）保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。使用時間が著しく低下した蓄電池でも、充電と使用を2～5回繰り返すと使用時間が回復する場合があります。充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命がつかたとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ
お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理
を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00～17:00

●フリーダイヤル

 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待ちする場合があります。
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 896-1740	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点
をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認
いただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>