

HiKOKI


取扱説明書

用途

- Bluetooth 対応機器の音楽を再生する
- 携帯音楽プレーヤーなどの音楽を再生する
- USB 機器を充電する

コードレススピーカ US 18DA

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
大切に保管してご利用ください。

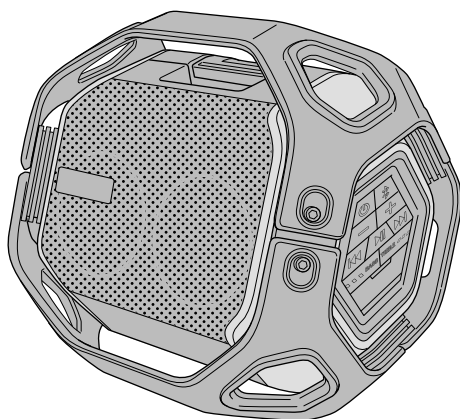

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

コードレススピーカの 安全上のご注意…	1
リチウムイオン電池の 使用上のご注意…	4
聴覚を保護するために…	6
結露（露つき）についてのご注意…	6
ほこり・水についてのご注意…	6
Bluetooth 無線技術について…	7
外部機器との接続時のご注意…	7
著作権について…	7
各部の名称…	8
仕様…	9
標準付属品…	10
別売部品…	10

準備	
ご使用前の準備…	11

使い方	
基本操作…	13
Bluetooth 通信で再生する…	15
AUX IN 接続で再生する…	16
USB 機器を充電する…	17

その他	
お手入れ・点検・保管…	18
故障診断…	20
ご修理のときは…	裏表紙

警告、 注意、 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 警告」、「 注意」、「 注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

 **警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

 **注** : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

、、 の絵表示について

 禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容)  実行していただく強制事項 (図中に具体的な実行内容)  注意・警告が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)

コードレススピーカの安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

 この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池、AC アダプタを使用してください。

指定以外の蓄電池、AC アダプタを使用すると、けがや故障の原因になります。

 この取扱説明書に記載されている用途以外に使用しないでください。

けがや事故の原因になります。

- 誤った使用方法是、爆発、火災、感電、やけどの恐れがあります。

 表示された電源電圧で使用してください。

表示された電源電圧以外では、火災、感電の原因になります。

 AC アダプタのコードを傷つけないでください。

加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、熱器具に近づけるなどしないでください。

⚠ 警告



使用しない場合は、電源プラグ (AC アダプタ) をコンセント、スピーカ本体から抜いてください。

感電や火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグ (AC アダプタ) の抜き差しをしないでください。

感電の恐れがあります。



電源プラグ (AC アダプタ) は根元まで確実にさし込んでください。

電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりがたまると、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、ゴミやほこりを乾いた布で拭き取ってください。



電源は直接コンセントからとり、タコ足配線はしないでください。

火災の原因になります。



本機の使用周波数帯では医療用電気機器や産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線 (免許を要する無線局) および特定省電力無線 (免許を要しない無線局) などが運用されています。これらの場所では電波干渉の恐れがありますので本機を使用しないでください。



ペースメーカー、その他医療機器をご使用される方は、当該の医療用電気機器メーカーまたは医療機関や販売業者に、電波による影響について確認してください。



風呂場やシャワー室では使用しないでください。

ぬれた場所や雨の中でも使用しないでください。

感電や発煙、故障の原因になります。



雷が鳴り出したら、本機や電源プラグ (AC アダプタ) に触れないでください。

感電の恐れがあります。



機体内部に指定外の物や水などを入れないでください。

金属類や燃えやすい物、水分などが入ると、感電や火災の原因になります。



異常を感じたら絶対に使用しないでください。

電源が入らない、音が出ない、本機が高温になるなど、異常を感じたら、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。



分解や改造をしないでください。

感電や火災の原因になります。

点検や修理はお買い求めの販売店に依頼してください。



作業中や歩行中、乗り物の運転中に使用しないでください。

けがや事故の原因になります。



自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。

本機からの電波が、自動制御機器に影響をおよぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。

⚠ 警告

- ⊘ 航空機内で使用しないでください。

本機からの電波が、運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

- ⊘ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、使用しないでください。

本機からの電波が、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠ 注意

- ⊘ 本体に腰掛けたり、踏み台にしないでください。

事故や故障の原因になります。

- ⊘ 不安定な場所や高所に置かないでください。また、フレームを使って、つり下げて使用しないでください。

落下などによるけがや故障の原因になります。

- ⊘ 炎天下の車内や金属箱のような高温（60℃以上）となりやすい場所に放置しないでください。

故障の原因になります。

- ❗ 必要なとき以外は、AUX 端子、USB 端子および AC アダプタ端子の端子カバーをはめておいてください。

事故や故障の原因になります。

- ❗ 端子カバー・リアカバーは、この取扱説明書で指定した物品の取り出し・収納時以外は閉めておいてください。

事故や故障の原因になります。

- ⊘ 付属のACアダプタは、本製品以外には使用しないでください。

- ⊘ スピーカに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。

キャッシュカード・定期券・時計等が、正常に機能しなくなる恐れがあります。また、テレビ等の近くに置かないでください。

- ⊘ 台所などで高温の蒸気が当たる場所、油煙やほこりの多いところに放置しないでください。

高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部の部品が破損すると、火災や故障の原因になります。

また、端子部などに油煙やほこりがたまり、故障の原因になります。

- ❗ 隣近所に、迷惑がかからないような音量で聞いてください。

夜は小さな音量でも、周囲に良く通ります。窓を閉めて使用するなどしてください。

- ❗ 音量を下げた後電源を切ってください。

突然大きな音声が出て周囲の人に迷惑をかけたり、驚いて予期しない事故を誘発させたりする恐れがあります。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

別売部品のリチウムイオン電池には、寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がついています。

本製品を使用中、スイッチを入れたままでも下記①、②、③の場合、出力が停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

- ① 電池残量が少なくなると出力が停止します。
このときは速やかに充電してください。
- ② スピーカ本体が高温状態になると出力が停止する場合があります。
このときはいったんスイッチを切り、スピーカ本体を冷ましてください。
- ③ 蓄電池が高温状態になると、出力が停止する場合があります。
このときは、蓄電池の使用を中断し、スピーカ本体より取りはずして、風通しの良い日かげなどで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに蓄電池の液漏れ、発熱、発煙、発火を防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

⚠ 警告

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">❗ 蓄電池に、切りくずやほこりがたまらないようにしてください。<ul style="list-style-type: none">• 使用中に切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。• 保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品（ねじ、釘など）とは別々にしてください。⊘ 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。⊘ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。⊘ (+)(-) を逆にして使用しないでください。⊘ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガーライターソケットに接続しないでください。 | <ul style="list-style-type: none">⊘ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。❗ 充電の際に、所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。⊘ 蓄電池を電子レンジに入れたり、高圧容器に入れるなど過熱、高圧を与えないでください。❗ 蓄電池が液漏れしたり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。⊘ 強い静電気の発生する場所では、使用しないでください。❗ 蓄電池は確実に取付けてください。
蓄電池が抜け落ちて、事故の原因になります。 |
|--|--|

⚠注意

❗ 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると液により目に障害を与える原因になります。

❗ 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

皮膚がかぶれる原因になります。

❗ お買い上げ後、初めて使用する際、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い求めの販売店にご持参ください。

蓄電池はリサイクルへ

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。



○新しい蓄電池は、弊社純正品をご使用ください

弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

聴覚を保護するために

大音量の音声を継続して聞くと、永久的な難聴が生じる可能性があります。音量が大きければ大きいほど、短時間で聴覚障害になりやすくなります。

長時間にわたって大音量で聞いていると、聴覚はその音量に適応してしまいます。実際には聴覚に障害を及ぼすような大音量であっても、適度で快適な音量であるように錯覚してしまうことがあります。

聴覚障害にならないように、次に述べる注意事項を守ってください。

⚠️ 注意

❗ 長時間連続で使用せず、耳を休ませるために必ず休憩を取るようにしてください。

一般的に「安全な」音量であっても、長時間・長期にわたって音声を聞き続けた場合、聴覚障害を引き起こすことがあります。

⊘ 聴覚が順応するままに、音量を上げないでください。

音量には「慣れ」があることにご注意ください。聴覚が大音量に適応してしまう前に、機器の音量を安全なレベルに調節してください。

❗ 音量は周囲の人の会話や雑音が聞こえる程度に抑えてください。

⊘ 周囲の雑音を遮断する目的のために音量を上げないでください。

❗ 耳鳴りや違和感を覚えたり、会話が不明瞭に感じたりすることがあれば、音楽を聴くのを中止し、病院で聴覚の診察を受けるようにしてください。

❗ 音量を下げてから電源を切ってください。

突然大きな音声が出て、聴覚障害を引き起こすことがあります。

結露（露つき）についてのご注意

本機を、冬季に寒い外から急に暖かい部屋に移動したときや、夏季に冷房のきいた部屋・車内から急に温度・湿度の高い屋外に移動したときなど、本体内部に結露が発生することがあります。

結露によって内部に水滴が付いた状態で電源を入れると故障の原因になります。本機に急激な温度変化を与えないように注意してください。

もし機体に水滴がついてしまった場合には、すぐにはご使用にならずに、水滴がなくなるまでしばらく放置するか、ゆっくり部屋の温度を上げて乾燥してからご使用ください。

ほこり・水についてのご注意

本製品は、ほこりや水に対する影響を小さくするように設計されておりますが、過度なほこりがあるところ、または雨の中や湿気の多いところで使用しないでください。

国際規格に規定された保護等級に要求される性能は、AC アダプタを接続せず、すべてのカバーを閉めた状態で、蓄電池を使用して確認しております。

Bluetooth® 無線技術について

本製品に搭載されている Bluetooth 機器は 2.4 GHz 帯の周波数を使用しています。
このため、以下の注意事項をよく読んで、正しく使用してください。

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局設備として、技術基準適合証明を受けていますので、使用にあたり無線局の免許は必要ありません。
- 本機は技術基準適合証明を受けていますので、絶対に分解や改造をしないでください。
また、本機に貼ってある認証ラベル（ マーク記載）をはがさないでください。
法律で罰せられる場合があります。
- 電子レンジ、デジタルコードレス電話、無線 LAN、他の Bluetooth 機器などは同じ周波数帯を使用しています。これらの機器と相互に電波干渉しないよう、はなして使用してください。
電波が届かない場合があります。
- 接続する Bluetooth 機器や周囲の環境によっては、雑音が発生する場合があります。
- Bluetooth の特性上、送信側の再生よりも若干遅れて音声が出力されます。
- 接続しようとする機器の Bluetooth バージョンやプロファイル（通信手段）が本機と異なる場合は接続できません。
- 本機は日本国内でのみ使用できます。
- Bluetooth による通信によって発生した損害については、本製品の不具合を除き、弊社では一切の責任を負いません。
-  Bluetooth® のマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC. の登録商標で、ライセンスに基づき使用しています。

外部機器との接続時のご注意

予期できない問題が生じた場合、本製品に接続したスマートフォン / その他外部機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。


なお、本製品との接続において、スマートフォン / その他外部機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

著作権について


- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標、または商標です。なお、本文中では ™、® マークは省略している場合があります。

各部の名称

本 体

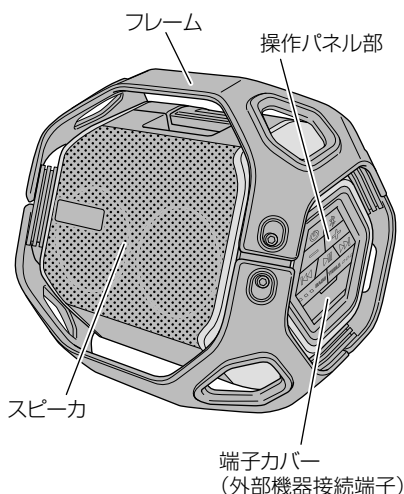


〈前 面〉

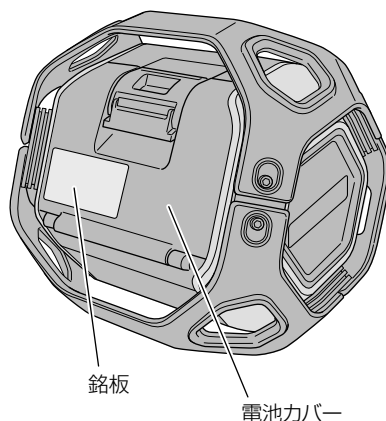

〈背 面〉

操作パネル部・外部機器接続端子

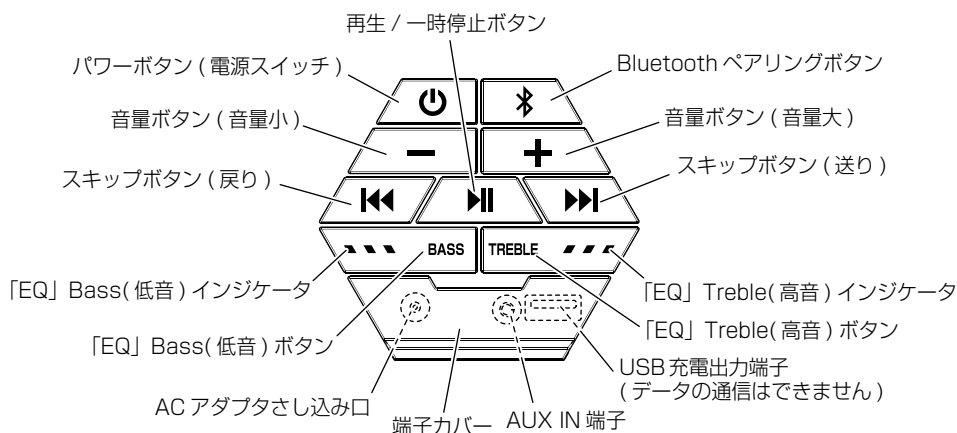


仕 様

形 名		US 18DA
ス ピ ー カ		パッシブラジエータ 93 mm × 1 個 ミッドレンジ 78 mm × 2 個 ツイータ 31 mm × 2 個
音 量 調 整		30 段階
E Q 設 定		BASS (低音) : 6 段階 TREBLE (高音) : 6 段階
接 続 端 子	USB 充 電 端 子 (A タ イ プ)	DC 5 V (最大 2.1 A)
	AUX IN 端 子	φ 3.5 mm (音声)
実 用 最 大 出 力		10 W × 2
Bluetooth		使用周波数帯域 : 2.4 GHz 帯 (2.400 ~ 2.4835 GHz) 変調方式 : FHSS 変調方式 Bluetooth 標準規格 Ver. 4.0 対応 Bluetooth プロファイル : A 2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) Class 2 SCMS-T 対応
防 水 性 能		IP54
連 続 使 用 時 間		BSL 1860 : 約 40 時間 (音量 15、EQ 3、USB 充電無しの場合)
電 源		14.4 V / 18 V スライド式リチウムイオン蓄電池 マルチボルトタイプ蓄電池 家庭用電源 : AC 100 V、50/60 Hz (付属の AC アダプタ使用)
使 用 温 度 範 囲		0 ~ 40℃
外形寸法 (縦 × 横 × 高さ)		234 × 255 × 222 mm
質 量		2.8 kg (蓄電池および標準付属品を除く)

標準付属品

AC アダプタ

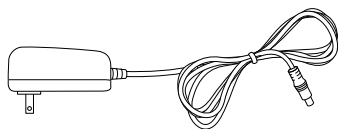

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください)


詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

蓄電池

14.4 V (BSL 14xxシリーズ)

18 V (BSL 18xxシリーズ)


マルチボルトタイプ蓄電池



充電器

〈14.4 V - 18 V 対応〉

UC 18YDL など各種

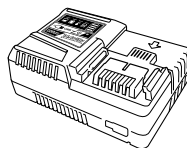

電池カバー



ご使用前の準備

●AC アダプタの取付け

標準付属の AC アダプタで交流 100 V の家庭用コンセントから電源を取ることができます。

端子カバーをめくり、AC アダプタさし込み口へ AC アダプタプラグをつなぎます。

次に、AC アダプタの電源プラグを家庭用コンセントにさし込みます。

注 ●AC アダプタと蓄電池を同時に使用したときには、AC アダプタが優先されます。

蓄電池は消費されません。

●本機には蓄電池への充電機能がありませんので、AC アダプタと蓄電池を同時に使用しても、蓄電池は充電されません。

●AC アダプタプラグは、さし込み口の奥に突き当たるまでさし込んでください。

さし込みが浅いと AC アダプタが優先されず、蓄電池が消費されます。


●蓄電池で使用する際は、AC アダプタプラグをさし込み口から取りはずしてください。

さし込まれた状態では、蓄電池を使用できません。

●AC アダプタプラグは本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。

また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

●長期間使用しないときは、AC アダプタを家庭用コンセントから抜いてください。

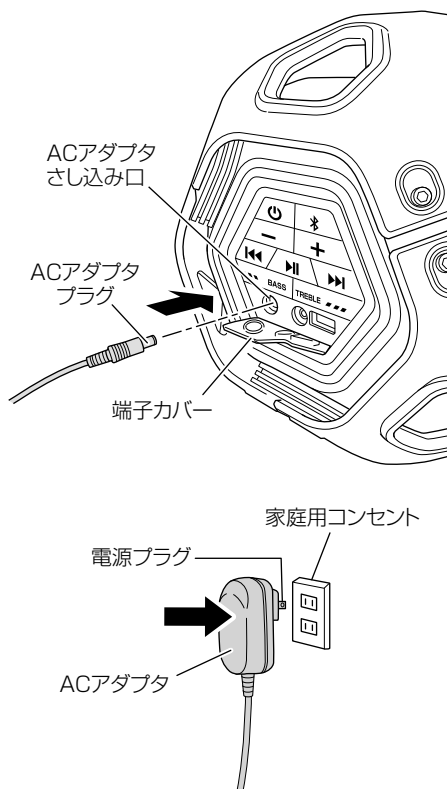

●蓄電池（別売部品）の取付け・取りはずし

⚠注意


端子部には触れないでください。

端子部で手を切るなど、思わぬけがの原因になります。

本機には 14.4 V、18 V、またはマルチボルトのスライド式蓄電池のみ使用できます。


蓄電池の取付け

電池カバーを開けて、蓄電池を本機の溝に合わせ、奥まで挿入します。

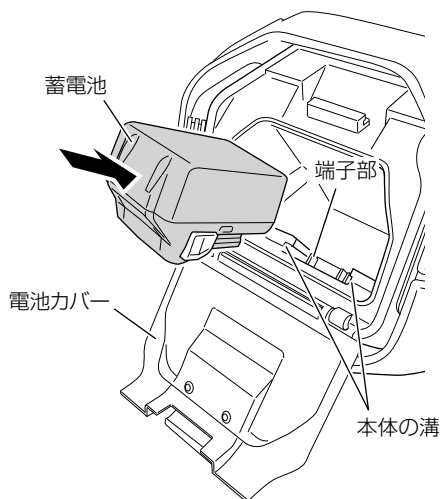

蓄電池の取りはずし

蓄電池を本機から取りはずすときは、両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

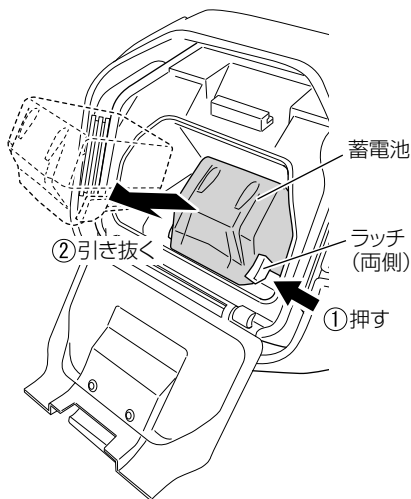

注 蓄電池を挿入するときは、無理な力をかけないでください。簡単に入らないときは、正しく挿入されていません。取付ける向きが正しいか、異物が挟まっていないか確認してください。

基本操作

●電源を入れる

本体のパワーボタンを長押し（約 2 秒間）して電源を入れ、本体を起動します。

●電源を切る

本体のパワーボタンを長押し（約 2 秒間）して電源を切ります。

●音量を調整する

注 工場出荷時は、中音量に設定されています。

音量は、音量ボタンで調整します。

ボタンを押し続けると、最大音量（最低音量）で停止します。

一度ずつ押すことで、音量を微調整できます。

注意

本機および外部機器の音量を下げてから再生し、徐々に音量を上げてください。

●再生 / 一時停止

再生・一時停止は、再生 / 一時停止ボタンで操作します。

※ Bluetooth 接続時のみ使用できます。

●選曲（トラック変更）

選曲（トラック変更）は、スキップボタンで操作します。

※ Bluetooth 接続時のみ使用できます。

●Bluetooth 切断 / 接続

ペアリング状態から切断・接続後に再接続する際に操作します。



※ Bluetooth 接続時のみ使用できます。

注 操作パネルのバックライトは、Bluetooth ボタンを除き省エネのため 10 秒後に消灯します。

●EQ 設定

注 工場出荷時は、" に設定されています。

「BASS」（低音）または「TREBLE」（高音）ボタンを押すことで、音質を各 6 段階に設定できます。

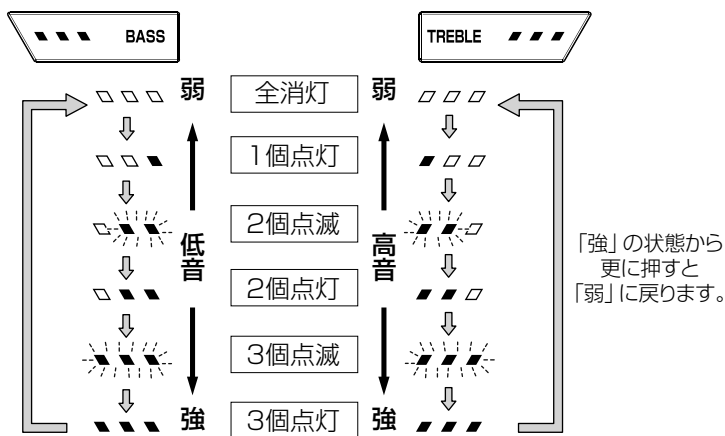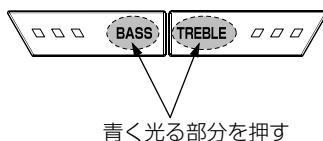

Bluetooth 機器と接続する

スマートフォン、携帯音楽プレーヤーなどの、Bluetooth 対応機器に保存した音楽を再生する

スマートフォン、携帯音楽プレーヤーなどが Bluetooth 対応機器の場合、Bluetooth 通信によってケーブルを接続しないでも、本機から音声を出力できます。

⚠ 注意

本機および外部機器の音量を下げたから再生し、徐々に音量を上げてください。

1

本機のパワーボタンを押す

本機のパワーボタンを押すと、自動でペアリング待ち状態になります。

2

Bluetooth 対応機器を設定する

お手持ちの機器の取扱説明書にしたがって、「US 18DA」を選びペアリングをします。

3

パスキーを入力する

Bluetooth 機器によっては、接続時にパスキーの入力を求められます。この場合は「0000」を入力します。また、接続の許可を求められる場合は「許可」を入力してください。これで接続完了です。

注

一度ペアリングをすると次回からは自動的に接続されますが、接続されないときは、再度ペアリングを行ってください。

ペアリングされない、または音声不安定な場合は、お手持ちの Bluetooth 機器に表示された「US 18DA」の登録を一度解除して、再度ペアリングを行ってください。

- 同時に2台以上の機器とペアリングをすることはできません。
- 全ての Bluetooth 機器との接続を保証するものではありません。必ず事前に接続の可否を確認してください。
- ペアリングされないときは、「Bluetooth」ボタンが点滅をくり返します。

4

再生する

お手持ちの Bluetooth 機器の音量を下げてから、曲を再生します。音量は本機でも調節できます。

注

AUX IN 端子に外部機器が接続されている場合、AUX IN 接続が優先されます。

AUX IN 接続で再生する

携帯音楽プレーヤーなどの音楽を再生する


携帯音楽プレーヤーなど、外部機器の音楽を再生することができます。

⚠ 注意

本機および外部機器の音量を下げってから再生し、徐々に音量を上げてください。

1 外部機器を接続する

本機の電源を切り、ミニプラグ接続ケーブル(φ 3.5 mm)(市販品)を本体のAUX IN 端子に接続し、外部機器の音声出力端子と接続します。

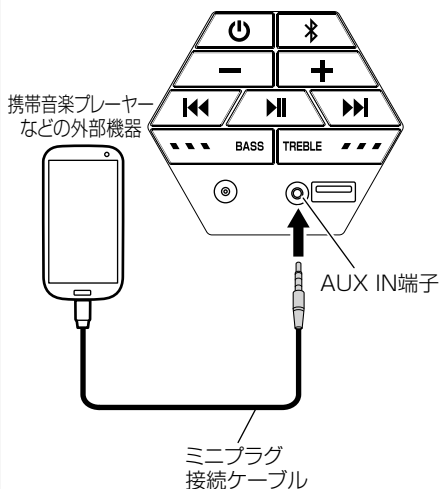

2 再生する

本機の電源を入れ、お手持ちの外部機器の音量を下げってから音楽を再生します。音量は本機でも調節できます。

注 外部機器側の音量が小さいと、音量が上がらない場合があります。

- 注**
- スマートフォンを接続した際、着信時に、着信音、相手の音声スピーカーから出る場合があります。
 - 炎天下など、高温になる場所で使用すると外部機器が故障する恐れがあります。
 - AUX IN で再生中でも、「Bluetooth」ボタンは点滅をくり返します。

USB 機器を充電する

USB 端子からスマートフォンや携帯電話などの充電をする


市販の USB 端子接続用充電ケーブルを使って、スマートフォンや携帯電話などの USB 機器を本機に接続して充電できます。

充電しながら、Bluetooth や AUX IN 端子で接続した機器の音楽をお楽しみいただくこともできます。

- 注**
- 充電時間は、使用する USB 機器によって異なります。
 - USB 機器の種類によっては、充電できない場合があります。
 - USB 機器を充電すると、蓄電池での連続使用時間が短くなります。

1 USB 機器を接続する

USB 端子接続用充電ケーブル（市販品）を本体の USB 充電出力端子に接続し、充電をします。充電状態は USB 機器で確認してください。

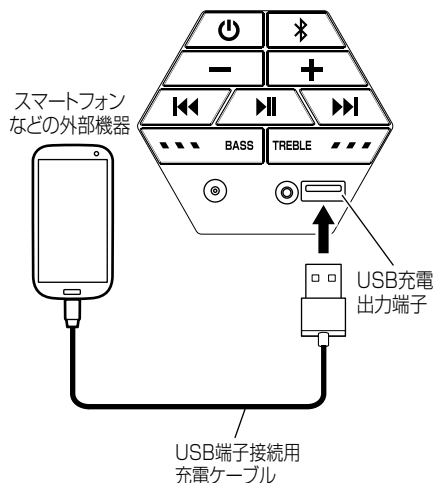

2 充電が終わったら

- 充電状態は USB 機器で確認してください。
- USB 端子接続用充電ケーブルを USB 充電出力端子から抜きます。

お手入れ・点検・保管

警告

長期間使用しないときや、お手入れ・点検・保管の際は、必ず電源スイッチを OFF にし、AC アダプタ、蓄電池を本体から取りはずしてください。

● 本体はきれいに

機体が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけてふき、そのあとにからぶきしてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用がありますので使わないでください。

● 機体の点検

各部署品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。異常がある場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

● 製品の保管

次のような場所には保管しないでください。

- およ様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 自動車の車内や直射日光の当たるところなど高温になるところ
- 冷気が直接吹き付けるところや、極端に寒いところ
- 温度が急変するところ
- 調理台や加湿器のそばなど、煙や湯気が当たるところ


● リチウムイオン電池の輸送について

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

⚠ 警告

輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が 100 Wh を超えるリチウムイオン電池の場合は、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。

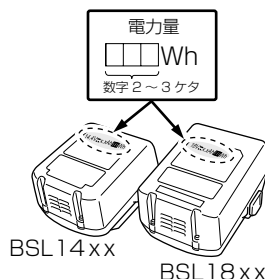


● リチウムイオン電池の保管について

⚠ 警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱・発煙・発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材と一緒にしないでください。
- 短絡（ショート）するのを防ぐため、蓄電池は電池カバーを取付けて保管してください。

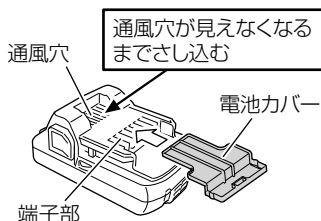

- 注** リチウムイオン電池を保管するときは、満充電にして保管してください。蓄電池の残量が少ない状態で長期間（3 か月以上）保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。使用時間が著しく低下した蓄電池でも、充電と使用を 2～5 回繰り返すと使用時間が回復する場合があります。充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命が尽きたとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。

故障診断

「故障診断」で対応できない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
また、蓄電池が原因の場合もありますので、本体と蓄電池を組でご持参ください。

状 況	原 因	対 策
電源が入らない	AC アダプタが抜けている、またはコンセントの奥までさし込まれていない	AC アダプタをコンセントにしっかり奥までさし込んでください。
	蓄電池で使用する時、AC アダプタプラグが本機に接続されている	AC アダプタプラグを本機から取りはずしてください。
	蓄電池が確実に取付いていない	カチッとなるまで蓄電池を押し込んでください。
	蓄電池の残量がない	蓄電池を充電してください。
音が出ない 音が小さい	本機の音量（ボリューム）を下げすぎている	本機の音量（ボリューム）を調整してください。
	外部機器の音量（ボリューム）を下げすぎている	外部機器の音量（ボリューム）を調整してください。
	一時停止になっている	再生 / 一時停止ボタンを押し、再生にしてください。 AUX IN 端子で接続されている場合は、外部機器側で操作してください。
Bluetooth 接続できない 音声が途切れる 音が小さい	Bluetooth 機器がペアリングされていない	ペアリングしてください。
	近くにある無線 LAN など電波を発する機器の影響を受けている	影響のある機器と本機を遠ざけてみてください。
	Bluetooth 対応機器が本機からはなれすぎている	Bluetooth 対応機器を本機に近づけてみてください。
	Bluetooth 接続が不安定	お手持ちの Bluetooth 機器に表示された「US 18DA」の登録を一度解除して、再度ペアリングしてください。
音声が歪む	音量（ボリューム）を上げすぎている	音量（ボリューム）を下げてください。
自動的に電源が切れた	蓄電池が消耗した	蓄電池を充電してください。または、充電済みの物と交換してください。
	蓄電池で使用中に、AC アダプタプラグを AC アダプタさし込み口へつないだ交流 100 V が給電されていない AC アダプタプラグを本機につなぐと蓄電池は使用できない	AC アダプタの電源プラグを家庭用コンセントにさし込んでください。
音量、EQ 設定が変わった	蓄電池を取りはずした または AC アダプタを取りはずした	工場出荷時にリセットされます。再設定してください。
USB 端子から充電できない	ケーブルが断線している	ケーブルを交換してください。
	気温が高い / 低い	0 ～ 40℃ の温度範囲内で使用してください。
	大きな電流を必要とする USB 機器を接続した	本製品では、接続した USB 機器の充電はできません。

メ 毛

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00	
●フリーダイヤル  0120-20-8822	※携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。 ※長くお待ちする場合があります。 お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 786-5122	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認い
ただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>