

コードレスクリーナ保証書

形 名	R 7DA		保証期間	本体：1 年 (付属品は除く)
※お買い上げ日	年 月 日		製造番号	
※お客様	お 名 前			
	ご 住 所	〒		
※販売店	住 所	〒		
	店 名	電話 ()		

見 本

このページは、見本となっておりますので保証書として使用できません。

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書に形名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 一般使用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - (チ) 付属品、別売部品や消耗品類の場合。
- 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ご転居、ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼にならない場合には、取扱説明書記載の営業本部または、支店にお問い合わせください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is only Japan)

工機ホールディングス株式会社

〒108-6018 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)


HiKOKI

取扱説明書

コードレスクリーナ

7.2V R 7DA [乾式]

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

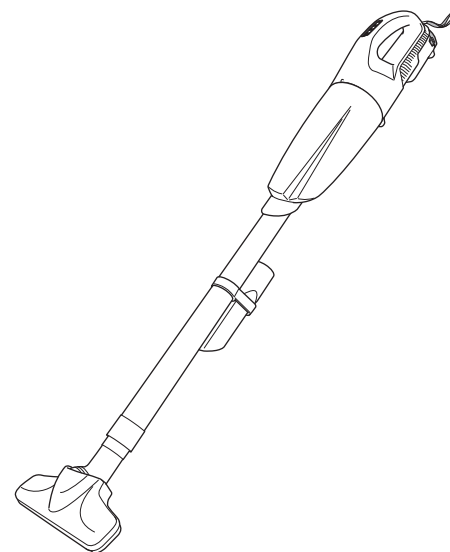

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。
This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

用途

- 作業場での仕上げの掃除
- ビル、ホテルの掃除
- 自動車車内の掃除
- 一般家庭の掃除

はじめに

コードレス製品の安全上のご注意…	1
本製品の使用上のご注意……………	5
リチウムイオン電池の使用上のご注意…	7
各部の名称……………	9
仕様……………	10
標準付属品……………	11
別売部品……………	12

使い方

フィルタの確認……………	13
スイッチパネルについて……………	15
掃除する……………	17
ごみを捨てる……………	19
充電する……………	21

その他

保守・点検……………	23
故障診断……………	25
ご修理のときは……………	26
保証書……………	裏表紙

⚠ 警告、⚠ 注意、注 の意味について

⚠ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容の注意。

⚠ 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容の注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要な注意。

なお、⚠ 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⊘、❗、⚠ の絵表示について

⊘ 禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容) ❗ 実行していただく強制事項 (図中に具体的な実行内容) ⚠ 警告・注意が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)

コードレス製品の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

❗ 専用の AC アダプタや蓄電池を使用してください。

この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の AC アダプタや蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

❗ 正しく充電してください。

- AC アダプタは、定格表示してある電源で使用してください。直流電源、エンジン発電機、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。

- 温度が 0℃ 未満または 40℃ 以上では、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。また、破裂や火災の恐れがあります。
- 蓄電池は、換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や AC アダプタを布などでおおわないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災の恐れがあります。

⚠ 警告

⊘ 蓄電池の端子間を短絡 (ショート) させないでください。

針金やピンなどの金属で端子部に触れないでください。
短絡 (ショート) して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

⊘ 蓄電池の内部に、水のような導電性の液体を入れないでください。

発熱・発火・破裂の恐れがあります。

⊘ 感電に注意してください。

ぬれた手で、蓄電池や AC アダプタの電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

❗ 作業場や保管場所の周囲状況も考慮してください。

- 本体・AC アダプタ・蓄電池は、雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は、事故の原因になります。
- 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管をしないでください。発火や火災の恐れがあります。

❗ 次の場合はスイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。

- 使用しない、または準備・調整・点検・修理する場合。
- 付属品や別売部品を取付け、交換する場合。
- その他、危険が予想される場合。
コードレス製品が作動して、けがの原因になります。

❗ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。事故やけがの原因になります。

⊘ 蓄電池を火の中に投入しないでください。

破裂して、有害物質が出る恐れがあります。

⚠注意

❗ 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。

❗ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。
事故の原因になります。
- 本体や蓄電池を、温度が 50℃ 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の中車など）に保管しないでください。
蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

⊘ 指定された用途以外に使用しないでください。
けがや故障の原因になります。

⊘ AC アダプタのコードを乱暴に扱わないでください。

- コードを持って AC アダプタを運んだり、コードを引いてコンセントから抜いたりしないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。

⊘ 無理な姿勢で作業をしないでください。

常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。
転倒して、けがの原因になります。

❗ コードレス製品は、注意深く手入れをしてください。

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
けがの原因になります。
- AC アダプタを使用する前に、電源プラグやコードを点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
けがの原因になります。

❗ 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠注意

❗ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 電源プラグやコードが損傷した AC アダプタや、落としたり、何らかの損傷を受けた AC アダプタは使用しないでください。
感電や短絡（ショート）して発火する恐れがあります。
- 部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできないコードレス製品は、使用しないでください。
誤作動して、けがの原因になります。

⊘ コードレス製品の修理は、専門店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

本製品の使用上のご注意

先にコードレス製品として共通の注意事項を述べましたが、コードレスクリーナとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

❌ 以下の物は吸わせないでください。

- 水、油などの液体、および湿ったごみ。
 - 金属の切削、切断作業時に発生する研削火花。
 - 火のついた、たばこの吸いがらなど高温度の物。
 - 引火性物質（ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など）、爆発性物質（ニトログリセリンなど）、発火性物質（アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど）。
 - 釘、カミソリの刃など鋭利な物。
 - セメント粉・トナーなど固化する物や、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉じんや、コンクリート粉などの微粉じん。
- 火災やけがの原因になります。

❗ フィルタを正しくセットして使用してください。

フィルタをはずしたまま使用したり、セット位置を誤ったまま使用したり、破れたフィルタを使用しないでください。
モーター故障や、発煙・発火の恐れがあります。

❗ 本体、および蓄電池の端子部（蓄電池取付部）に変形が生じた場合は、使用しないでください。

蓄電池を取付けた場合に短絡（ショート）して、発煙・発火の恐れがあります。

❗ 本体の端子部（蓄電池取付部）に、切りくずやほこりがたまらないようにしてください。

- 使用前に、端子部に切りくず、ほこりがたまっていないことを確認してください。
- 作業中に、機体に付いた切りくず、ほこりが端子部に降りかからないようにしてください。
- 使用中断時、および使用後に切りくず、ほこりが降りかかる場所に機体を放置しないでください。
短絡（ショート）して、発煙・発火などの恐れがあります。

⚠注意

❌ 本製品は屋内用です。雨の中で使用したり、水や油などをかけたりしないでください。

防水構造ではないため、故障の原因になります。

❌ 本体の吸込口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください。

モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形や、モーター故障の原因になります。

❌ ノズルなどに異物が詰まったまま運転しないでください。

モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形や、モーター故障の原因になります。

❗ 誤って落としたり、衝撃が加わったりしたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことを点検してください。

❗ 使用中、機体が高温になったり、異常音、異常振動がしたりするときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

❌ スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。

❗ 蓄電池は確実に取付けてください。

確実にしないと、蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。

❗ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てないでください。

❗ 蓄電池は子供の手の届かない所に保管してください。

❗ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。
ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品にはリチウムイオン電池が標準で付属されております。
リチウムイオン電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。

本製品を使用中、スイッチを引いたままでも下記①、②、③の場合、モーターが停止する場合がありますがこれは保護機能によるものであり故障ではありません。

- ① 電池残量が少なくなるとモーターが停止します。
速やかに充電してください。
- ② 本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。
スイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- ③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。
蓄電池の使用を中断し、本体より取りはずして、風通しの良い日かげなどで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに次項に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

蓄電池の液漏れ、発熱・発煙・発火を未然に防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

- ❗ 蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - 作業中に切りくずが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - 作業中に機体に付いた切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - 使用しないときに切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。
 - 保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品（ねじ、釘など）とは別々にしてください。
- ⊘ 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ⊘ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ⊘ (+)(-)を逆にして使用しないでください。
- ⊘ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガーライターソケットに接続しないでください。
- ❗ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ⊘ 蓄電池を電子レンジや高圧容器に入れるなど、過熱・高圧を与えないでください。

⚠警告

- ❗ 蓄電池が液漏れしたり、異臭を発したりしたときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ❗ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭・発熱・変色・変形、その他異常に気が付いたときは、直ちに使用を中止して、お買い求めの販売店に相談してください。
- ⊘ 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。

⚠注意

- ❗ 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ❗ 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。

蓄電池はリサイクルへ

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。




○新しい蓄電池は、弊社純正品をご使用ください


弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

各部の名称


本体

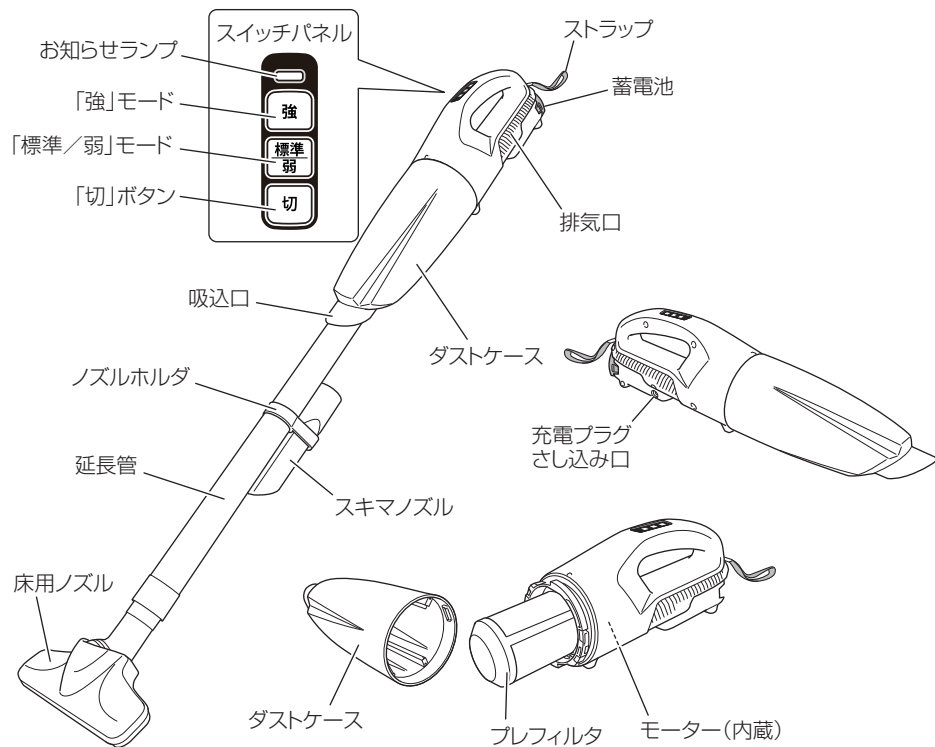

ACアダプタ

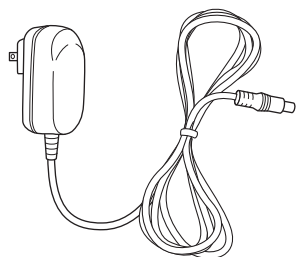

蓄電池

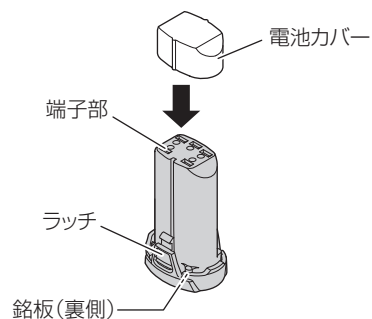

仕様

1. 本体

形 名	R 7DA
モーター	直流モーター
連続使用時間 ^{※1}	強 約 10 分 標準 約 12 分 弱 約 20 分
吸込仕事率	強 約 20 W 標準 約 15 W 弱 約 6 W
集じん容量	560 mL {cc}
本体寸法	長さ 460 × 幅 102 × 高さ 144mm (床用ノズル取付け時 975 mm)
質 量	1.0 kg (BCL 715 装着時)

※1: 連続使用時間は、使用環境や蓄電池の状態などにより変わります。

2. ACアダプタ

形 名	CPS012A120100J
使用電源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V
入力容量	30 VA
出力電圧	直流 12 V
出力電流	直流 1 A
充電時間 ^{※2} [気温 20℃時]	約 1.5 時間 (BCL 715 充電時)
質 量	95 g




※2: 蓄電池の充電時間は、使用環境や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

3. 蓄電池

形 名	BCL 715
種 類	円筒密閉形リチウムイオン電池
電池電圧	7.2 V
容 量	1.5 Ah
冷 却	非対応
残量表示ランプ	なし
耐用充電回数 ^{※3}	約 500 回










※3: 耐用充電回数、充電時間は使用状況により変動します。

標準付属品

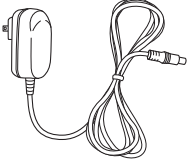AC アダプタ 	1 個	床用ノズル 	1 個
延長管 (ノズルホルダ付) 	1 本	スキマノズル 	1 個
蓄電池 BCL 715 	1 個	電池カバー 	1 個

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

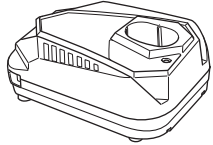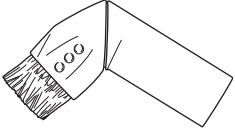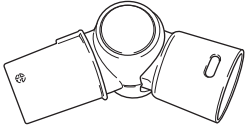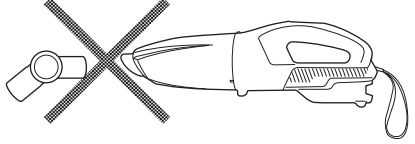7.2 V 蓄電池 BCL 715 	急速充電器 UC 7SL 
予備電池としてご利用ください。	専用充電器として使用することで、効率良く作業ができます。BCL 715 を約 30 分で充電できます。
フレキシブルホース 	棚用ブラシ 
延長管 (ショートタイプ) 	ラウンドブラシ 
フィルタ 	アングルジョイント 
プレフィルタ 	※ アングルジョイントは本体に直接取付けられません。 延長管などとセットで使用してください。 

フィルタの確認

⚠ 警告

❗ 点検・確認の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。


⚠ 注意

❗ フィルタおよびプレフィルタは、必ず取付けてご使用ください。

フィルタが確実に取付けられているか、次の方法で確認してください。


1 ダストケースをはずす

ダストケースを、吸込口側から見て反時計方向に約 120° 回して、ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて引き抜きます。

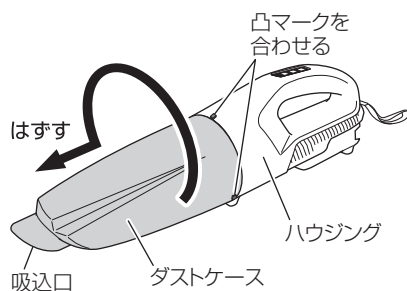


2 プレフィルタをはずす

プレフィルタは、時計方向に回すとハウジングからはずせます。

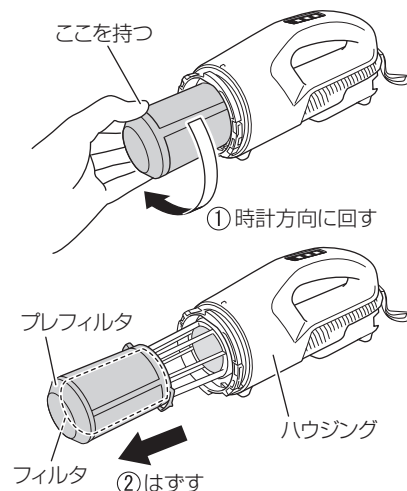

3 フィルタの確認


プレフィルタをはずして、フィルタが組み込まれていることを確認してください。

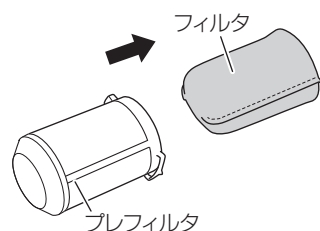

4 フィルタ、プレフィルタを取付ける


フィルタがめくれないように取り付けます。プレフィルタを取付けるときは、突起部を水平位置にした状態でハウジングに押し付け、プレフィルタの突起 2 か所がハウジングの溝にしっかり固定されるまで回します。

注 フィルタを正しく装着しないとファン部にゴミが入り、故障の原因になります。

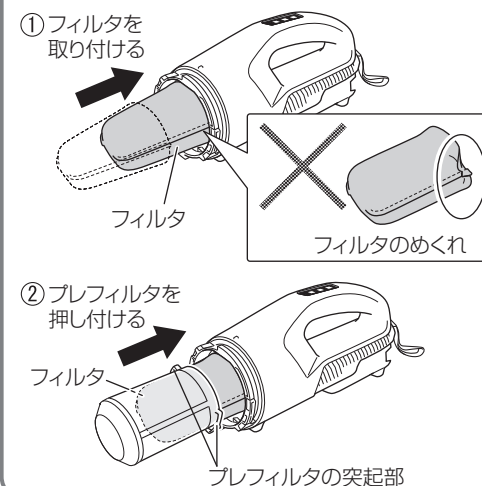

5 ダストケースを取付ける

ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて組み込み、ダストケースを時計方向に約 120° 回します。

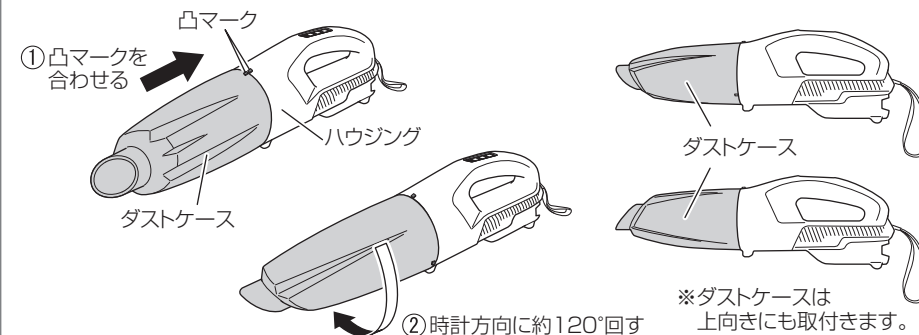

※ダストケースは上向きにも取付きます。

スイッチパネルについて

●スイッチの操作

本製品は必要に応じて吸込力を3段階に切り替えることができます。

電源が切れている状態から「強」ボタン、または「標準／弱」ボタンを押すと作動を開始します。「標準モード」「弱モード」は「標準／弱」ボタンを押して切り替えます。

騒音を抑えて使用したいときは、モードを「弱」にしてください。


停止する場合は、「切」ボタンを押してください。

モード	連続使用時間
強	約 10 分
標準	約 12 分
弱	約 20 分

※ 連続使用時間は、使用環境や蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

⚠注意

⊘ スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。故障の原因になります。

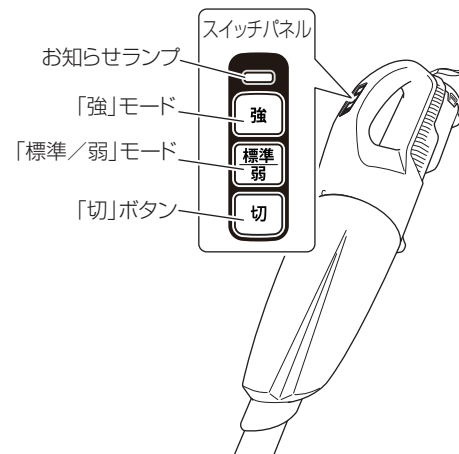

●お知らせランプについて

スイッチパネルには、電池残量や充電状態を示す、お知らせランプが付いています。

使用中に電池残量が少なくなると、お知らせランプが点灯します。

このときは、速やかに充電してください。

ランプの表示内容は以下のようになっています。

ランプの表示			表示内容
使用中	点 灯	連 続 点 灯	電池残量が少ない
	点 灯	連 続 点 灯	充電中
充電中	点 滅	0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯	充電完了
	速い点滅※	0.1 秒点灯 / 0.1 秒消灯	異常あり



※ 速い点滅が表示されたときは、本体または蓄電池が高温になっていることが考えられますので、しばらく置いてから充電してください。

それでも速い点滅のときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

掃除する


- 作業場での仕上りの掃除
- ビル、ホテルの掃除
- 自動車車内の掃除
- 一般家庭の掃除

警告

- ❗ 蓄電池の取付けや取りはずしの際、万一の事故を防止するため、必ずスイッチが切れていることを確かめてください。

1 蓄電池をはずす

両側のラッチを押しながら、スライドさせて引き抜きます。

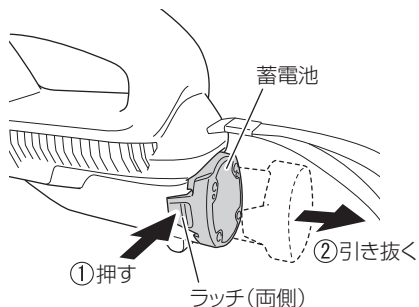


注意


- ❗ 蓄電池は確実に取付けてください。確実にしないと蓄電池が抜け落ちて、けがの原因になります。
- ❗ フィルタおよびプレフィルタは、必ず取付けてご使用ください。

3 ノズルを取付ける

用途に応じて、本体の吸込口にノズルを挿入してください。ノズルなしでもご使用になれます。

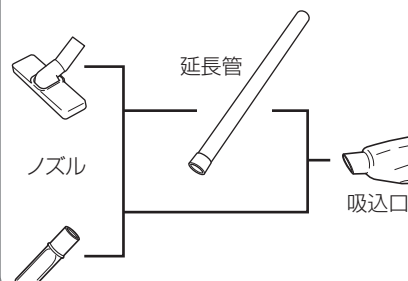


- 注** ノズルや延長管は、矢印の方向にねじりながらしっかりとさし込んでください。取りはずす場合も矢印方向に回してください。反対方向に回しますと、ダストケースがハウジングからはずれることがあります。

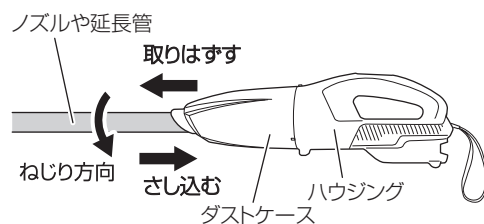


4 蓄電池を取付ける

下図の向きで、「カチッ」と音がするまで、しっかりとさし込んでください。

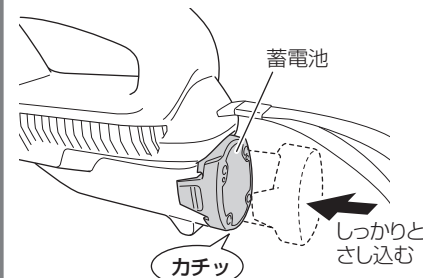


5 スイッチを入れる

必要に応じたボタンを押して、モードを切り替えてください。(P.15「スイッチの操作」参照)

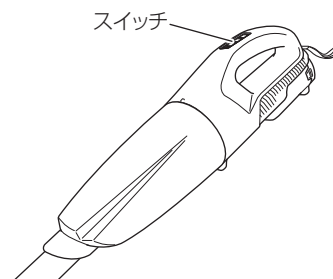




注意

- ❗ 使用するときは、AC アダプタを取りはずしてください。AC アダプタが接続された状態では、スイッチを入れても作動しません。

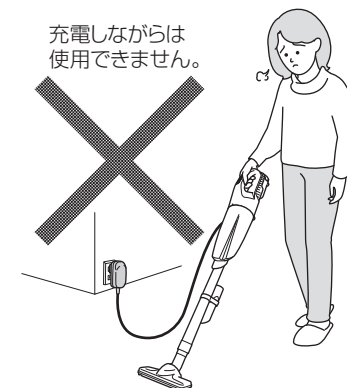

2 フィルタを確認する

フィルタが確実に取付けられているかどうか確認してください。(P.13「フィルタの確認」参照)

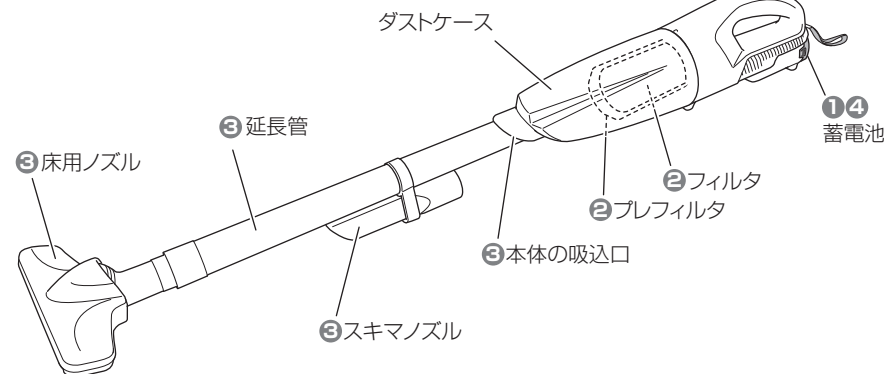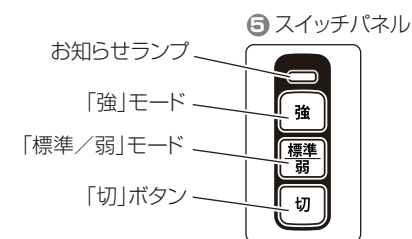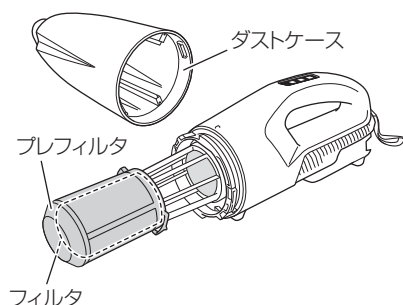

ごみを捨てる

⚠ 警告

- ❗ 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。(P.17「掃除する」①④参照)
- ⊘ ダストケース部に強い衝撃を与えないでください。
変形、破損の原因になります。
- ❗ ダストケース内の粉じんは早めに捨て、本体、フィルタなどを常に清潔に保ってください。
吸込力の低下やモーターの故障、悪臭発生の原因になります。

- 1 ダストケースを回して、ハウジングから引き抜きます。
(P.13「フィルタの確認」参照)



- 注** ダストケースを取りはずす際、ごみがこぼれることがありますので、吸込口を下にしてください。

- 2 ダストケースのごみを捨てます。

- 3 ごみを捨てても吸引力が回復しない場合は、フィルタも掃除してください。
(P.20「フィルタの手入れ」参照)

- 4 フィルタ、プレフィルタおよびダストケースをハウジングに取付けます。
(P.13「フィルタの確認」参照)


- 注** プレフィルタおよびフィルタは、正しく取付けていないと故障の原因になります。

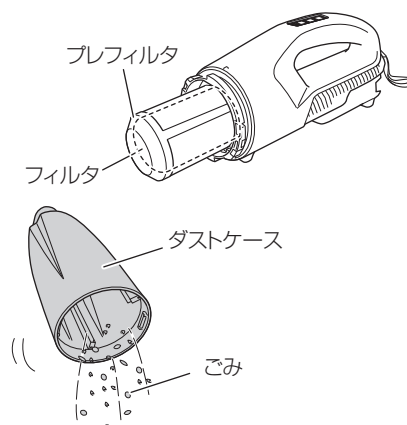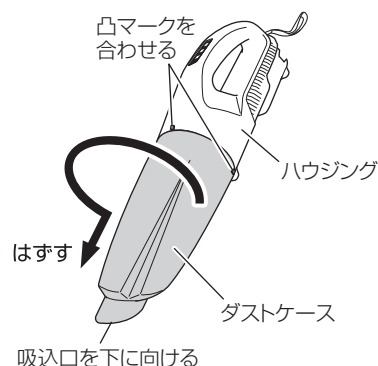

効果的にごみを落とすには

本製品は、ダストケースをはずすときにプレフィルタに付いたごみをかき落とす機構を内蔵しています。

より効果的にごみをかき落とすには、ダストケースを回転させる作動を繰り返すことにより(2～3回以上)、その効果は高くなります。

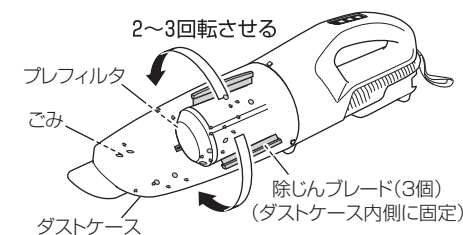


● フィルタの手入れ

ごみを捨てた後でも吸引力が弱い場合は、プレフィルタおよびフィルタをはずして、軽くたたいてごみを落としてから、水またはぬるま湯(手に熱く感じない程度)で洗浄してください。(取りはずし方は、P.13「フィルタの確認」参照)

洗浄後は、陰干しにして完全に乾燥させてからご使用ください。

また、ファンフィルタにほこりが付いているときは、モーターにほこりが入らないようにファンフィルタを下側にして、使い古しの歯ブラシなどで軽く掃除をしてください。

- 注**
- プレフィルタおよびフィルタは、洗濯機で洗ったり、熱湯で洗ったりしないでください。
また、火で乾かしたりしないでください。
 - ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。
 - エアガンなどでプレフィルタ、フィルタ、ファンフィルタ、および本体を掃除しないでください。
本体内部にごみなどが入り込んでしまい、故障の原因になります。

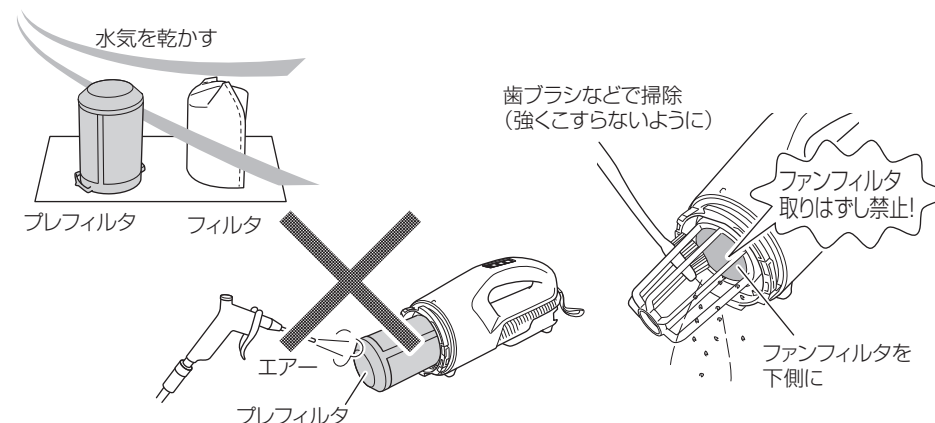

充電する


ご使用前、新品時、長期間ご使用にならなかったとき、
残量が残りに少なくなったときは、次のように充電してください。

警告

！ 手順①、②については、ACアダプタの電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。

⚠ 注意

! プラグを奥に突き当たるまでさし込んでください。
充電開始時に、お知らせランプが必ず点灯することを確認してください。
プラグのさし込みが浅いと点灯しないことがあります。

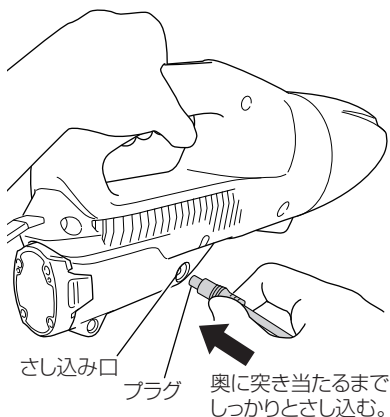

1 電源を確認する

このACアダプタは交流 100 V用です。
200 V 電源に接続すると、AC アダプ
タが異常に発熱し、故障します。
また、直流電源、エンジン発電機、昇
圧器などのトランス類で使用しないで
ください。

2 コンセントを確認する


コンセントがガタついたり、電源プラグが抜け落ちてしまうときは、接続しないでください。
そのまま使用すると危険です。

3 本体に AC アダプタを接続する

本体の AC アダプタプラグさし込み口に AC アダプタのプラグをさし込んでください。

注 ●電池が本体に取付けられていることを確認してください。

●使用するときは、ACアダプタを取りはずしてください。
本体にACアダプタが接続された状態では、スイッチを入れても作動しません。

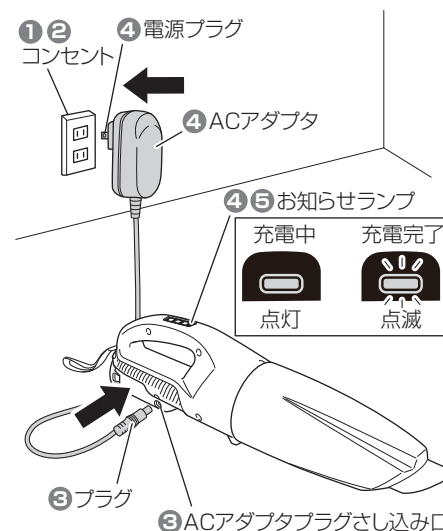

充電時間：約 1.5 時間

注 充電時間は使用環境や蓄電池の状態により長くなることがあります。

4 AC アダプタの電源プラグをコンセントにさし込む

お知らせランプが点灯し、充電が始まります。
(P.16「お知らせランプについて」参照)

5 充電の完了

- 充電されるとお知らせランプが点滅して充電完了をお知らせします。
- AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜き、本体から AC アダプタのプラグを抜いてください。

保守・点検

⚠警告

- ❗ 点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。
(P.17「掃除する」①④参照)
また AC アダプタは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 🚫 ぬれた手で作業しないでください。
感電やけがの原因になります。

●モーターの取扱いについて

モーター（内蔵）(P.9「各部の名称」参照）に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

- 注 ごみやほこりを排出するため、定期的に、空気のみを吸い込ませてください。
モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

●機体の点検

各部部品の出付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。
異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

●端子部（本体、蓄電池）の点検

端子部に切りくず、ほこりがたまっていないか点検してください。
作業前、作業後のほかに作業中でも時々点検してください。


●清掃する

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●機体や付属品の保管

下記のような場所は避け、温度が 50℃未満で乾燥した安全な場所に保管してください。
立てて保管する場合は、ストラップをつり金具などに引っ掛けてください。

- 注 ●お子様の手が届く場所、持ち出せる場所
 - 軒先など雨が掛かる場所、湿気のある場所
 - 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所
 - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所
 - ストラップを使わず（固定しないで）立て掛けて保管しない
転倒して故障する恐れがあります。

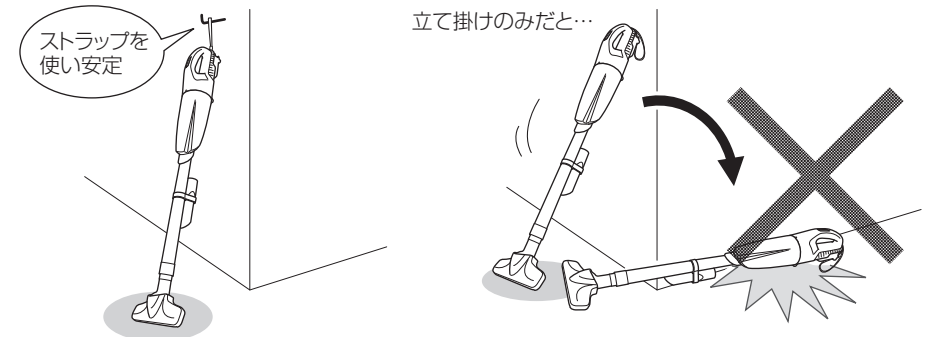

●リチウムイオン電池の保管について

⚠警告

- ❗ リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱・発煙・発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 収納ケースに導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- 短絡（ショート）するのを防ぐため、蓄電池は本体にさし込むか、電池カバーを取付けて保管してください。



- 注 リチウムイオン電池を保管するときは、満充電にして保管してください。
蓄電池の残量が少ない状態で長期間（3か月以上）保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなる、または充電できなくなる恐れがあります。
使用時間が著しく低下した蓄電池でも、充電と使用を2～5回繰り返すと使用時間が回復する場合があります。
充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命が尽きたとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。


● リチウムイオン電池の輸送について

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

⚠ 警告

❗ 輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が 100 Wh を超えるリチウムイオン電池の場合は、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。

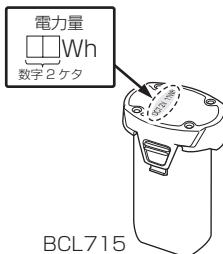

故障診断

「故障診断」で対応できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。また、蓄電池が原因の場合もありますので、蓄電池を合わせてご持参ください。

状 況	原 因	対 策
充電しない	プラグのさし込みが浅い	奥に突き当たるまで、しっかりとさし込んでください。
動かない	電池残量がない	蓄電池を充電してください。
	AC アダプタが取付けたままになっている	AC アダプタを取りはずしてください。
突然止まった	ファンに粉じんが詰まって、過負荷になった	お買い上げの販売店に分解、清掃を依頼してください。
	蓄電池が過熱状態になった	蓄電池を十分冷ましてください。
吸い込みが悪い	ダストケース内のごみがいっぱいになった	ごみを捨ててください。
	ノズルにごみが詰まった	ごみを取り除いてください。
	ノズルや延長管の取付けがゆるい	しっかりと取付けてください。
	ノズルや延長管が破損、または割れている	新品と交換してください。
排気や本体が熱い	ごみがいっぱいになっている。 または、フィルタ・プレフィルタ・ファンフィルタが目詰まりしているため、モーターが過熱している。	●ダストケースを回して、除じんブレードでごみをかき落とすか、ごみを捨ててください。 ●フィルタ・プレフィルタ・ファンフィルタを清掃してください。 ●改善しないときは、モーター破損の恐れがありますので、すぐに使用を中止して修理を依頼してください。
異音・異臭がする		

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00～17:00

●フリーダイヤル

☎ 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。
※長くお待たせする場合があります。
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●北海道支店	●北陸支店
TEL (011) 786-5122	TEL (076) 263-4311
●東北支店	●関西支店
TEL (022) 288-8676	TEL (06) 7167-3644
●東京支店	●中国支店
TEL (03) 5753-7703	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6374-5687	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■ 営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認
いただけます。

