


残量表示付蓄電池 BCL 1030M

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書およびご使用になる製品本体の取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

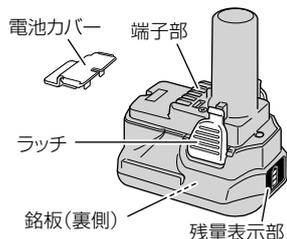

◆ 本蓄電池を充電できる急速充電器

充電器の形名	UC 10SL	UC 10SFL
充電時間	約 60分	約 80分

安全上のご注意

⚠ 警告

- ① 端子間を短絡させないでください。
 - 釘袋などに入れると、短絡して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。
- ② 火の中に投入しないでください。
 - 破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。
- ③ 雨や水にぬらさないでください。
 - 感電の恐れがあります。
- ④ 分解・改造しないでください。
 - 事故やけがの原因になります。

残量表示について

【表示の見かた】表示ランプ ○: 消灯 ○: 点灯および点滅 (2秒周期)

電池残量	0%～25%	25%～50%	50%～75%	75%～100%
残量表示				

- **充電時**：順次表示ランプが点滅して蓄電池の充電量を表示します。
- **休止時**：常時、表示ランプが点滅して蓄電池の残量を表示します。
- **工具使用時**：コードレス工具のスイッチを入れると、表示ランプが点灯して蓄電池の残量を表示します。
スイッチを放してから約 3 秒で点滅に切替わります。

注 長期間使わずにおいた蓄電池は、自己放電により表示ランプが点灯および点滅しないことがあります。
充電することにより点灯および点滅します。

● 異常時の表示

表示ランプが速い点滅 (0.5 秒周期) になった場合、蓄電池の異常と考えられますので、お買い求めの販売店にご持参ください。

● 蓄電池の寿命について

正しい充電をしても、表示ランプが例えば 1 個以下の場合、電池容量が 50% 以下になっていることを示します。このときは、蓄電池の寿命とお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。

● 蓄電池を長持ちさせるコツ

- **蓄電池が空 (から) になる前に充電**
工具の力が弱くなってきたと感じたら、使い続けるのをやめ、充電します。無理に使い続けると、蓄電池が痛み、寿命を短くします。
- **高温時の充電は避ける**
工具を使用した直後の蓄電池は熱くなっていますので、蓄電池が少し冷めてから充電します。すぐ充電すると蓄電池の寿命を短くします。

○ 新しい蓄電池は、弊社純正品をご使用ください

弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物 (蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます) は、安全性や製品に関する保証はできません。

仕様

蓄電池の種類	リチウムイオン電池
電圧	10.8 V
容量	3.0 Ah
本体寸法 (全長×高さ×幅)	93 mm × 110 mm × 68 mm
質量	400 g

保管について

使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。


- 注**
- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
 - 軒先など雨がかったり、湿気のある場所には保管しない。
 - 直射日光の当たる場所には保管しない。
 - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。
 - 温度が急変する場所には保管しない。
 - 振動がかかる場所には保管しない。

警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡(ショート)して発熱、発煙、発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 収納ケース等に保管するときは、ケース内に導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- 短絡するのを防ぐため、蓄電池は工具本体にさし込むか、電池カバーを取付けて保管してください。

蓄電池とすき間がないように、しっかりとさし込む

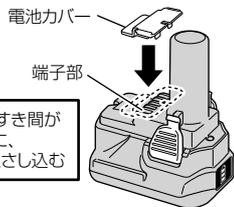

ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないで買い求めの販売店にご依頼ください。ご不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

蓄電池はリサイクルへ

コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、買い求めの販売店にご持参ください。



全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

●フリーダイヤル

☎ 0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待ちする場合があります。
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783 - 0626	●北陸支店 TEL (076) 263 - 4311
●北海道支店 TEL (011) 896 - 1740	●関西支店 TEL (0798) 37 - 2665
●東北支店 TEL (022) 288 - 8676	●中国支店 TEL (082) 504 - 8282
●関東支店 TEL (03) 6738 - 0872	●四国支店 TEL (087) 863 - 6761
●中部支店 TEL (052) 533 - 0231	●九州支店 TEL (092) 621 - 5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの携帯端末より読み取ることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

部品コード C99523201 806 G