

## 取扱説明書

用途

● 防寒着

# 日立 コードレスウォームジャケット UJ 18DSL

このたびは日立コードレスウォームジャケットをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



### ご使用できる蓄電池について

本製品には、蓄電池が付属されていません。別売の14.4V蓄電池(BSL 14xxシリーズ)および18V蓄電池(BSL 18xxシリーズ)がご使用いただけます。それ以外の蓄電池は、ご使用いただけませんのでご注意ください。

警告表示について	1
シンボルマークについて	1
コードレスウォームジャケットの安全上のご注意	2
USB 機器との接続時のご注意	5
リチウムイオン電池の使用上のご注意	5
各部の名称	7
仕様	9
標準付属品	10
別売部品	10

はじめに

ご使用前の準備	11
蓄電池の取付け・取りはずし	
USB アダプタのランプ表示	
ウォームジャケットとUSB アダプタの接続	

準備

使い方	13
温度切替スイッチのランプ表示内容	
USB アダプタの自動電源 OFF 機能	
USB アダプタのその他の使い方	

使い方

お手入れ・保管	15
ウォームジャケットを洗う	
作業後の保管	
リチウムイオン電池の輸送について	
リチウムイオン電池の保管について	
お問い合わせについて	裏表紙

その他

# 警告表示について

当該製品に関する安全な使用方法、予見可能な危険の排除、ご使用時の危険回避などを目的に本製品および取扱説明書に下記の表示をしております。  
これらの表示以外に関しても十分安全に配慮してご使用ください。

## ⚠ 警告、⚠ 注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」、「⚠ 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

**⚠ 警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

**⚠ 注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

**注** : 製品の着用、操作、メンテナンス等に関する重要なご注意。

なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているのので、必ず守ってください。

# シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	取扱説明書を良く読んで内容を十分理解し、誤った使用で不慮の事故を起こさないように注意してください		禁止されている事項
	実行していただく強制事項		注意・警告が必要な事項
	蓄電池を取りはずしてください		ぬれた手で触らないでください
	分解しないでください		手洗いのみ 最高温度 40℃
	漂白剤は使えません		ドライクリーニングはできません

シンボルマーク	意 味	シンボルマーク	意 味
	ぬれ吊干しをしてください		タンブル乾燥はできません
	アイロンは掛けられません		<ul style="list-style-type: none"> <li>●業者によるウェットクリーニングができます</li> <li>●非常に弱い操作</li> </ul>

## コードレスウォームジャケットの安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### 警告

 子供や高齢者、ご自分で着用・着脱、スイッチ操作が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は使用しないでください。

やけどの原因になります。

 子供が誤って使用しないように注意してください。

けがや事故の原因になります。

 妊娠中や熱に敏感な方は使用しないでください。

 就寝時、泥酔時などご自分で温度調整ができない状態で使用しないでください。

やけどの原因になります。

 医療目的として使用しないでください。

医療用として設計されていません。

 ペースメーカーなど電子医療機器を装着している方は、メーカーあるいは医師にご相談ください。

医療機器の、動作不良の原因になります。

 暖かい環境では使用しないでください。

熱中症など、体調不良の原因となります。

 直射日光や雨、霧を長時間受ける環境で使用しないでください。

発煙、発火の原因になります。

 火のそばや、火の粉を受ける環境で使用しないでください。

発煙、発火の原因になります。

## 警告

- ❌ ウォームジャケットの内側や電池収納部がぬれている場合、あるいはぬれた衣類の上には着用しないでください。

やけどや感電の原因になります。

- ❌ ウォームジャケットを素肌に着用しないでください。

やけどや感電の原因になります。

- ❌ ウォームジャケットを針やピンなどで傷つけないでください。

やけどや火災、感電の原因になります。

- ❌ 異臭がしたり、過熱、発煙など異常を感じたら絶対に使用しないでください。

直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- ❌ めまいや眠気、頭痛など体調不良を感じたら絶対に使用しないでください。

けがや事故の原因になります。

- ❗ この取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池、USB アダプタを使用してください。

指定以外の蓄電池やUSB アダプタを使用すると、けがや事故の原因になります。

- ❌ この取扱説明書に記載されている用途以外に使用しないでください。

けがや事故の原因になります。

- 誤った使用法は、爆発、火災、感電、やけどの恐れがあります。

- ❌ コードを引っ張ったり、乱暴に扱わないでください。

感電や短絡(ショート)して発火の原因になります。以下の注意を守ってください。

- コードを持って運ばない。
- コードを抜くときは、プラグを持って抜く。
- コードを熱、油、角のとがったところに近づけない。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、保管する場所に注意する。

- 🔌 使用しない場合は、USB アダプタと蓄電池をウォームジャケットから取りはずしてください。

感電や火災の原因になります。

- 🚫 ぬれた手で、USB アダプタや蓄電池の抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。

- ❗ 作業中に雨などでぬれた場合は、USB アダプタの電源を切り、USB アダプタを取りはずしてください。

感電の原因になります。

- 🚫 分解や改造をしないでください。

感電や火災の原因になります。

- ❗ USB アダプタのフックを使用するときは、ベルトなどにしっかりと掛けてください。

アダプタが落下し、事故の原因になります。

## ⚠ 警告

❗ 蓄電池は確実に取付けてください。

蓄電池が抜け落ちて、事故の原因になります。

⊘ 金属粉などで、蓄電池の端子を短絡(ショート)させないでください。

発煙、発火の原因になります。

⊘ USBアダプタのUSB出力端子と、DC12V出力端子を短絡(ショート)させないでください。

発煙、発火の原因になります。

⊘ USBアダプタや蓄電池を釘や針金など、導電性のあるものと一緒に保管しないでください。

短絡(ショート)して発煙、発火の原因になります。

❗ 熱いと感じたときは、使用を中止してください。

熱中症や、やけどの原因になります。

## ⚠ 注意

⊘ 炎天下に車内や金属箱のような高温(60℃以上)となりやすい場所に放置しないでください。

発煙、発火の原因になります。

❗ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

十分に冷ましてから、乾燥した場所で子供の手の届かない高い所、または鍵のかかる所に保管してください。

⊘ ウォームジャケットを折りたたまないでください。

コードが損傷して、事故の原因になります。

⊘ ウォームジャケットの上に物を置かないでください。

事故の原因になります。

⊘ ウォームジャケットをお手入れをする際、ねじる、または絞ることはしないでください。

❗ 使用前に点検してください。

ウォームジャケットの電源コード、USBアダプタコードが損傷していないか点検してください。

感電や短絡(ショート)して発火の原因になります。

⊘ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中へ入れないでください。

❗ 蓄電池は子供の手の届かない所に保管してください。

❗ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

⊘ 高温になるため、他の暖房用品との併用はしないでください。

熱中症や、やけどの原因になります。

# USB 機器との接続時のご注意

本製品に標準付属されている USB アダプタ BSL 18UA(SA) には、一般の USB 機器に電源を供給する USB 端子を装備しています。

USB 機器を充電する際は、以下の内容を守ってください。

予期できない問題が生じた場合、接続した USB 機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。

なお、USB 機器との接続において、USB 機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# リチウムイオン電池の使用上のご注意

別売のリチウムイオン電池には、寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がついています。

本製品を使用中、スイッチを入れたままでも下記①、②、③の場合、出力が停止する場合がありますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

① 電池残量が少なくなると出力が停止します。

14.4 V 蓄電池 (BSL14xx シリーズ) の場合：電池電圧約 8 V まで低下すると停止  
18 V 蓄電池 (BSL18xx シリーズ) の場合：電池電圧約 10 V まで低下すると停止  
このときは速やかに充電してください。

② ウォームジャケットの発熱体が過熱状態になると出力が停止する場合があります。  
このときはいったんスイッチを切り、ウォームジャケットを冷ましてください。

③ 蓄電池が過熱状態になると、出力が停止する場合があります。このときは、蓄電池の使用を中断し、ウォームジャケット本体より取りはずして、風通しの良い日陰などで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になれます。

さらに蓄電池の液漏れ、発熱、発煙、発火を防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

## 警告

**!** 蓄電池に、切りくずやほこりがたまらないようにしてください。

- 使用中に切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。

- 蓄電池を使用しないとき、切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。
- 保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品（ねじ、釘など）とは別々にしてください。

## ⚠ 警告

- ⊘ 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ⊘ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ⊘ (+)(-)を逆にして使用しないでください。
- ⊘ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。
- ⊘ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ❗ 充電の際に、所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ⊘ 蓄電池を電子レンジに入れたり、高圧容器に入れるなど過熱、高圧を与えないでください。
- ❗ 蓄電池が液漏れしたり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⊘ 強い静電気の発生する場所では、使用しないでください。
- ⊘ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形、その他今までと異なる事に気がついたときは、直ちに使用機器あるいは充電器より取出して使用しないでください。

## ⚠ 注意

- ❗ 蓄電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。  
放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ❗ 蓄電池が液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。  
皮膚がかぶれたりする原因になります。
- ❗ お買い上げ後、初めて使用する際、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

# 各部の名称


## ウォームジャケット

前面




背面



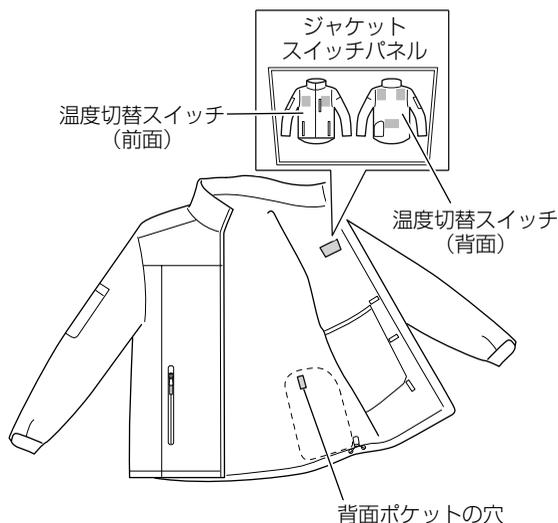

## USB アダプタ

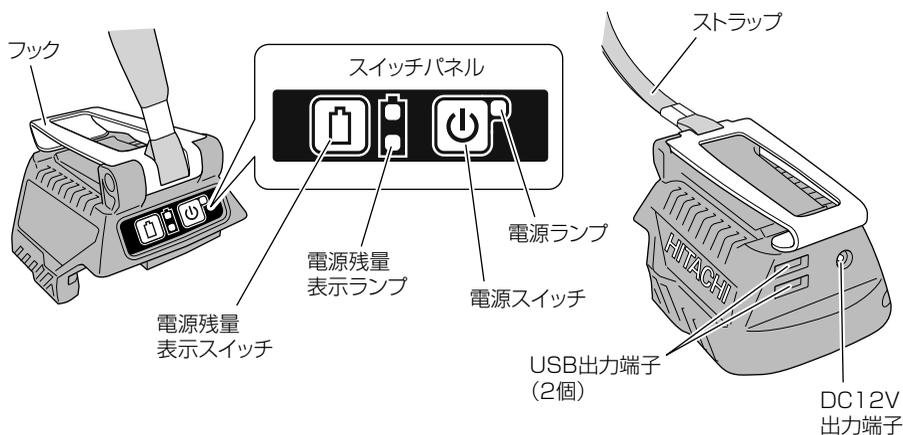

## 蓄電池はリサイクルへ

コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、最寄りの日立電動工具販売店にご持参ください。



### ○ 蓄電池は、当社純正品をご使用ください

当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。

# 仕 様

品 名 ・ 形 名		ウォームジャケット UJ 18DSL
サ イ ズ		XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL
定 格 入 力		DC 12 V / 1.4 A
定 格 消 費 電 力		16.8 W
温度切替スイッチ		2 個 (前面、背面独立)
温 度 モ ー ド	手 動	高、中、低
	自 動	急暖 (電源投入後のみ)
素 材		表地：コットン 100% 詰物：ポリエステル 100% 裏地：ポリエステル 100%
質 量		XS:1.1 kg、 S:1.1 kg、 M:1.2 kg、 L:1.2 kg、 XL:1.3 kg、 XXL:1.4 kg、 XXXL:1.5 kg

品 名 ・ 形 名		USB アダプタ BSL 18UA(SA)
対 応 蓄 電 池		BSL14xxシリーズ / BSL18xx シリーズ
入 力 電 圧		14.4 / 18 V
出 力 端 子		USB 出力 × 2 (5 V、計 2 A)、DC 12 V 出力 × 1 (2 A)
電 池 残 量 表 示		3 段階
電 池 過 放 電 保 護		付
自 動 電 源 OFF 時 間		120 分
外 形 寸 法 (縦 × 横 × 高さ)		75 × 92 × 56 mm (電池含まず)
質 量		150 g (電池含まず)

## 〔連続使用時間〕<sup>※1</sup>


蓄 電 池		18 V		14.4 V	
		BSL 1860	BSL 1825	BSL 1460	BSL 1415
温 度 モ ー ド <sup>※2</sup>	高	約 6.5 時間	約 2.7 時間	約 5.2 時間	約 1.3 時間
	中	約 9.5 時間	約 3.9 時間	約 7.5 時間	約 1.9 時間
	低	約 18 時間	約 7.5 時間	約 14.4 時間	約 3.6 時間

※1：電池の種類や充電状態、使用環境などにより異なります。

※2：前面と背面が同一温度モードの状態。

# 標準付属品


USB アダプタ  
BSL 18UA(SA)

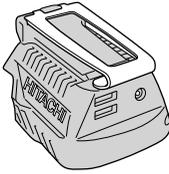


**注** 旧形の USB アダプタ BSL 18UA は  
ご使用になれません。  
DC 12 V 出力端子形状が異なります。

# 別売部品


蓄電池  
14.4 V (BSL 14xx シリーズ)

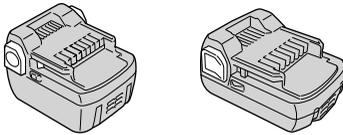


蓄電池  
18 V (BSL 18xx シリーズ)

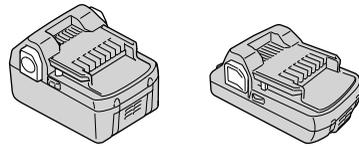

充電器  
UC 18YDL

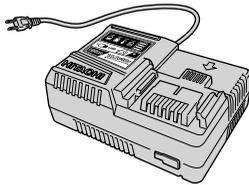

充電器  
UC 18YSL3

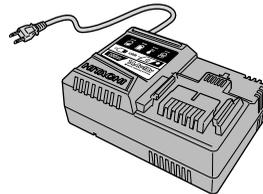


# ご使用前の準備

## ●蓄電池の取付け・取りはずし

USBアダプタに蓄電池を取付けるときは、「カチッ」と音がするまでA方向にしっかりと押し込んでください。


取りはずすときは、両側のラッチを押しながら、B方向にスライドさせて引き抜きます。

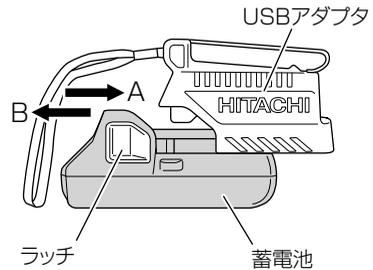

## ●USBアダプタのランプ表示

USBアダプタの電源スイッチあるいは電源残量表示スイッチを押すと、それぞれのランプが点灯します。

ランプ	表示内容	通知内容
電源ランプ (緑色)		運転可能または運転中です。
電池残量 表示ランプ (赤色)※		電池残量が十分にあります。
		電池残量が約半分になっています。
		電池残量が非常に少なくなっています。早めに充電してください。

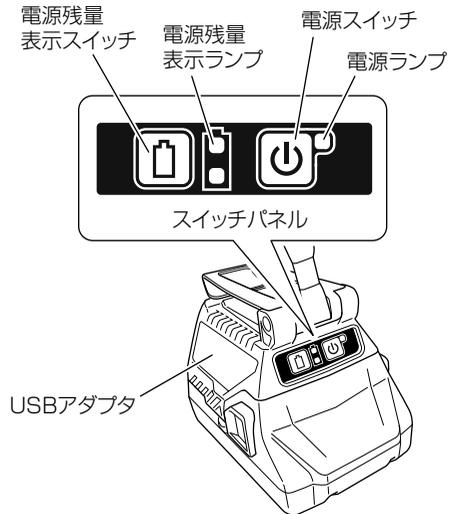

※ 電池残量表示スイッチから指をはなすと、数秒後に消灯します。

- 注**
- 電池残量表示ランプは蓄電池を USB アダプタに取付け、電池残量表示スイッチを押すと点灯します。
  - リチウムイオン電池の寿命を長くするため、電池電圧が低下すると出力を停止する保護機能がついています。電池電圧が低下すると電源ランプが消灯し、出力を停止します。この場合はすみやかに充電してください。
  - 長時間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。

## ●ウォームジャケットと USB アダプタの接続

**1** 蓄電池を USB アダプタに取付けます。

**2** 背面ポケットの中にある電源プラグを、USB アダプタの DC 12 V 出力端子に奥までしっかりさし込みます。

**3** 蓄電池を取付けた USB アダプタを、ウォームジャケットの背面ポケットに収納します。





### ⚠注意

蓄電池と電源プラグが USB アダプタにしっかりさし込まれているか、確認してください。

しっかりさし込まれていないと、思わぬ事故の原因になります。

USB アダプタは、フックを利用してベルトなどに掛けることもできます。


その場合、ウォームジャケットの電源プラグは背面ポケットにある穴に通して、ウォームジャケットの内側に出しておきます。

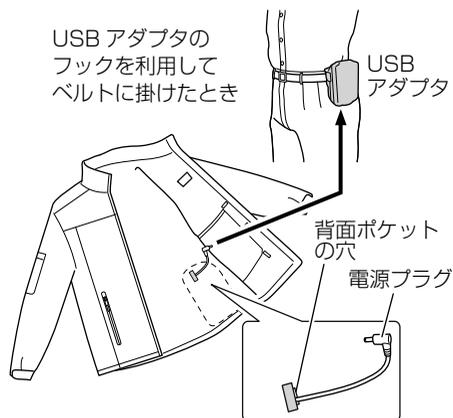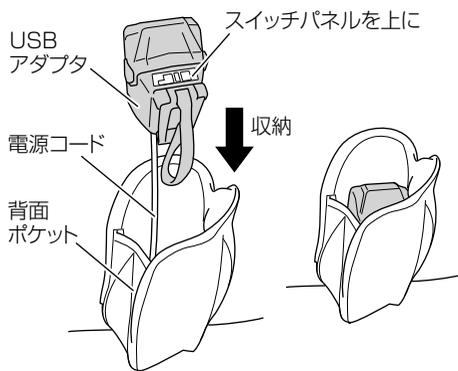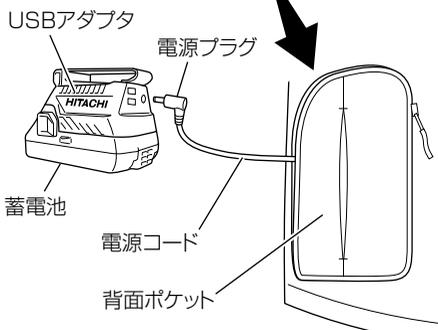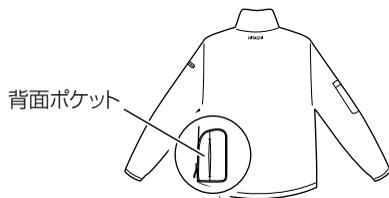


準備

# 使い方


- 1** USBアダプタの電源スイッチを押して電源を入れ、USBアダプタの電源ランプが緑色に点灯していることを確認します。

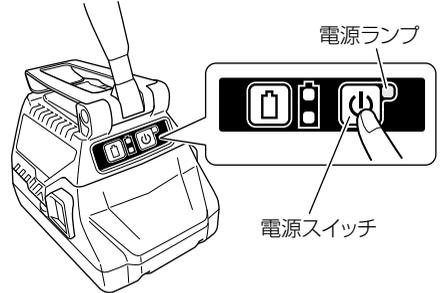

- 2** ウォームジャケットの温度切替スイッチ（前面、背面）を、それぞれ長押し（約2秒）すると、「急暖」モードで暖房がはじまります。

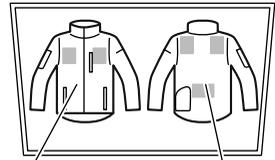


- 注** 「急暖」モードの状態では、温度モードの切替え操作がなければ、自動的に（約5分後）「中」モードに切替わります。

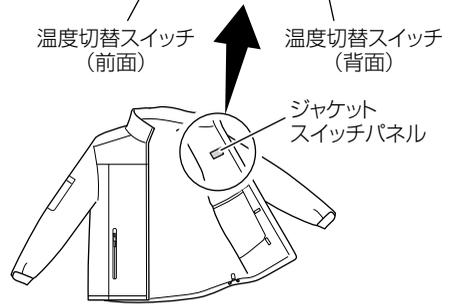

- 3** その後、温度切替スイッチを押すたびに、温度モードが「高」「中」「低」と順番に繰り返し切替わります。


- 4** 温度切替スイッチを長押し（約2秒）すると、どの温度モードからでも電源が切れます。

- 注** スイッチの入/切、温度モードの切替え操作は、前面・背面それぞれ個別に行います。

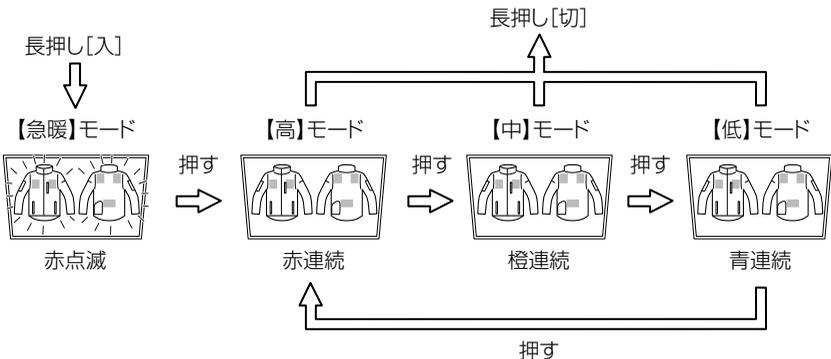

## ● 温度切替スイッチのランプ表示内容

温度モード	表示内容
急暖	赤点滅  
高	赤連続点灯 
中	橙連続点灯 
低	青連続点灯 

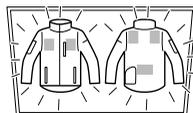

## ● USB アダプタの自動電源 OFF 機能

USB アダプタの消し忘れを防止するために、自動電源 OFF 機能がついています。USB アダプタのスイッチが入った状態で、出力が約 120 分間ない場合に自動で電源を切ります。この場合は再度スイッチを入れ直してください。

## ● USB アダプタのその他の使い方


### ⚠ 注意

予期できない問題が生じた場合、接続した USB 機器の内部に保存されているデータが破損したり消失するおそれがあります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。

市販の USB ケーブルを使って、USB 出力端子よりスマートフォンや携帯電話などに電源を供給することができます。

ウォームジャケットの電源として使用中にもお使いいただけます。

- 注**
- ウォームジャケットと同時にお使いの場合、蓄電池は十分に充電されている状態で使用してください。
  - USB 出力端子でデータ通信はできません。
  - スマートフォンや携帯電話の種類によっては、電源供給できない場合があります。

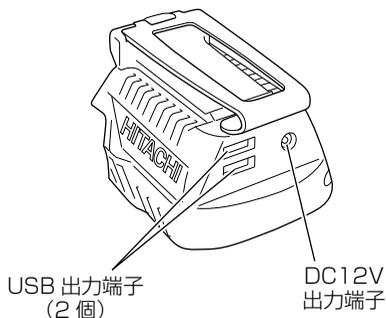

# お手入れ・保管


## ⚠警告

長期間使用しないときや、お手入れ・保管の際は、必ず USB アダプタ、蓄電池をウォームジャケットから取りはずしてください。

## ●ウォームジャケットを洗う

### ⚠注意

洗濯する前に、ウォームジャケットから USB アダプタ、蓄電池を取りはずし、USB 機器などの接続をはずしてください。

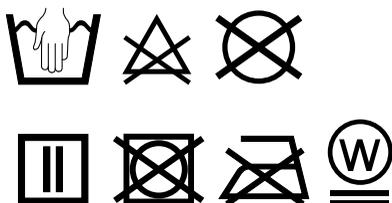

- ① ウォームジャケットから USB アダプタ、蓄電池を取りはずします。
- ② 電源コードは背面ポケットに収納します。それ以外はポケットを空にして、すべてのファスナーを閉めます。
- ③ ウォームジャケットについているタグの取扱い表示内容と、P.1「シンボルマークについて」の記載を確認して手洗いをします。
- ④ ご使用になるときは、完全に乾いていること（特に接続部）を確認してから、USB アダプタを接続します。

**注** 染色の性質上色落ちしますので、他の物と一緒に洗わないでください。

## ●作業後の保管

次のような場所には保管しないでください。

- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 自動車の車内や、直射日光が当たるなど高温になる場所
- 冷気が直接吹き付けるところや、極端に寒いところ
- 温度が急変する場所
- 調理台や加湿器のそばなど、煙や湯気が当たる場所
- ピンや釘、針金など、導電性のあるもの、あるいはウォームジャケットに傷をつけるおそれのあるものと一緒のところ

また、次の点にも注意してください。

- ウォームジャケットは折りたたまないでください。
- ウォームジャケットの上に物を置かないでください。


## ● リチウムイオン電池の輸送について

リチウムイオン電池を輸送する場合、次の点に注意してください。

### ⚠ 警告

輸送会社にリチウムイオン電池を含む荷物であること、および電力量を伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

- 電力量が100 Whを超えるリチウムイオン電池の場合は、輸送貨物の分類上、危険物扱いとなり、特別な申請等が必要になります。
- 海外へ輸送する場合、国際法令および輸送先国の規制に従う必要があります。

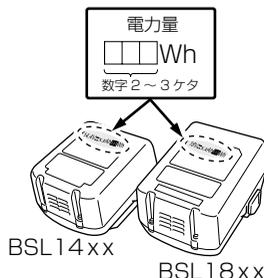


## ● リチウムイオン電池の保管について

### ⚠ 警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱、発煙、発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- 導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材と一緒にしないでください。
- 短絡（ショート）するのを防ぐため、蓄電池は電池カバーを取付けて保管してください。

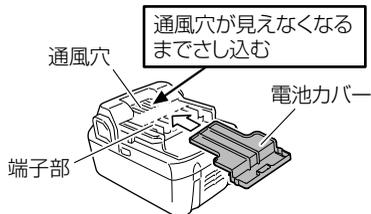

- 注** リチウムイオン電池を保管するときは、満充電にして保管してください。蓄電池の残量が少ない状態で長期間（3か月以上）保管すると蓄電池が劣化し、使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。使用時間が著しく低下した蓄電池でも、充電と使用を2～5回繰り返すと使用時間が回復する場合があります。充電と使用を繰り返しても使用時間が極端に短い場合は、蓄電池の寿命がつかたとお考えいただき、新しい蓄電池をお買い求めください。

---

メ 毛

---



# お問い合わせについて

お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にお問い合わせください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ  
お問い合わせください。

## お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されているロット番号、製造番号 (NO.) などを下欄にメモして  
おかけますと、お問い合わせのとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	ウォームジャケット ロット番号
販売店 (TEL)		USB アダプタ 製造番号 (NO.)

## 全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

●フリーダイヤル

 0120-20-8822

※携帯電話からはご使用になれません。  
携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待ちする場合があります。  
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 896-1740	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、  
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点を  
ご確認いただけます。

<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに  
アクセス

右のQRコードをバーコードリ  
ーダー機能付きの携帯端末より  
読み取ることで、最新の全国営  
業拠点を ご確認いただけます。



# 日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)  
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

部品コード C99718501 609 NA