


急速充電器 UC 12SDL

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

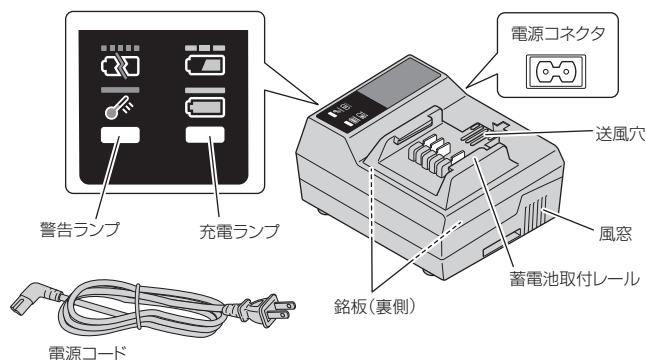

お客様相談センター

●フリーダイヤル(9:00~18:00)

0120-20-8822 ※携帯電話、IP電話からでもご利用いただけます。

工機ホールディングス株式会社

〒108-6018 東京都港区港南2丁目15番1号
(品川インターシティA棟18階)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

部品コード C99754101 512 G

警告、**注意**、**注**の意味について

警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注：製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

シンボルマーク

	ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。		クラスII機器
	屋内専用		

充電器の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故や、蓄電池の発熱、発火、破裂を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

警告

- ① **充電式でない電池を充電しないでください。**
この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の蓄電池を使用してください。

警告

- ② **正しく充電してください。**
 - 定格表示してある電源で使用してください。直流電源、エンジン発電機、変圧器などを使用しないでください。
 - 指定(仕様)の使用温度範囲外では、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。
 - 換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などでおおわないでください。
- ③ **蓄電池、および充電器の端子間を短絡(ショート)させないでください。**
釘袋などに入れると、短絡(ショート)して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。
- ④ **端子部や電源コネクタを点検してください。**
端子部や電源コネクタにほこりや鉄粉、水分が付着していないことを確認してください。
付着している場合は、取り除いた後に使用してください。
- ⑤ **感電に注意してください。**
ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
- ⑥ **充電しないときや、準備・保守・点検する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
- ⑦ **充電する場所や保管場所の周囲状況も考慮してください。**
 - 雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。
 - 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管をしないでください。
- ⑧ **蓄電池を火の中に投入しないでください。**
破裂して、有害物質が出る恐れがあります。
- ⑨ **コンセントがガタついたり、電源プラグが抜け落ちてしまう場合は、接続しないでください。**

注意

- ① **充電する場所は、いつもきれいに保ってください。**
- ② **子供を近づけないでください。**
 - 作業員以外、充電器や充電器のコードに触れさせないでください。
 - 安全の責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- ③ **充電しない場合は、きちんと保管してください。**
 - 乾燥した場所で、子供の手が届かない所または鍵のかかる所に保管してください。
 - 温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。
- ④ **コードを乱暴に扱わないでください。**
 - コードを持って充電器を運んだり、コードを引いてコンセントから抜いたりしないでください。
 - コードを熱、油、角のどがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように、充電する場所に注意してください。
- ⑤ **注意深く手入れをしてください。**
 - 各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
 - 充電する前に、充電器および電源プラグやコードを点検し、損傷している場合には修理してください。
 - 延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ⑥ **風窓をふさがないでください。**
- ⑦ **修理は、専門店に依頼してください。**
 - サービスマン以外の方は、分解・修理・改造をしないでください。
 - 異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
 - この充電器は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ⑧ **ガソリン、シンナー、ペンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので、汚れ落としに使用しないでください。**

蓄電池の充電方法

1 電源を確認する

この充電器は交流 100 V 用です。
200 V 電源や直流電源、エンジン発電機、変圧器などを使用しないでください。

5 蓄電池を充電器にさし込む

- 突き当たるまで、確実にさし込んでください。
- 充電を開始すると、充電ランプが緑に点滅します。

2 コンセントを確認する

コンセントがガタついていたり、電源プラグが抜け落ちてしまうときは、接続しないでください。
そのまま使用すると危険です。


6 充電が終わったら

- 充電が完了すると、充電ランプが緑に点灯します。
- 電源プラグをコンセントから抜き、充電器から蓄電池を抜き取ってください。

3 電源コードを電源コネクタにさし込む

奥までしっかりとさし込んでください。

4 電源プラグをコンセントにさし込む

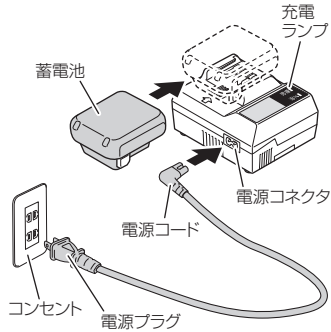

充電ランプと警告ランプの表示

表 示		緑シシマーク	内 容
充電ランプ	緑点滅		充電中
	緑点灯		充電完了
警告ランプ	赤点滅		充電不可 (端子部に異物が付着、または蓄電池の故障)
	赤点灯		高温待機 (蓄電池の温度が下がると、自動的に充電を開始)

- 注**
- 充電ランプが点滅しない場合、充電器の保護回路が作動している可能性があります。
電源から取りはずして約 5 分後、再度電源につないでください。
それでも点滅しない場合、お買い求めの販売店にご持参ください。
 - 充電が完了した後、次の充電まで 15 分程度休ませてください。
連続して充電すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。

蓄電池はリサイクルへ

蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池を廃棄する際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。



仕 様

形 名	UC 12SDL	
入 力 電 源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V	
充 電 電 圧	10.8 V	
最大充電電流	1.0 A	
満充電時間 ^{※1}	BSL 1250MT: 約 30 分 BSL 1240M : 約 30 分	BSL 1220M: 約 20 分 BSL 1215 : 約 15 分
コ ー ド	2 心ビニールコード (着脱式)	
質 量	0.4 kg	
使用温度範囲 ^{※2}	-10 ~ 40℃	
冷 却	対応 (ファン付)	
ブ ザ ー 音	なし	

※1: 使用環境や蓄電池の状態により、充電時間が長くなることがあります。


※2: 0℃未満のときは、充電時間が長くなることがあります。

充電器を壁に取り付けて使用する

木ねじを用意し、落下しないようにしっかりと固定してください。

充電器の上部に木ねじを 1 本留めておくと、蓄電池をはずした勢いで、充電器が壁から落ちるのを防ぎます。

木ねじ (つり下げ用) 4 mm × 20 mm 以上: 2 本
※ ねじ頭は下図の寸法を参照してください。

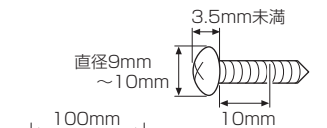

警告

- 取付けの際は、充電器の上下を間違えないでください。
上下逆に取付けると、蓄電池が落下する恐れがあります。電源コネクタが付いている面が上になります。
- 使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 定期的に、端子部を清掃してください。
ほこりが付着すると、火災の原因になります。
- 定期的に、ねじのゆるみがないか確認してください。
ねじにゆるみがあると、充電器が落下する恐れがあります。

