

ベンチ丸のこ C10FD 形用 リアテーブルセット

組立て方

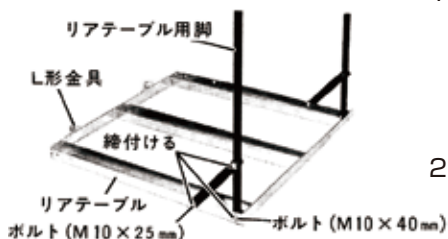


図 1

- ① リアテーブルをテーブル面を下にして置きます。
② リアテーブル用脚をボルト(M10×40mm)とボルト(M10×25mm)を用いて、図1のように取付けます。
③ それぞれ3本のボルトを締付けて固定します。

- ① 取付け金具をリアブラケットに、ボルト(M10×25mm)とナット(M10)を用いて取付けます。この段階では、ボルトを軽く締めておきます。(図2)



図 2

- ① リアテーブルを図3のように取付け金具に取付けます。
② 2個の取付け金具の位置をL形金具に合わせて調整します。
③ 取付け金具を取付けているボルト(M10×25mm)を締付けます。ナットが回ってしまうときは、お手持ちのスパナ(17mm)で回り止めをしてください。

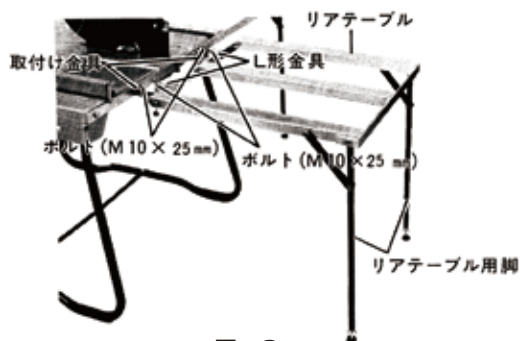


図 3

- ① リアテーブル用脚についている高さ調節ネジを回して、リアテーブル用脚側のリアテーブル面の高さを調整します。(図4)
② 高さ調整ネジがゆるまないようにちょうナットを締付けます。
③ L形金具を上下に動かして、L形金具側のリアテーブル面の高さを調整します。(図3)
④ L形金具のボルト(M10×25mm)を締付けます。(図3)



図 4