

## コードレストーチライト UB 10DL

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



蓄電池は別売の BCL 1015 をお使いください。  
充電器は別売の UC 10SL または UC 10SFL をお使いください。

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。  
This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

### ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店に依頼してください。転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

#### お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておく、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日 製造番号 (NO.)  
販売店 (TEL)

#### 全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00 ~ 17:00

- フリーダイヤル 0120-20-8822 ※携帯電話からはご利用になれません。携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。※長くお待ちする場合があります。お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783 - 0626	●北陸支店 TEL (076) 263 - 4311
●北海道支店 TEL (011) 896 - 1740	●関西支店 TEL (0798) 37 - 2665
●東北支店 TEL (022) 288 - 8676	●中国支店 TEL (082) 504 - 8282
●関東支店 TEL (03) 6738 - 0872	●四国支店 TEL (087) 863 - 6761
●中部支店 TEL (052) 533 - 0231	●九州支店 TEL (092) 621 - 5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>



## 工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号 (品川インターシティ A 棟)  
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>

部品コード C99176601 806 A

## コードレストーチライト使用上のご注意


ご使用前に下記の説明をよく読んで正しくお使いください。

### 注意

- 点灯中の豆球を直接のぞかないでください。
- 使用直後は、豆球が高温になっていますので、フロントキャップをはずさないでください。
- 本体を使用しない場合は、豆球が点灯していないことを確認してください。
- 豆球を交換する場合は、必ず蓄電池をはずしてから行ってください。
- 雨中では使用しないでください。
- 本体に衝撃を加えたり、分解しないでください。
- 本体にガソリン、シンナー類を付着させないでください。
- 本体を炎天下の車内のような高温 (60℃以上) となりやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。

**注** 使用しないときは、スイッチを入れたままにしないでください。  
蓄電池の寿命 (充電回数) を短くする原因になります。

### 各部の名称

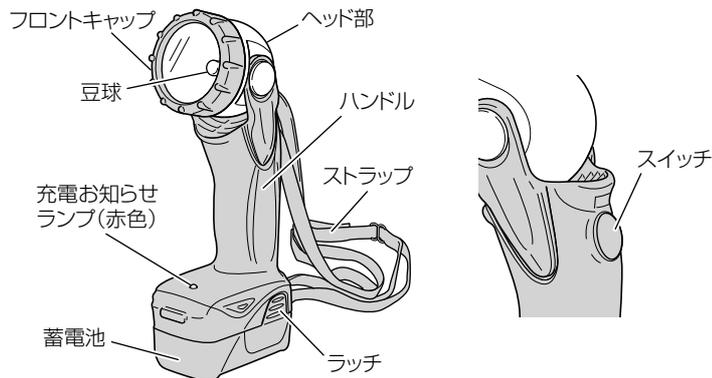

### 仕様

蓄電池	BCL 1015 (別売)	
充電器	UC 10SL (別売)	UC 10SFL (別売)
充電時間 <sup>※1</sup>	約 30 分	約 40 分
豆球	12.5 V, 0.25 A (本体装着: 1 個)	
連続使用時間 <sup>※2</sup>	約 4.5 時間 (BCL 1015 満充電時)	
寸法	外径 58 mm × 幅 182 mm (蓄電池を含まず)	
質量	170 g (蓄電池を含まず)	

※1 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。  
※2 連続使用時間は使用状態により異なります。

### 保管について

- 使用後は、必ずスイッチを切って保管してください。
- 長期間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。
- 使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所に保管してください。



- 注**
- お客様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
  - 軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
  - 直射日光の当たる場所には保管しない。
  - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。
  - 温度が急変する場所には保管しない。
  - 振動がかかる場所には保管しない。

# 使用方法

## ● トーチライトを使う

### 1 蓄電池の装着


蓄電池を A 方向に『カチッ』と音がするまでさし込みます。はずすときは、ラッチを押しながら B 方向に抜いてください。

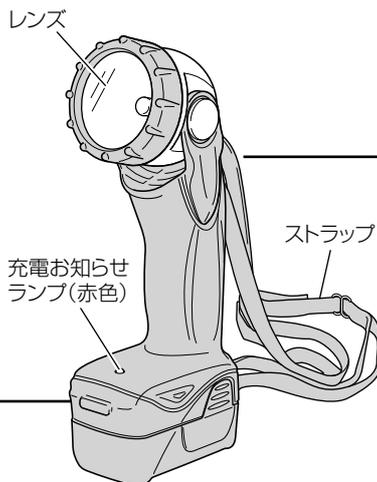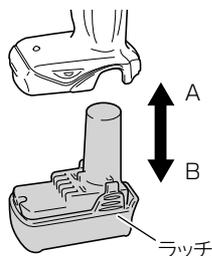

※付属のストラップは、用途に合わせてお使いください。

### 2 ライトをつける

- スイッチを押すと点灯し、再度押すと消灯します。
- 充電お知らせランプが赤色に点灯していないのを確認します。点灯している場合は蓄電池の残量が少なくなっていますので充電してください。

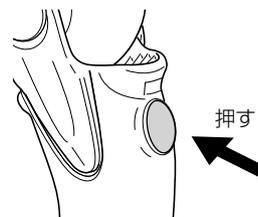

## ⚠️ 注意


- ライト点灯時、充電お知らせランプが点灯している場合は、蓄電池の残量が少なくなっていますので、蓄電池を交換または充電してください。そのまま使用すると、過放電保護回路によりライトが突然に消えます。ご使用中、ときどき充電お知らせランプが消えているのを確認してください。
- 長時間使用しますと、レンズが高温になりますので触れないでください。やけどをする恐れがあります。

## ● ヘッド部の角度を変える

### ⚠️ 注意

- 置いて使用する場合は、安定した床や台の上に置いてください。落下した場合、けがの恐れがあります。
- 本体の折り曲げ部分を持たないでください。手が折り曲げ部分にはさまれてけがをする恐れがあります。

使用用途に応じて、ヘッド部の角度を切替えてご使用ください。ヘッド部は 0° ~ 180° まで回転でき、8 段階で固定できます。

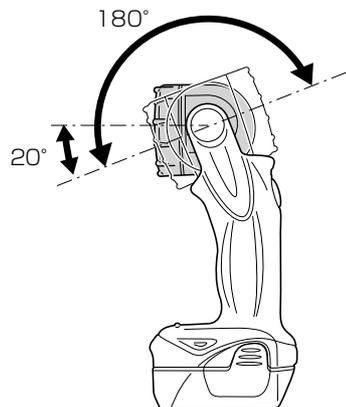

## ● 豆球を交換する

- 注
- 豆球を落下させて破損しないように注意してください。
  - 豆球は弊社純正品をお使いください。  
コード No. 330267 豆球 (2 個入)

- ① 豆球を交換する際、スイッチを OFF にして蓄電池をはずしてください。
- ② 豆球が落下しないようにレンズを上にして、フロントキャップを左に回して、はずしてください。
- ③ 豆球を取りはずし、新品の豆球を取付けてください。
- ④ 豆球が落下しないようにレンズを上にして、フロントキャップを右に回して、取付けてください。

